Instruction Manual - Bauanleitung - Manuel de montage - 取扱説明書

HB By hpi-racing

HB-TCX 68729-1

Thank you

Thank you for selecting the Hotbodies product! This kit is designed to be fun to drive and uses top quality parts for durability and performance. The instruction manual you are reading was designed to be easy to follow yet thorough in its explanations. Hotbodies wants you to enjoy driving your new Hotbodies product. If you come across any problems or need some help getting through a step, give us a call and we will do our very best to help you. You can also contact us on the internet at www.hotbodiesonline.com.

- *This is a high performance R/C kit, and it requires regular maintenance for best performance. If you don't do regular maintenance the perfor mance will suffer. Hotbodies has all the necessary parts and accessories available to keep your car performing at its best.*

The caution or attention symbols will warn you about steps that can be very dangerous.
Please read and understand the instructions carefully before proceeding.

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告 — *Failure to follow these instructions can damage your kit, and cause serious bodily injury or death.*

Attention / Achtung / Attention / 注意 — *Failure to follow these instructions can cause injury to yourself or others. You might also cause property damage or damage your kit.*

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告

Before Running
- *Please read manual with parent or guardian (responsible adult).*

Before Operating
- *Make sure that all screws and nuts are properly tightened.*
- *Always use fresh batteries for transmitter and receiver to avoid losing control of the model.*
- *Make sure no one else is using the same radio frequency as you are using.*
- *Please confirm the range of the radio operation.*

During Running
- *Please do not run on a public street, this could cause serious accidents, personal injuries and/or property damage.*
- *Please do not run near pedestrians or small children.*
- *Please do not run in small or confined areas.*

After Running
- *Turn OFF receiver first, then turn OFF transmitter. This will prevent the car from losing control.*

Battery safety
- *Please be careful when handling the battery. It will be hot after running. If the wire is frayed, a short circuit can cause a fire.*

Danke

Vielen Dank, dass Sie sich für Hotbodies entschieden haben! Dieses Auto soll Spaß machen und verwendet nur hochwertige Materialien für beste Leistungen und Haltbarkeit. Die Anleitung, die Sie gerade lesen, ist einfach zu verstehen und dabei sehr ausführlich. Hotbodies will, dass Sie Erfolg und Spaß mit Ihrem neuen Modell haben! Falls es dennoch einmal zu Problemen kommen sollte, melden Sie sich bei uns. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um zu helfen. Sie können uns auch gerne unter www.hotbodiesonline.com. kontaktieren.

- *Dies ist ein hochleistungs RC-Auto und benötigt regelmäßige Wartung. Wenn Sie diese Wartungsarbeiten nicht durchführen wird die Leistung des Autos darunter leiden. Alle zur Wartung benötigten Teile sind bei Hotbodies erhältlich.*

Die Warnsymbole weisen Sie auf gefährliche Bauabschnitte hin.
Bitte lesen und verstehen Sie die Anweisungen bevor Sie sie durchführen.

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告 — *Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder Ihr Auto Schäden davontragen.*

Attention / Achtung / Attention / 注意 — *Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder andere verletzt werden. Es kann auch sein, dass dabei Sachschaden an anderen Dingen oder ihrem Auto entsteht.*

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告

Vor dem Fahren
- *Bitte lesen Sie die Anleitung (zusammen mit einem Erwachsenen/Erziehungsberechtigten).*

Vor dem Betrieb
- *Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern korrekt sitzen.*
- *Verwenden Sie immer volle Batterien für den Sender und Empfänger, um Empfangsstörungen zu vermeiden.*
- *Stellen Sie sicher, dass niemand anderes die gleiche Frequenz verwendet.*
- *Überprüfen Sie die Reichweite der RC-Anlage.*

Während dem Fahren
- *Fahren Sie nicht auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- oder Sachschäden führen.*
- *Fahren Sie nicht in der Nähe von Fußgängern oder kleinen Kindern.*
- *Fahren Sie nicht auf zu kleinen oder zu eng begrenzten Geländen.*

Nach dem Fahren
- *Schalten Sie den Empfänger aus, dann erst den Sender. Dies verhindert, dass das Auto außer Kontrolle gerät.*

Hinweise zum Fahrakku
- *Geben Sie im Umgang mit dem Fahrakku bitte Acht. Er ist nach dem Fahren sehr heiß. Falls die Kabel beschädigt sind, kann ein Kurzschluss ein Feuer auslösen.*

Merci

Merci d'avoir choisi ce produit Hotbodies! Ce kit a été conçu pour être amusant à conduire, et utilise des pièces de la plus haute qualité pour la longévité et les performances. Le manuel d'utilisation qui est entre vos mains a été conçu pour vous fournir des explications faciles à suivre mais complètes. Hotbodies espère que vous aurez plaisir à piloter votre nouveau kit radio-commandé. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d'aide pour une étape, appelez-nous et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Vous pouvez aussi nous contacter par Internet sur www.hotbodiesonline.com.

- ***Ceci est un kit radio-commandé de hautes performances, et requiert un entretien régulier pour donner le meilleur de lui-même. Si vous n'effectuez pas un entretien régulier, les performances en souffriront. Hotbodies a toutes les pièces et les accessoires nécessaires pour maintenir les performances de votre véhicule à leur meilleur niveau.***

Les symboles attirant votre attention vous avertiront des étapes qui peuvent être très dangereuses. Veuillez lire soigneusement les instructions et bien les comprendre avant toute utilisation.

Cautions Warnhinweise Précautions 警告	***En ne suivant pas ces instructions vous pourriez endommager votre kit, et provoquer de sérieux dégâts corporels ou même mortels.***
Attention Achtung Attention 注意	***En ne suivant pas ces instructions vous pourriez vous blesser vous-même ou blesser d'autres personnes. Vous pourriez également provoquer des dégâts matériels ou endommager votre kit.***

Cautions Warnhinweise Précautions 警告

Avant de mettre en marche
- ***Veuillez lire le manuel avec un parent ou un adulte responsable.***

Avant de mettre en marche
- ***Vérifiez que toutes les vis et les boulons sont correctement serrés.***
- ***Utilisez toujours des batteries nouvellement chargées pour l'émetteur et le récepteur afin d'éviter de perdre le contrôle du véhicule.***
- ***Vérifiez que personne d'autre n'utilise la même fréquence radio que vous.***
- ***Vérifiez le champ d'action du fonctionnement de la radio.***

Pendant le fonctionnement
- ***Ne faites pas fonctionner sur une voie publique, cela pourrait provoquer des accidents graves, des blessures corporelles et/ou des dommages aux biens.***
- ***Ne faites pas fonctionner à proximité de piétons ou d'enfants en bas âge.***
- ***Ne faites pas fonctionner dans des lieux petits ou fermés.***

Après l'arrêt
- ***Éteignez d'abord le récepteur, puis l'émetteur. Cela empêchera une éventuelle perte de contrôle du véhicule.***

Sécurité de la batterie
- ***Faites très attention lorsque vous manipulez la batterie. Elle sera très chaude après utilisation. Si un câble était dénudé, un court-circuit pourrait provoquer un incendie.***

はじめに

この度は、HOTBODIES製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品は高品質の材料を使用し、ハイレベルな走行が出来るよう設計されています。また、本説明書は初心者の方でもスムーズに理解できるよう多くのイラスト、実寸表示を使用しておりますので、よくお読みいただいた上で楽しいラジコンライフをスタートさせてください。なお、HOTBODIESでは走らせる楽しみはもちろんのこと、組み立てる楽しみも知っていただきたいと願っております。
製品の事で不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。製品をご使用になる前に必ず本取扱説明書をお読みください。

- 高性能なR/Cカーの性能を充分に発揮させるためには走行後のメンテナンスが必要です。 メンテナンスを行わないとR/Cカーが傷む原因となります。
  HOTBODIESでは、メンテナンスや修理用にスペアパーツを用意してありますので、どうぞご利用ください。

本取扱説明書ではお客様への危害や損傷を未然に防止するために、危険の従う操作、お取扱いについて以下の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

Cautions Warnhinweise Précautions 警告	この表示は誤った取り扱いをすると、貴方の生命や身体に重大な被害が発生する可能性が想定される内容を示しています。
Attention Achtung Attention 注意	この表示は誤った取り扱いをすると、貴方が障害を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

Cautions Warnhinweise Précautions 警告

走らせる前に
- 保護者の方も必ず説明書をお読みください。

走らせる前の点検
- 各部のネジ、ナットに緩みがないかチェックします。
- 送信機の電池容量をチェックします。電池の容量が少ないと、車をコントロールする事が出来なくなり危険です。早めの交換を心がけてください。
- 自分と同じクリスタル（周波数）を使用している人が周りにいないか確認します。コントロールが出来ない場合は、すぐに走行を中止してください。
- 操作範囲（電波の届く距離）の確認をしてください。

走らせる時の注意
- 道路での走行はお止めください。
- 歩行者や小さな子供のいる場所では走行させないでください。
- 狭い場所や部屋の中では走行させないでください。

走らせた後の注意
- 必ず受信機のスイッチをOFFにしてから送信機のスイッチをOFFにしてください。 順番を間違えると車が暴走する恐れがあります。

バッテリー取り扱いの注意
- バッテリーの取り扱いには十分注意してください。コード、被服の破れからのショートによる発熱で、ヤケドや火災などの恐れがあります。

Contents Inhaltsverzeichnis Table des matières 目 次

Contents

Section	Contents	Page
	Thank you	2
1	Overview	5
2	Parts Reference	7
3	Assembly Instruction	12
4	Maintenance	33
5	Exploded View	38
6	Parts List	40
7	Option Parts	42

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt	Inhalt	Seite
	Danke	2
1	Übersicht	5
2	Übersicht aller Teile	7
3	Montage Anleitung	12
4	Wartung	33
5	Explosionsansicht	38
6	Ersatzteileliste	40
7	Tuningteile	42

Table des matières

Section	Table des matières	Page
	Merci	2
1	Vue d'ensemble	5
2	Référence des pièces	7
3	Mode d'emploi pour l'assemblage	12
4	Entretien	33
5	Vue éclatée	38
6	Liste de pièces	41
7	Pièces optionnelles	42

目 次

セクション	目 次	ページ
	はじめに	2
1	製品概要	5
2	パーツ図	7
3	シャーシの組み立て	12
4	メンテナンス	33
5	展開図	38
6	パーツリスト	41
7	オプションパーツ	42

Visit our website at Hotbodiesonline.com to view our updated instruction manual.

Verwenden Sie kein Ladegerät, dass für Nickel Cadmium Bitte gehen Sie auf unsere Webseite (Hotbodiesonline.com), um die aktualisierte Version des Anleitungshandbuchs zu sehen.

Veuillez visiter notre site web à Hotbodiesonline.com pour voir le mode d'emploi le plus récent.

取扱説明書の最新情報はウェブサイト"Hotbodiesonline.com" をご覧ください。

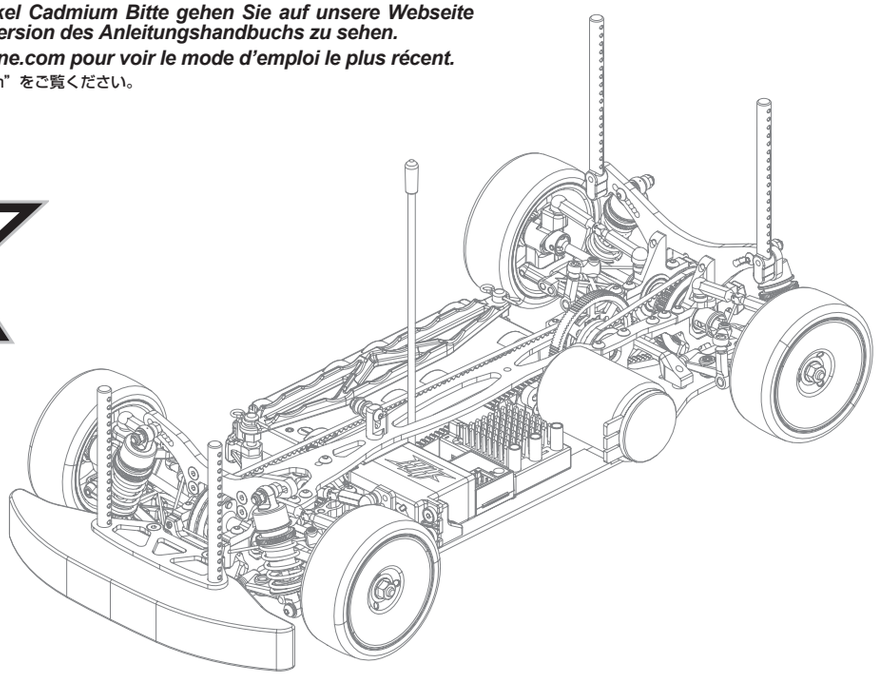

1 Overview Vue d'ensemble Übersicht 製品概要

Equipment Needed Équipement nécessaire Benötigtes Zubehör 用意するもの

Radio Components Fernsteuer Anlage Éléments de la radio プロポコンポーネント

You will need a 2-channel radio system with servo, electronic speed control, battery pack, motor, pinion gear, battery, tires and body.
Sie benötigen eine 2-Kanal RC-Anlage, ein Servo, einen elektronische Fahrtenregler, Fahrakkus, einen Motor, Ritzel und Reifen.
Vous aurez besoin d'un système radio à 2 voies, avec un servo, un contrôleur électronique de vitesse, un pack de batteries, un moteur, un pignon, une batterie et des pneus.
2チャンネル送信機、受信機、サーボ、ＥＳＣ、走行用バッテリー、モーター、ピニオンギア、タイヤ、送信機用バッテリー、走行用バッテリー充電器、ボディ、を準備してください。

Transmitter
Sender
Émetteur
送信機

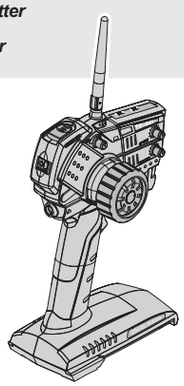

Steering Servo
Lenkservo
Servo de direction
ステアリングサーボ

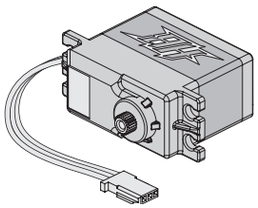

Receiver
Empfänger
Récepteur
受信機

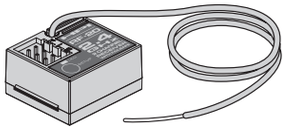

Electronic Speed Control (ESC)
Elektronischer Fahrtenregler (ESC)
Contrôleur de vitesse (ESC)
スピードコントローラー(ESC)

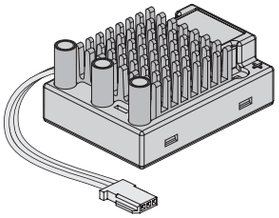

Make sure the servo sizes are as shown.
Achten Sie auf die Größe Ihres Servos.
Les servos doivent être des dimensions indiquées.
図の寸法のサーボを使用します。

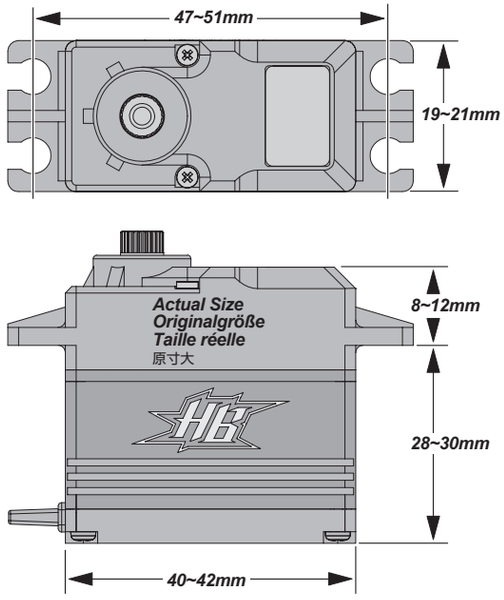

Battery
Fahrakku
Batterie
バッテリー

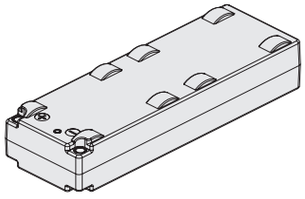

.05 (540) Type Electric Motor
540er Elektromotor
Moteur électrique type .05 (540)
540サイズモーター

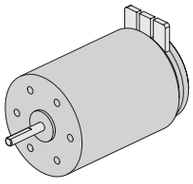

Tires **Wheel** **Inner foam**
Reifen **Felge** **Einlagen**
Pneus **Jante** **Mousse intérieure**
タイヤ ホイール インナーフォーム

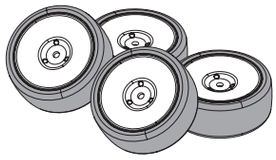

Body
Karosserie
Carrosserie
ボディ

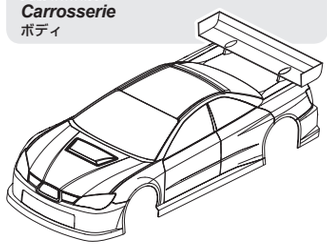

Pinion Gear (64 Pitch)
Ritzel (64dp)
Pignon (64 dp)
ピニオンギア（64ピッチ）

Batteries for transmitter
Senderbatterien
Piles de l'émetteur
送信機用バッテリー

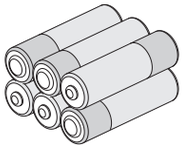

Battery Charger
Akkuladegerät
Chargeur de batterie
充電器

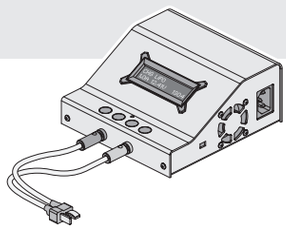

Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

If you do not use a charger designed to charge Nickel Metal Hydride / LiPo batteries, The batteries will be damaged.
Wenn Sie keinen geeigneten Lader zum Laden der Nickel-Metall-Hydrid oder LiPo Akkus verwenden, werden die Akkus beschädigt.
Si vous n'utilisez pas un chargeur conçu pour recharger les batteries Nickel Métal Hydride ou LiPo, celles-ci seront endommagées.
Ni-MHバッテリー、LiPoバッテリーの充電には専用充電器を必ず使用してください。 専用充電器を使用しない場合、バッテリーの破損などの事故の起こる恐れがありますので注意してください。

Tools Werkzeuge Outils 工具

Tools needed for assembly. sold separately.
Zum Zusammenbau benötigtes Werkzeug. Separat erhältlich.
Outils nécessaires pour la mise en place, vendus séparément.
本製品を組立てるには下記の工具が必要です。別途ご用意してください。

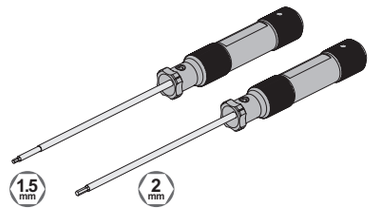

Allen Wrench 1.5mm / 2.0mm
Inbusschlüssel 1.5mm / 2.0mm
Clé Allen 1.5mm / 2.0mm
六角レンチ 1.5mm / 2.0mm

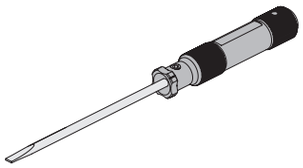

Screwdriver
Schraubenzieher
Tournevis
マイナスドライバー

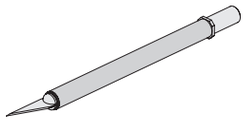

Hobby Knife
Modellbaumesser
Couteau de modélisme
ホビーナイフ

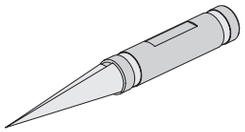

9087
Reamer
Reamer
Alésoir
プロボディーリーマー

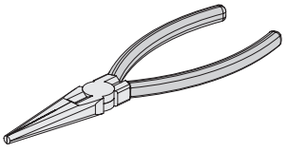

Needle Nosed Pliers
Flachzange
Pince à bec fin
ラジオペンチ

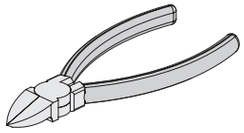

Side Cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes
ニッパー

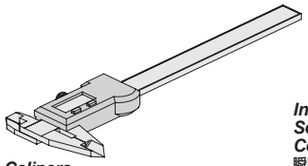

Calipers
Schieblehre
Pied à coulisse
ノギス

Instant Cement
Sekundenkleber
Colle rapide
瞬間接着剤

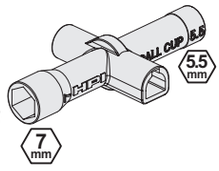

Z950
Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Clé en croix
ミニクロスレンチ



66898
HB Factory Turnbuckle Wrench 3.7x80mm
HB Factory Spurstangenschlüessel 3.7x80mm
HB Factory Clé à biellette pass inverse 3.7x80mm
HB ファクトリー ターンバックルレンチ 3.7X80mm

Paint
Lexanfarbe
Peinture
ボディ用塗料

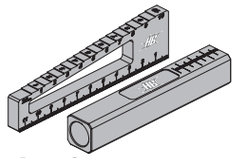

66899
HB Factory Droop Gage
HB Factory Federweg Lehre
HB factory jauge hauteur de caisse bas
HB ファクトリー ドループゲージ

66990
HB Factory Droop Gage Block
HB Factory Federweg Lehre Block
HB factory jauge hauteur de caisse bas bloc
HB ファクトリー ドループゲージブロック

Included Items Éléments inclus
Enthaltenes Werkzeug キットに入っている物



Z155
Differential Lube (Silicone)
Differential Fett
Graisse différentiel
シリコンデフルーブ

Z156
Gray Differential Lube
Graues Differentialfett
Graisse différentiel grise
デフグリス（ダーク）

86955
Shock Oil #30
Dämpferöl #30
Huile d'amortisseur #30
ショックオイル #30

Caution Attention
Achtung 走行上の注意

Do not drive the TCX in the following places.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie mit dem TCX fahren.
Ne conduisez pas le TCX dans les endroits suivants.
次の様な場所では走行させないでください。

Do not run on public streets or highways. This could cause serious accidents, personal injuries, and/or property damage.

Fahren Sie niemals auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- und Sachschaden führen.

Ne faites pas fonctionner sur la voie publique ou la route. Cela pourrait provoquer des accidents graves, des blessures corporelles ou des dommages aux biens.

道路など、車や人が通る場所では走行させないでください。

Do not run in water or sand.

Fahren Sie nie in Wasser oder Sand.

Ne faites pas fonctionner dans l'eau ou sur le sable.

水たまり、砂地などでは走行させないでください。故障の原因になることがあります。

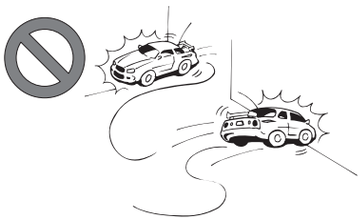

Make sure everyone is using different frequencies when driving together in the same area.

Achten Sie immer darauf, dass verschiedene Frequenzen verwendet werden, wenn Sie mit jemandem zusammen fahren.

Vérifiez que toutes les personnes qui pilotent dans la même zone utilisent toutes des fréquences différentes.

他の車と同じ周波数だと、車のコントロールが出来なくなります。必ず確認してから走行させましょう。

Metal Parts Pièces métalliques
Metall Teile メタルパーツ

1:1 Shown actual size
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle
原寸大

Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

Z083
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm

Z234
Cap Head Screw M2x5mm
Inbusschraube M2x5mm
Vis tête cylindrique M2x5mm
キャップスクリュー M2x5mm

Z350
Button Head Screw M3x5mm
Flachkopfschraube M3x5mm
Vis tête ronde M3x5mm
ナベネジ M3x5mm

Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

Z353
Button Head Screw M3x10mm
Flachkopfschraube M3x10mm
Vis tête ronde M3x10mm
ナベネジ M3x10mm



Z354
Button Head Screw M3x12mm
Flachkopfschraube M3x12mm
Vis tête ronde M3x12mm
ナベネジ M3x12mm

Z216
Button Head Screw M3x15mm
Flachkopfschraube M3x15mm
Vis tete ronde M3x15mm
ナベネジ M3x15mm

Z356
Button Head Screw M3x18mm
Flachkopfschraube M3x18mm
Vis tête ronde M3x18mm
ナベネジ M3x18mm

75188 ⓑ
Set Screw M3x2.5mm
Madenschraube M3x2.5mm
Vis sans tête M3x2.5mm
セットスクリューM3x2.5mm

Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
セットスクリューM3x3mm

Z724
Set Screw M4x8mm (Round Point)
Madenschraube M4x8mm
Vis sans tête M4x8mm (Bout rond)
セットスクリューM4x8mm (ラウンドポイント)

Z775
Set Screw TP3.2x5mm
Madenschraube TP3. 2x5mm
Vis TP 3.2x5mm
セットスクリューTP3.2 x 5mm

Z653
Nut M3
Mutter M3
Écrou M3
ナットM3

Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3
Écrou de blocage M3
ロックナット M3薄型

67841 ⓐ
NUT M4 BLACK
Mutter M4
ECROU M4
ナットM4



61092
Wheel Nut M4 Serrated (Purple)
Radmutter M4 (Geriffelt/Lila)
Écrou de roue M4 cranté (violet)
M4 セレーテッドホイールナット (パープル)

Z242
E Clip E2mm
E-Clip E2mm
Circlips 2mm
EリングE2

Z203
Washer M3x6mm
M3x6 Unterlagscheibe
Rondelle M3x6mm
ワッシャーM3x6mm

Z825
Washer M4x6x0.2mm
Unterlagscheibe M4x6x0.2mm
Rondelle M4x6x0.2 mm
ワッシャー M4x6x0.2mm

Z852
Washer 5x7x0.2mm
Unterlagscheibe 5x7x0.2mm
Rondelle 5x7x0.2mm
ワッシャー 5x7x0.2mm

Z814
Aluminum Washer 3x6x0.75mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x0.75mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x0.75mm (Violet)
アルミカラー 3x6x0.75mm

Z816
Aluminum Washer 3x6x1.5mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x1.5mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x1.5mm (Violet)
アルミカラー 3x6x1.5mm

Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm

68723
Aluminum Washer 4x6x1.0mm
Aluminium Scheibe 4x6x1.0mm
Rondelle aluminium 4x6x1.0mm
アルミワッシャー 4x6x1.0mm

73086
Aluminum Washer 4x6.5x3.0mm
Aluminium Unterlagscheibe 4x6.5x3.0mm
Rondelle aluminium 4x6.5x3.0mm
アルミカラー 4x6.5x3.0mm

67722
Ceramic Diff Ball 3mm
Keramik Differentialkugel 3mm
Bille de différentiel céramique 3mm
セラミックデフボール 3mm

61149
Differential Thrust Ball 1/16"
Drucklager 1/16"
Roulement 1/16"
デフ スラストボール 1/16インチ

75115
Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x10.3mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)

75116
Ball Stud 4.3x13mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x13mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x13mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x13mm (2mmソケット)

75122
Steering Block Bushing
Lenkungslager
Bague bloc direction
ステアリングブロックブッシュ

75121
Pivot Ball 3x5mm
Kugelkopf 3x5mm
Bille pivot 3x5mm
ピボットボール 3x5mm

68739
Center Shaft Pin 2x9.8mm
Mittelwellen Stift 2x9.8mm
Broche axe central 2x9.8mm
センターシャフトピン 2x9.8mm

Z264
Pin 2x10mm (Silver)
Stift 2x10mm (Silber)
Goupille 2x10mm (Argent)
ピン 2x10mm (シルバー)

B012
Ball Bearing 3x6x2.5mm (Flanged)
Kugellager 3x6x2.5mm (Mit Flansch)
Roulement à bille 3x6x2.5mm (a bride)
ボールベアリング 3x6x2.5mm (フランジ付)

B017
Ball Bearing 4x7x3mm
Kugellager 4x7x3mm
Roulement 4x7x3mm
ボールベアリング 4x7x3mm

B020
Ball Bearing 5x8x2.5mm
Kugellager 5x8x2.5mm
Roulement 5x8x2.5mm
ボールベアリング 5x8x2.5mm

B021
Ball Bearing 5x10x4mm
Kugellager 5x10x4mm
Roulement 5x10x4mm
ボールベアリング 5x10x4mm

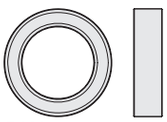

B030
Ball Bearing 10x15x4mm
Kugellager 10x15x4mm
Roulement 10x15x4mm
ボールベアリング 10x15x4mm

68725 ⓒ
Diff Outdrive Set
Diff Abtrieb Set
Ensemble sortie differentiel
デフアウトドライブセット

61148
Diff Thrust Washer 2.8x5.8x1mm
Drucklagerscheibe 2.8x5.8x1mm
Rondelle poussée 2.8x5.8x1mm
デフスラストワッシャー 2.8x5.8x1mm

Metal Parts　Pièces métalliques
Metall Teile　メタルパーツ

1:1 Shown actual size
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle
原寸大

61246
Turnbuckle M3x24mm
Spurstangen M3x24mm
Biellette M3x24mm
ターンバックル M3x24mm



61247
Turnbuckle M3x34mm
Spurstangen M3x34mm
Biellette M3x34mm
ターンバックル M3x34mm

75119
Suspension Shaft 2.5x24.5mm
Achsstifte 2.5x24.5mm
Arbre de suspension 2.5x24.5mm
サスペンションシャフト 2.5x24.5mm

HB70712
Suspension Shaft 3x45mm
Achsstifte 3x45mm
Arbre de suspension 3x45mm
サスペンションシャフト 3x45mm

68727
Center Shaft 4x26mm
Mittelwelle 4x26mm
Axe central 4x26mm
センターシャフト 4x26mm

HB70721
Shock Shaft 28mm
Kolbenstange 28mm
Axe d'amortisseur 28mm
ショックシャフト 28mm



75106
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/Noir)
ボディーピン (6mm/ブラック)

A165
Spring 6x7x1.5mm
Diff-feder 6x7x1.5mm
Ressort 6x7x1.5mm
スプリング 6x7x1.5mm

67725 a
Differential Screw M2.6x31mm
Differentialschraube M2.6x31mm
Vis différentiel M2.3x31mm
デフスクリュー M2.6x31mm



67841 b
Li-PO Battery Holder Set
LiPO Akkuhalter Set
Ensemble support batterie Li-PO
Li-PO バッテリーホルダーセット

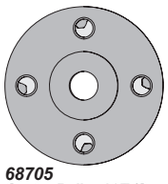

68705
Center Pulley 20T (Spur Gear Holder)
Riemenrad 20Z/Hauptzahnradhalter
Poulie centrale 20D (support couronne)
センタープーリー20T(スパーギアホルダー)

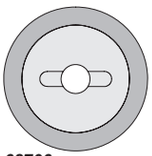

68706
Center Pulley 20T
Riemenrad 20Z
Poulie centrale 20D
センタープーリー20T

61338
44mm Aluminum Universal Drive Shaft (Purple)
Aluminium Kardan 44mm (Lila)
Axe de transmission universel renforcé 44mm (violet)
アルミユニバーサルボーン (パープル)



75187
Universal Axle
Kardan Achse
Essieu universel
ユニバーサルアクスル

HB70742
Aluminum Hex Hub
Radmitnehmer (Aluminium)
Moyeu hexagonal aluminium
アルミ6角ハブ



61087
Solid Axle Cup (Steel)
Cup Joint F. Starrachse (Stahl)
Noix pour essieu rigide (acier)
リジットアクスルカップ(スチール)

68734
Universal Drive Shaft (46mm)
Kardanknochen (46mm)
Arbre de transmission universel (46mm)
ユニバーサルドライブシャフト(46mm)

75188 a
Coupling
Koppelung
Accouplement
カップリング

75188 c
Pin 2x9.8mm
Stift 2x9.8mm
Goupille 2x9.8mm
ピン 2x9.8mm

68735 d
Steering Arm Set
Lenkhebel Set
Ensemble bras de direction
ステアリングアームセット

68735 a
Steering Arm Set
Lenkhebel Set
Ensemble bras de direction
ステアリングアームセット



61327
Cylinder Upper Cap (Purple)
Daempferkappe Oben (Lila)
Bouchon supérieur cylindre (violet)
シリンダーアッパーキャップ (パープル)

61328
Cylinder Lower Cap (Purple)
Daempferkappe Unten (Lila)
Bouchon inférieur cylindre (violet)
シリンダーロアキャップ (パープル)



68735 b
Steering Arm Set
Lenkhebel Set
Ensemble bras de direction
ステアリングアームセット

68735 c
Steering Arm Set
Lenkhebel Set
Ensemble bras de direction
ステアリングアームセット

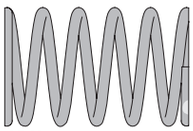

6543
Racing Shock Spring 14x25x1.5mm 6.5coils(Silver)
Daempferfeder Racing 14x25x1.5mm 6.5wdg. (Silver)
Ressort amort. course 14x25x1.5mm 6.5sp(Argent)
ショックスプリング14x25x1.5mm 6.5巻(シルバー)

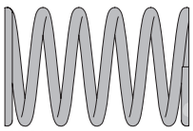

6544
Racing Shock Spring 14x25x1.5mm 6 Coils(Gold)
Daempferfeder Racing 14x25x1.5mm 6wdg. (Gold)
Ressort amort. course 14x25x1.5mm 6sp. (Or)
ショックスプリング 14x25x1.5mm 6巻 (ゴールド)

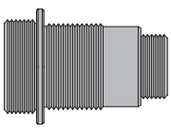

67716
Shock Body
Daempfergehaeuse
Corps amortisseur
ショックボディ

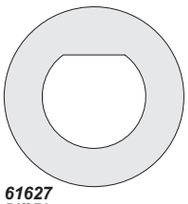

61627
Diff Ring
Diffscheiben
Bague de différentiel
デフリング

Metal Parts *Pièces métalliques*
Metall Teile メタルパーツ

1:1 *Shown actual size*
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle
原寸大



68755
Pivot Block FR (Purple)
Querlenkerhalter Vorne (Lila)
Bloc pivot avar (violet)
ピボットブロック FR (パープル)



68756
Pivot Block RF (Purple)
Querlenkerhalter Hinten (lila)
bloc pivot arav (violet)
ピボットブロック RF (パープル)

75161
Pivot Block (2.5 Degrees/Aluminum/Purple)
Querlenkerhalter (2.5 Grad/Alu/Lila)
Bloc pivot (2.5 degres/aluminium/violet)
ピボットブロック (2.5度/アルミ/パープル)

75162
Pivot Block (3 Degrees/Aluminum/Purple)
Querlenkerhalter (3 Grad/Alu/Lila)
Bloc pivot (3 degres/aluminium/violet)
ピボットブロック (3度/アルミ/パープル)

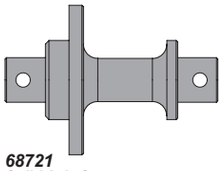

68721
Solid Axle Set
Starrachsen Set
Ensemble essieu rigide
リジッドアクスルセット

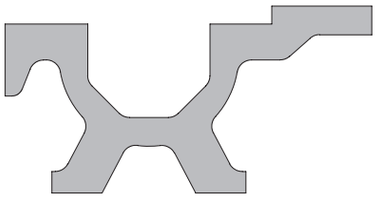

68716
Lower Bulk Head
Unterer Bulkhead
Paroi inferieure
ロアバルクヘッド

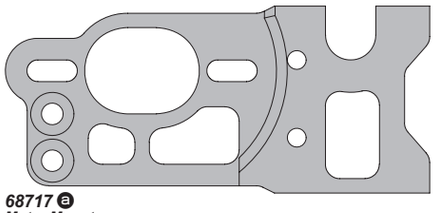

68717 ⓐ
Motor Mount
Motorhalter
Support moteur
モーターマウント

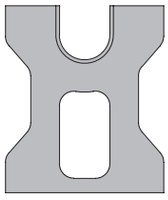

68718
Middle Block
Mittelblock
Bloc intermediaire
ミドルブロック



68717 ⓑ
Motor Mount
Motorhalter
Support moteur
モーターマウント

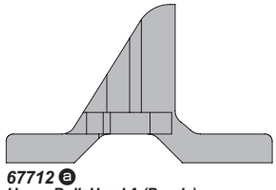

67712 ⓐ
Upper Bulk Head A (Purple)
Oberes Diffgehaeuse A (Lila)
Paroi supérieure A (violet)
アッパーバルクヘッド A(パープル)

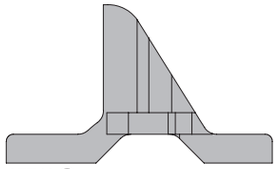

67712 ⓑ
Upper Bulk Head B (Purple)
Oberes Diffgehaeuse B (Lila)
Paroi supérieure B (violet)
アッパーバルクヘッド B(パープル)

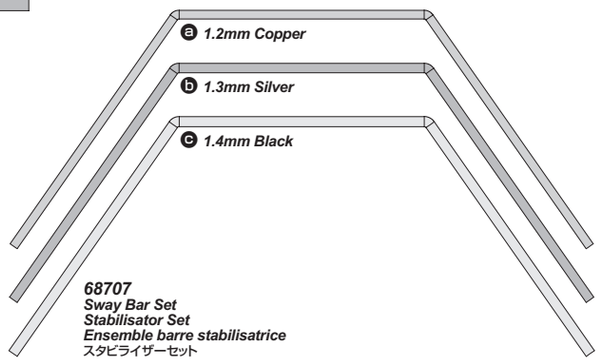

68707
Sway Bar Set
Stabilisator Set
Ensemble barre stabilisatrice
スタビライザーセット

Rubber / Form Parts *Pièces en caoutchouc / en mousse*
Gummi / Schaumstoff Teile ゴム/スポンジ パーツ

1:1 *Shown actual size*
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle
原寸大

6820
Silicone O-ring P-3
Silikon O-ring P-3
Joint torique silicone P-3
シリコンOリング P-3



73523
Bladder 12x3.5mm (Flat Type)
Daempfermembran 12x3.5mm (Flach)
Reservoir 12x3x3.5mm (type plat)
ブラダー 12x3.5mm (フラットタイプ)

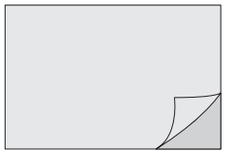

6163
Servo Tape
Doppelseitiges Klebeband
Double face
両面テープ

Z150 ⓑ
Antenna Cap
Antennenkappe
Bouchon d'antenne
アンテナキャップ

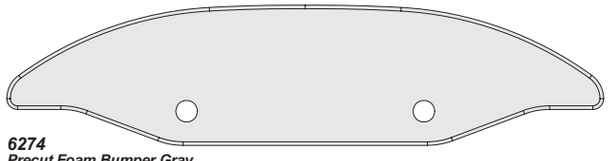

6274
Precut Foam Bumper Gray
Angepasster Rammer Grau
Pare-chocs mousse gris
ウレタンバンパー グレー

68704
Belt 64T
Riemen 64Z
Courroie 64D
ベルト64T

68703
Belt 171T
Riemen 171Z
Courroie 171D
ベルト171T

Graphite Parts *Pièces en graphite*
Kohlefaser Teile グラファイトパーツ

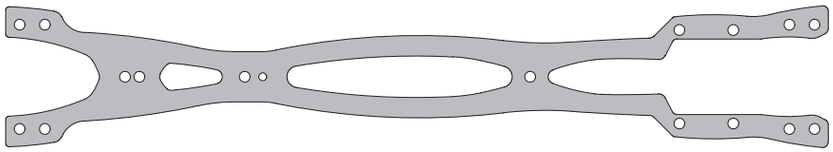

68711
Upper Deck (2.0mm)
Oberdeck (2.0mm)
Platine superieure (2.0mm)
アッパーデッキ (2.0mm)



68715
Graphite Bumper Brace
Rammer-strebe Kohlefaser
Renfort de pare-chocs graphite
グラファイトバンパーブレース

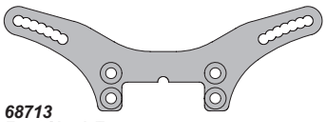

68713
Front Shock Tower
Daempferbruecke Vorne
Platine d'amortisseurs avant
フロントショックタワー

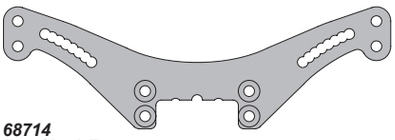

68714
Rear Shock Tower
Daempferbruecke Hinten
Platine d'amortisseurs arriere
リアショックタワー

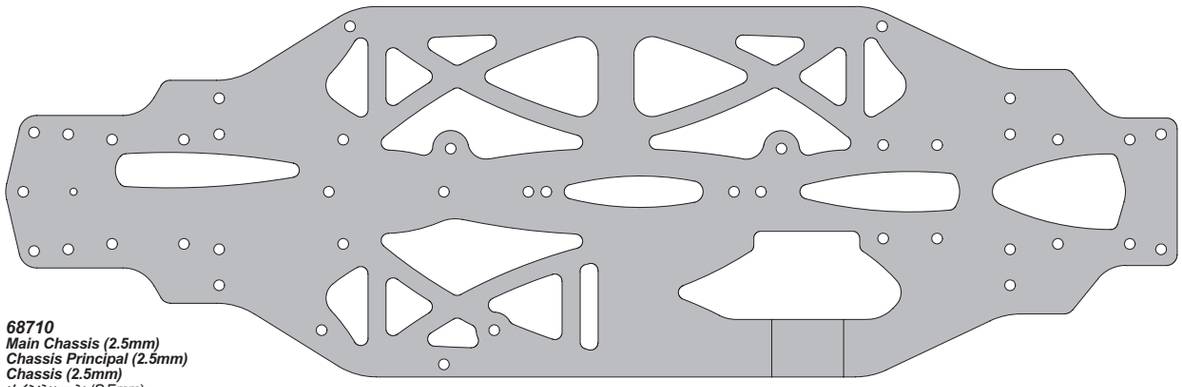

68710
Main Chassis (2.5mm)
Chassis Principal (2.5mm)
Chassis (2.5mm)
メインシャーシ (2.5mm)

Plastic Parts *Pièces en plastique*
Kunststoff Teile プラスチックパーツ

1:1 *Shown actual size*
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle
原寸大

A302
Heavy-duty Ball Cup 4.3x18mm
Kugelpfanne 4.3x18mm
Chape renforcee 4.3x18mm
ボールキャップ 4.3x18 mm

67725 ⓑ
Heavy Duty Nut 2.6mm
HD Mutter Set 2.6mm
Écrou renforce 2.6mm
タイトデフロックナット2.6mm

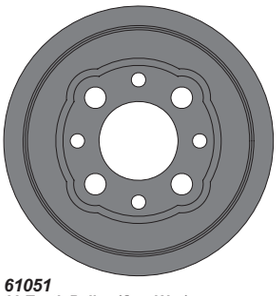

61051
39 Tooth Pulley (One-Way)
Riemenrad 39Z (Freilauf) Cyclone
POULIE 39 DENTS (ROUE LIBRE)
39T プーリー (フロントワンウェイ用)

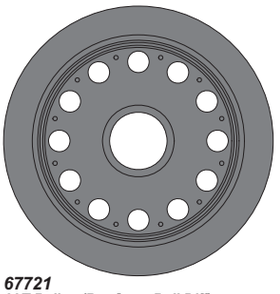

67721
39T Pulley (Pro Spec Ball Diff)
Riemenrad 39Z (Pro Spec Diff)
Poulie 39D (Diff. bille pro spec)
39T プーリー (Pro Spec ボールデフ)

HB70723
Rod Guide
Kolbenfuehrung
Guide d'axe,
ロッドガイド

HB70722
Shock Piston (1.2mm)
Kolbenplatte (1.2mm)
Piston d'amortisseur (1.2mm)
ショックピストン (1.2mm)

HB70720
Cylinder Nut (Black)
Daempfermutter (Schwarz)
Écrou de cylindre (noir)
シリンダーナット (ブラック)

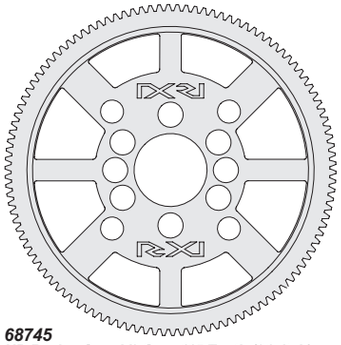

68745
HB Racing Spur V2 Gear 115 Tooth (64pitch)
Racing Hauptzahnrad V2 115 Zaehne (64dp)
Couronne V2 HB Racing 115 Dents (64 dp)
HB RACING スパーギアV2 115 T (64PITCH)

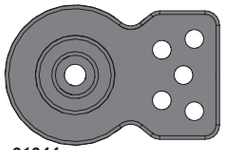

61644
Servo Saver Set (Body/Hone)
Servo Saver Set
Jeu sauve servo (carrosserie/rectifié
サーボセイバー(ボディ/ホーン)

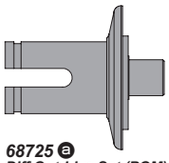

68725 ⓐ
Diff Outdrive Set (POM)
Diff Abtrieb Set (POM)
Ensemble sortie differer
デフアウトドライブセット (POM

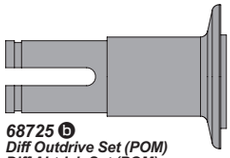

68725 ⓑ
Diff Outdrive Set (POM)
Diff Abtrieb Set (POM)
Ensemble sortie differentiel (PO
デフアウトドライブセット (POM)

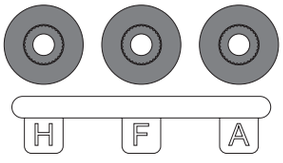

Plastic Parts *Pièces en plastique*
Kunststoff Teile プラスチックパーツ

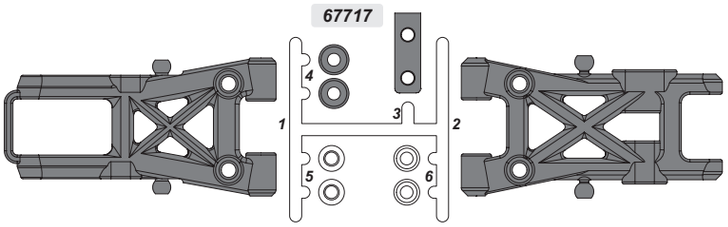

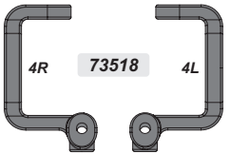

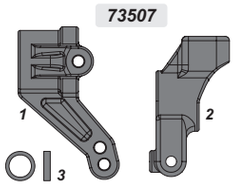

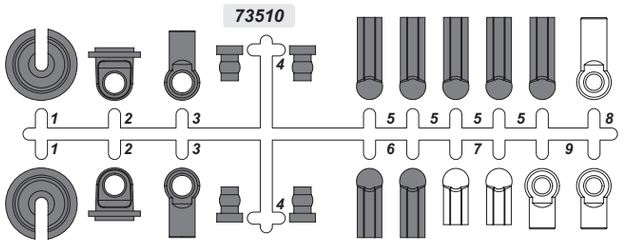

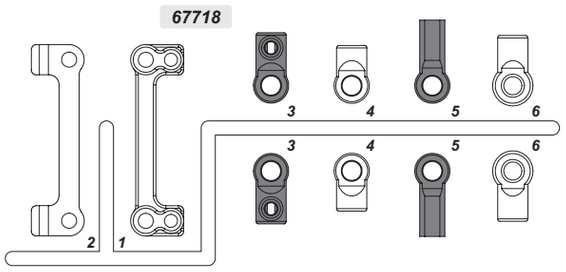

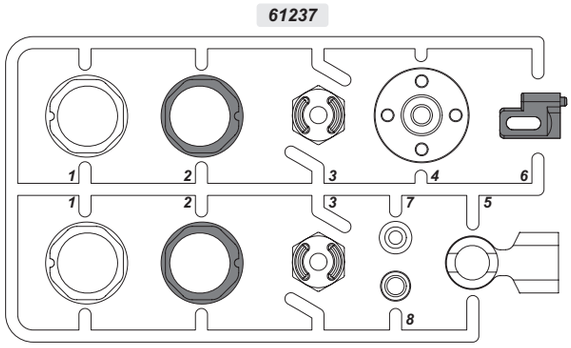

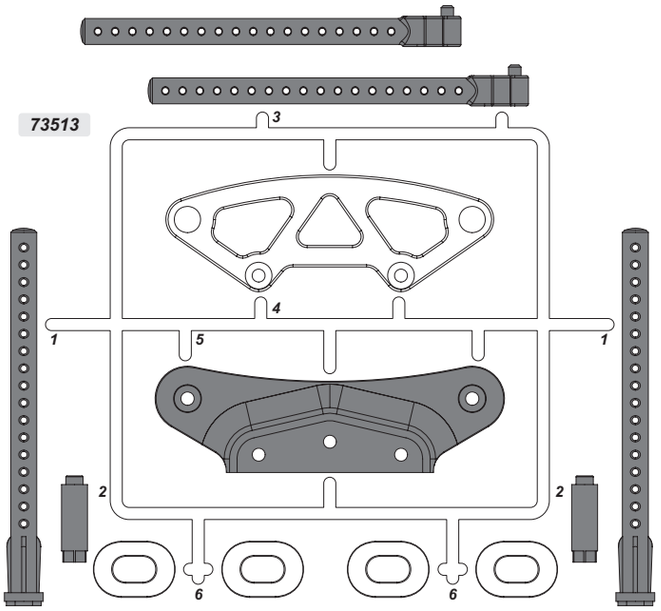

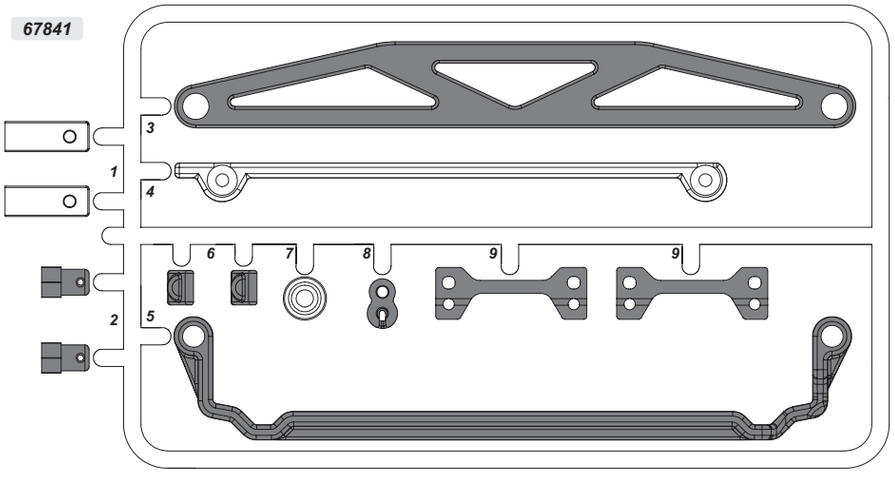

Z150 ⓐ
Antenna Pipe
Antennenrohr
Tige d'antenne
アンテナパイプ

BAG
GRAPHITE

Open Bag GRAPHITE
Tüte GRAPHITE öffnen
Ouvrir le sachet GRAPHITE
Bag GRAPHITEを使用します

1 Gluing the Edges of the Chassis / Versiegeln der Chassiskanten / Collage des bords du châssis / シャーシの準備

Please apply instant cement to the edges of the chassis; this will help protect the edges of the chassis.
Bitte geben Sie etwas Sekundenklaber auf die Kanten des Chassis um ein Aufplatzen zu vermeiden.
Appliquer de la colle rapide sur les bords du châssis ; cela contribuera à protéger les bords du châssis.
シャーシ端面に瞬間接着剤を流し込んで、シャーシが剥離することを防ぎます。

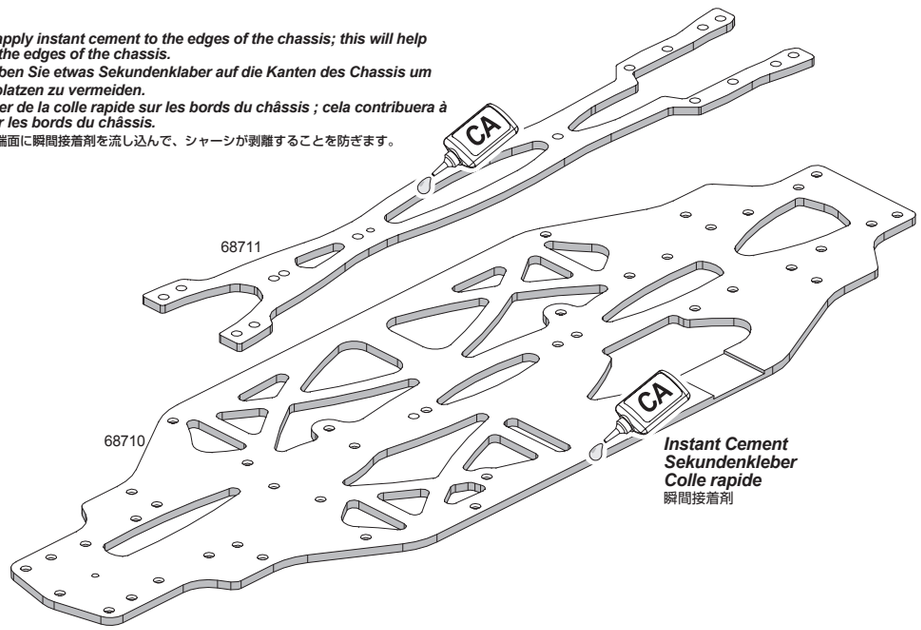

Instant Cement
Sekundenkleber
Colle rapide
瞬間接着剤

BAG
A

Open Bag A
Tüte A öffnen
Ouvrir le sachet A
Bag Aを使用します

x15
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

2 Bulkhead Installation / Montage der Differentialgehäuse / Mise en place de la paroi / バルクヘッドの取付け

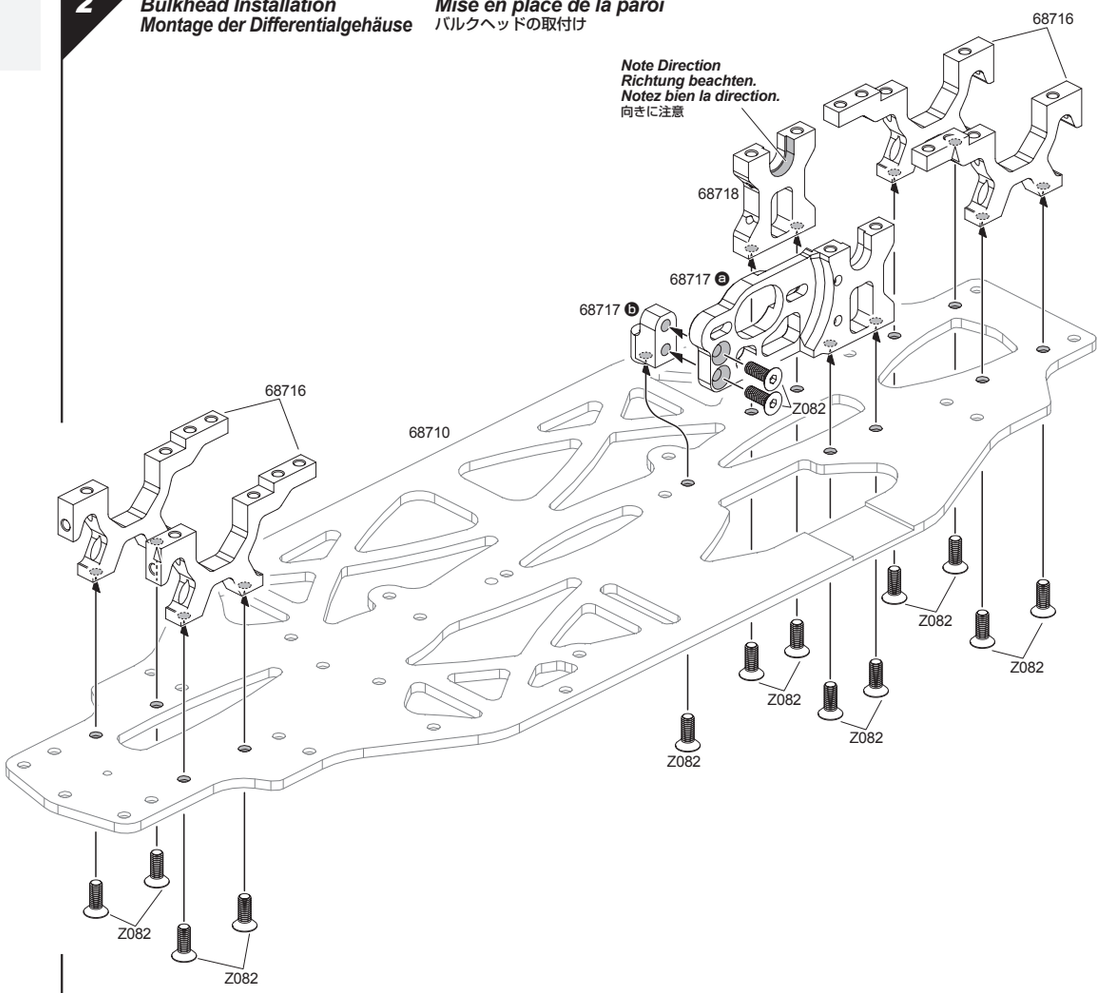

BAG **B**

Open Bag B
Tüte B öffnen
Ouvrir le sachet B
Bag Bを使用します

x4
Z350
Button Head Screw M3x5mm
Flachkopfschraube M3x5mm
Vis tête ronde M3x5mm
ナベネジ M3x5mm

x4
Z814
Aluminum Washer 3x6x0.75mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x0.75mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x0.75mm (Violet)
アルミカラー 3x6x0.75mm

x2
68739
Center Shaft Pin 2x9.8mm
Mittelwellen Stift 2x9.8mm
Broche axe central 2x9.8mm
センターシャフトピン 2x9.8mm

x2
Z825
Washer M4x6x0.2mm
Unterlagscheibe M4x6x0.2mm
Rondelle M4x6x0.2 mm
ワッシャー M4x6x0.2mm

x2
B017
Ball Bearing 4x7x3mm
Kugellager 4x7x3mm
Roulement 4x7x3mm
ボールベアリング 4x7x3mm

x1
68727
Center Shaft 4x26mm
Mittelwelle 4x26mm
Axe central 4x26mm
センターシャフト 4x26mm

3 *Spur Gear Assembly* / *Hauptzahnrad-Montage* / *Montage de la couronne* / スパーギアの組立て

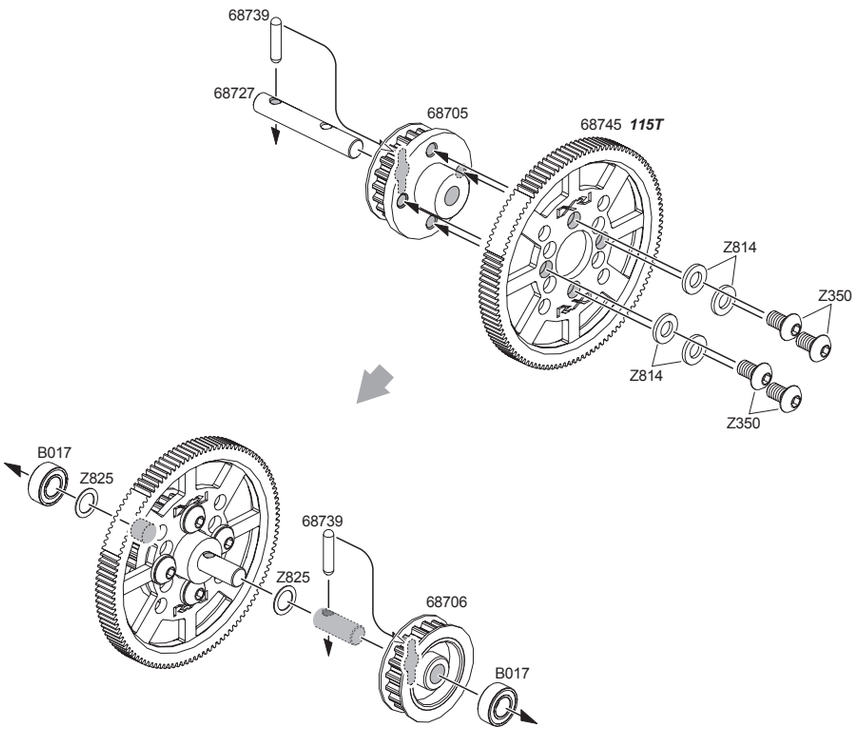

x4
Z350
Button Head Screw M3x5mm
Flachkopfschraube M3x5mm
Vis tête ronde M3x5mm
ナベネジ M3x5mm

x2
Z264
Pin 2x10mm (Silver)
Stift 2x10mm (Silber)
Goupille 2x10mm (Argent)
ピン 2x10mm (シルバー)

x2
B030
Ball Bearing 10x15x4mm
Kugellager 10x15x4mm
Roulement 10x15x4mm
ボールベアリング 10x15x4mm

x2
61087
Solid Axle Cup
Starrachse Abtrieb
Noix essieu rigide
ソリッドアクスルカップ

4 *Spool Diff Assembly* / *Montage der Starrachse (Spool)* / *Montage Diff. avant essieu rigide "spool"* / スプールデフの組立て

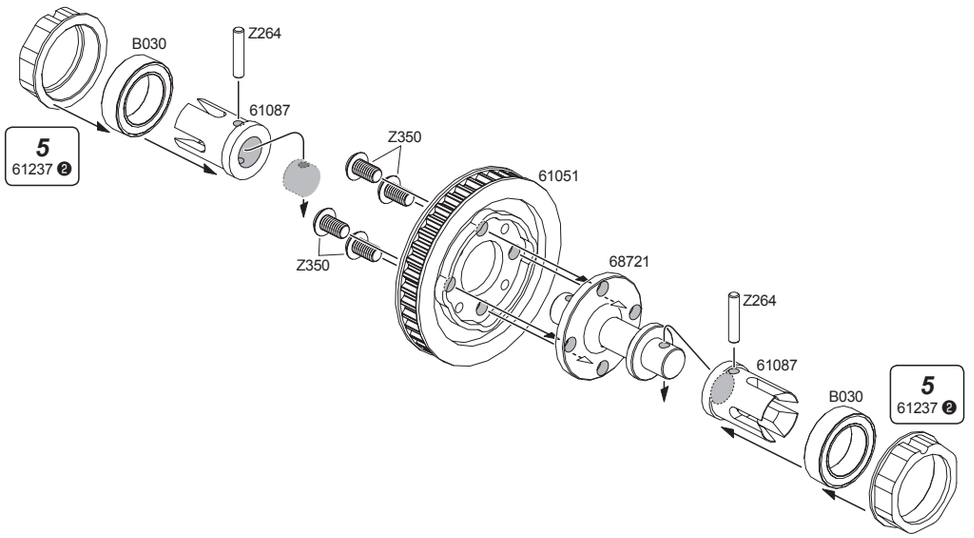

○ *x8*
61149
Differential Thrust Ball 1/16"
Drucklager 1/16"
Roulement 1/16"
デフ スラストボール 1/16インチ

x12
67722
Ceramic Diff Ball 3mm
Keramik Differentialkugel 3mm
Bille de différentiel céramique 3mm
セラミックデフボール 3mm

x2
61148
Diff Thrust Washer 2.8x5.8x1mm
Drucklagerscheibe 2.8x5.8x1mm
Rondelle poussée 2.8x5.8x1mm
デフスラストワッシャー 2.8x5.8x1mm

x1
Z203
Washer M3x6mm
M3x6 Unterlagscheibe
Rondelle M3x6mm
ワッシャーM3x6mm

x1
67725 b
Heavy Duty Nut 2.6mm
HD Mutter Set 2.6mm
Écrou renforce 2.6mm
タイトデフロックナット2.6mm

x1
A165
Spring 6x7x1.5mm
Diff-feder 6x7x1.5mm
Ressort 6x7x1.5mm
スプリング 6x7x1.5mm

x1
67725 a
Differential Screw M2.6x31mm
Differentialschraube M2.6x31mm
Vis différentiel M2.3x31mm
デフスクリュー M2.6x31mm

x2
B020
Ball Bearing 5x8x2.5mm
Kugellager 5x8x2.5mm
Roulement 5x8x2.5mm
ボールベアリング 5x8x2.5mm

x2
B030
Ball Bearing 10x15x4mm
Kugellager 10x15x4mm
Roulement 10x15x4mm
ボールベアリング 10x15x4mm

x2
68725 c
Diff Outdrive Ring
Differential Abtriebs Ringe
Anneau de sortie de diff.
デフアウトドライブリング

5 *Ball Differential Assembly* *Montage du différentiel à bille* *Kugeldifferential-Montage* ボールデフの組立て

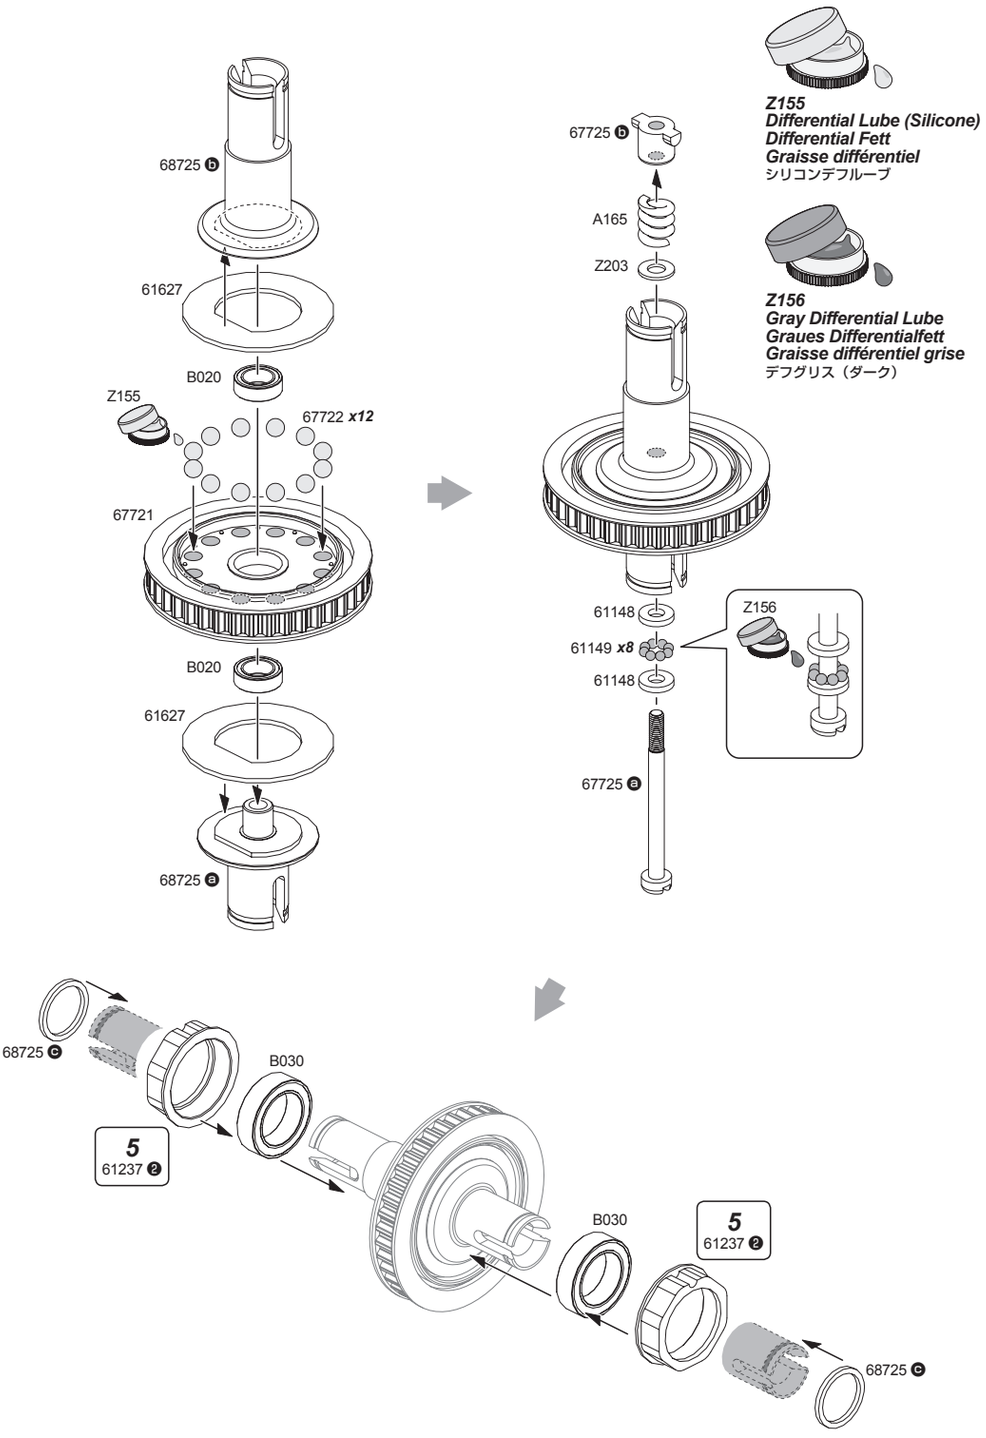

Z155
Differential Lube (Silicone)
Differential Fett
Graisse différentiel
シリコンデフルーブ

Z156
Gray Differential Lube
Graues Differentialfett
Graisse différentiel grise
デフグリス（ダーク）

Standard Ball Diffrential Setting *Réglage standard différentiel à bille* *Einstellen des Kugeldifferentials* ボールデフ調整基準位置

The differential should be tightened untill the gear cannot be roated when both of the diff hubs are held.

Das Differential sollte so weit zugedreht werden, bis das Zahnrad sich nicht mehr drehen läßt, wenn man beide Differentialhälften festhält.

Les différentiels doivent être serrés de telle façon que la couronne ne puisse pas tourner quand les deux moyeux sont bloqués.

図のように両方のデフハブを固定して、ボールデフがスリップしないところまで締めます。
締め過ぎ、緩め過ぎはデフの破損につながります。

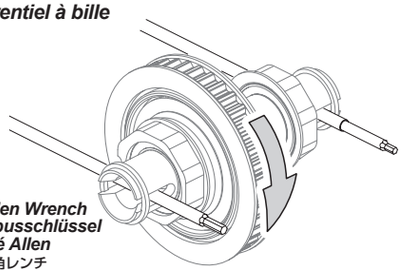

Allen Wrench
Inbusschlüssel
Clé Allen
六角レンチ

6 *Drive Train Installation* / *Einbau des Antriebsstrangs* — *Mise en place du train* / ドライブトレインの取付け

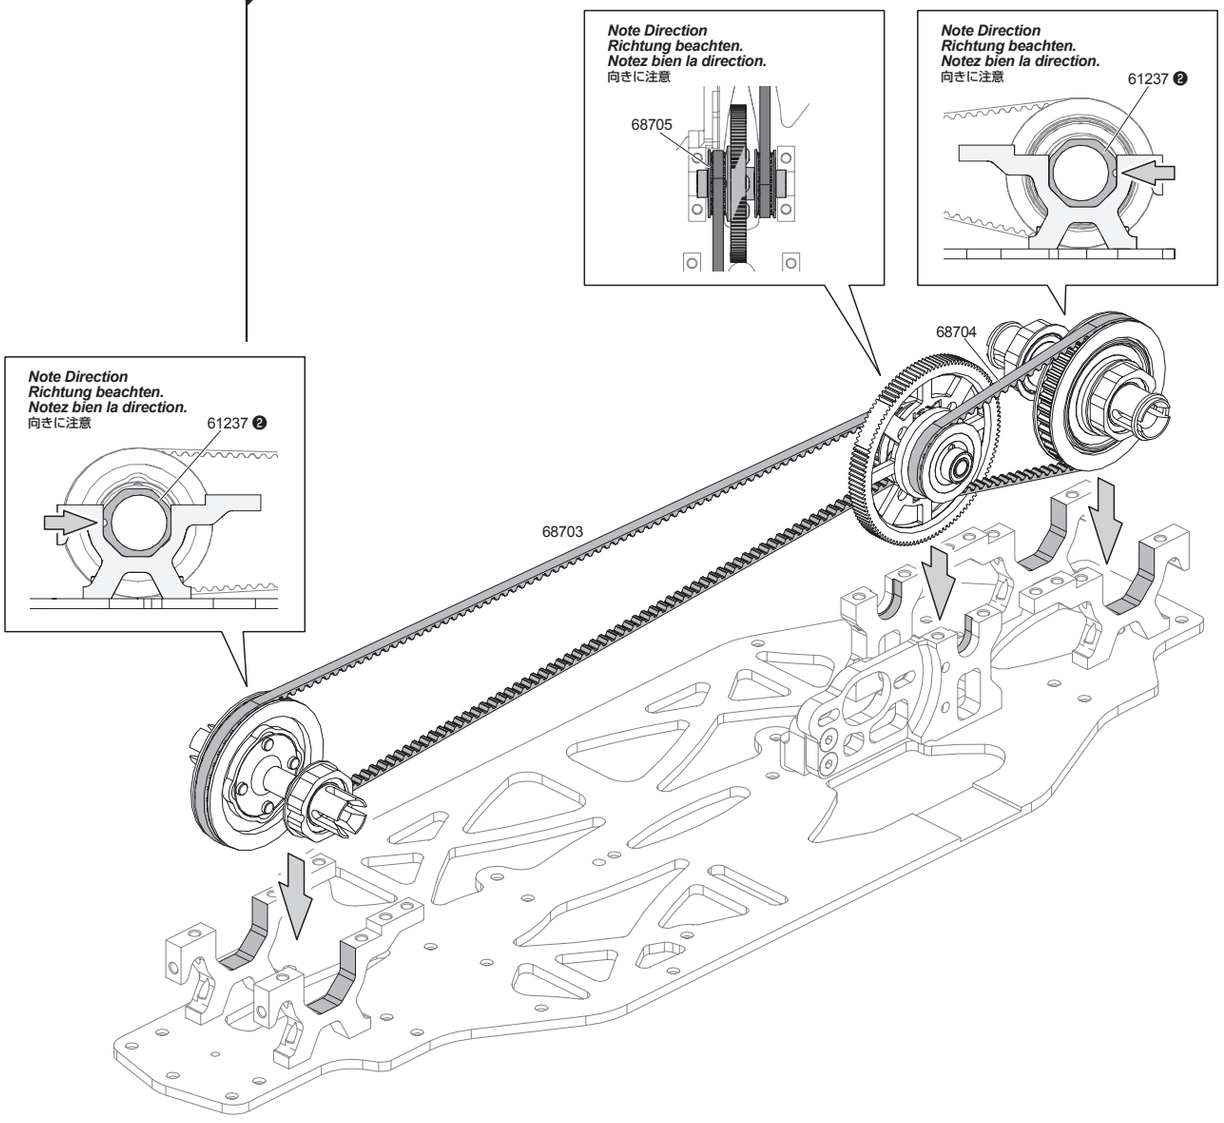

BAG **C**

Open Bag C
Tüte C öffnen
Ouvrir le sachet C
Bag Cを使用します

x2
75115
Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x10.3mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)

x4
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

x2
Z653
Nut M3
Mutter M3
Écrou M3
ナットM3

x2
Z356
Button Head Screw M3x18mm
Flachkopfschraube M3x18mm
Vis tête ronde M3x18mm
ナベネジ M3x18mm

x2
Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm

7 *Front Shock Mount Assembly* / *Montage der vorderen Dämpferbrücke* — *Montage du support d'amortisseur avant* / フロントショックマウントの組立て

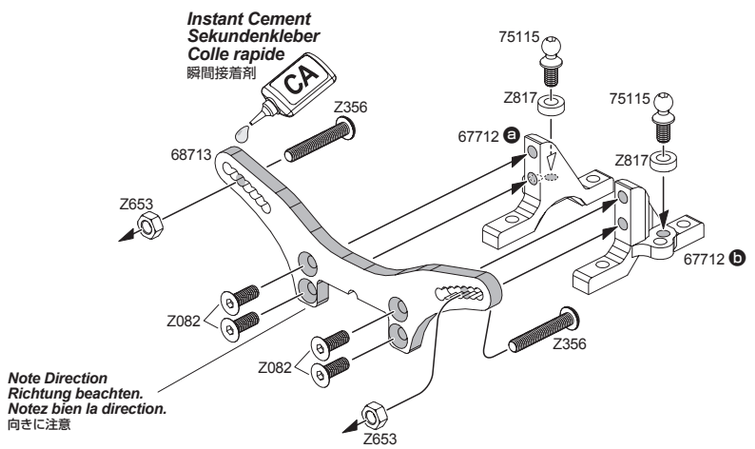

x4
Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

8

Front Shock Mount Installation
Einbau der vorderen Dämpferbrücke

Mise en place du support d'amortisseur avant
フロントショックマウントの取付け

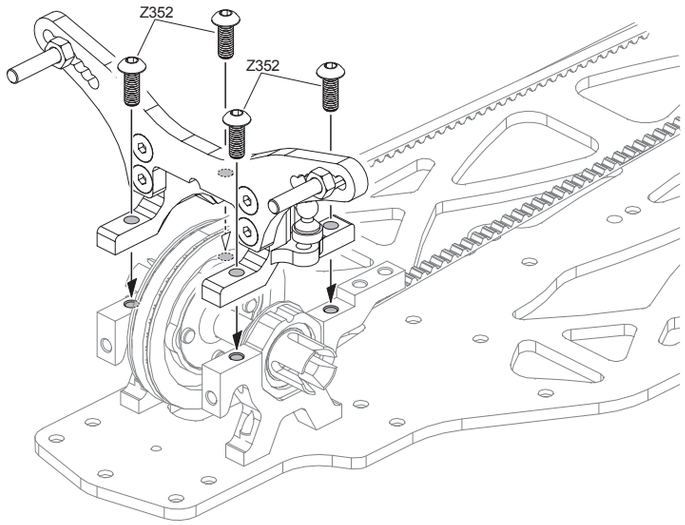

x2
75115
Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x10.3mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)

x4
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

x2
Z653
Nut M3
Mutter M3
Écrou M3
ナットM3

x2
Z356
Button Head Screw M3x18mm
Flachkopfschraube M3x18mm
Vis tête ronde M3x18mm
ナベネジ M3x18mm

x2
Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm

9

Rear Shock Mount Assembly
Montage der hinteren Dämpferbrücke

Montage du support d'amortisseur arrière
リアショックマウントの組立て

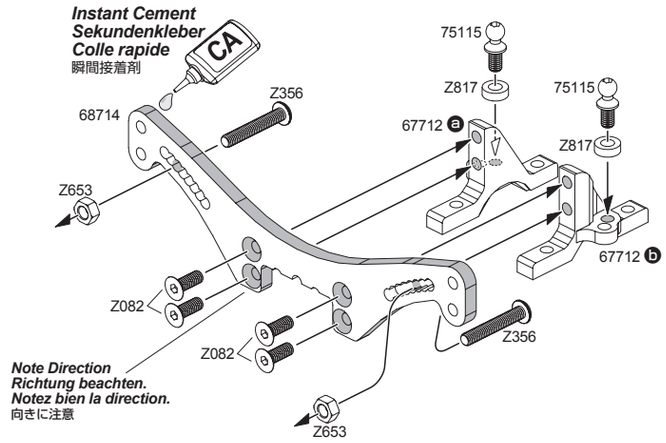

x4
Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

10

Rear Shock Mount Installation
Einbau der hinteren Dämpferbrücke

Mise en place du support d'amortisseur arrière
リアショックマウントの取付け

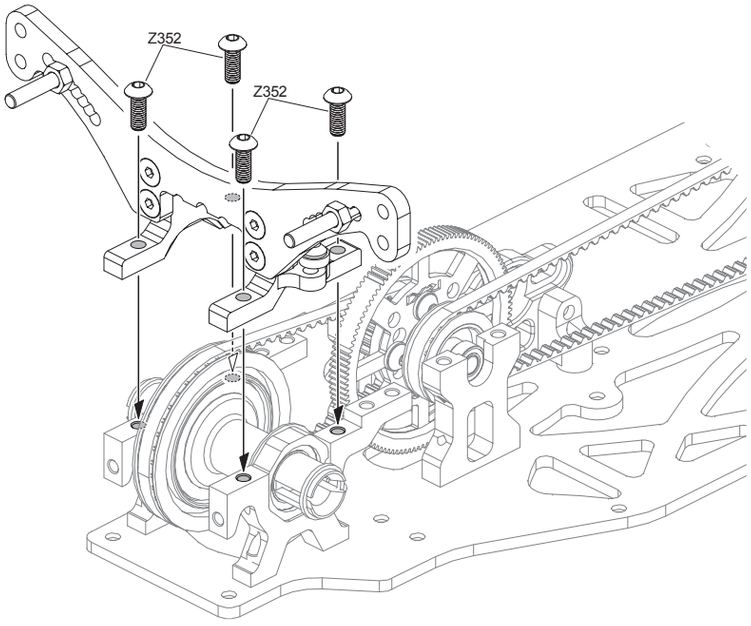

x3
75116
Ball Stud 4.3x13mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x13mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x13mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x13mm (2mmソケット)

x4
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

x2
Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

x6
Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm

x4
68723
Aluminum Washer 4x6x1.0mm
Aluminium Scheibe 4x6x1.0mm
Rondelle aluminium 4x6x1.0mm
アルミワッシャー 4x6x1.0mm

11 Steering Crank Assembly / Montage des Lenkungspfostens / Montage de la colonne de direction / ステアリングクランクの組立て

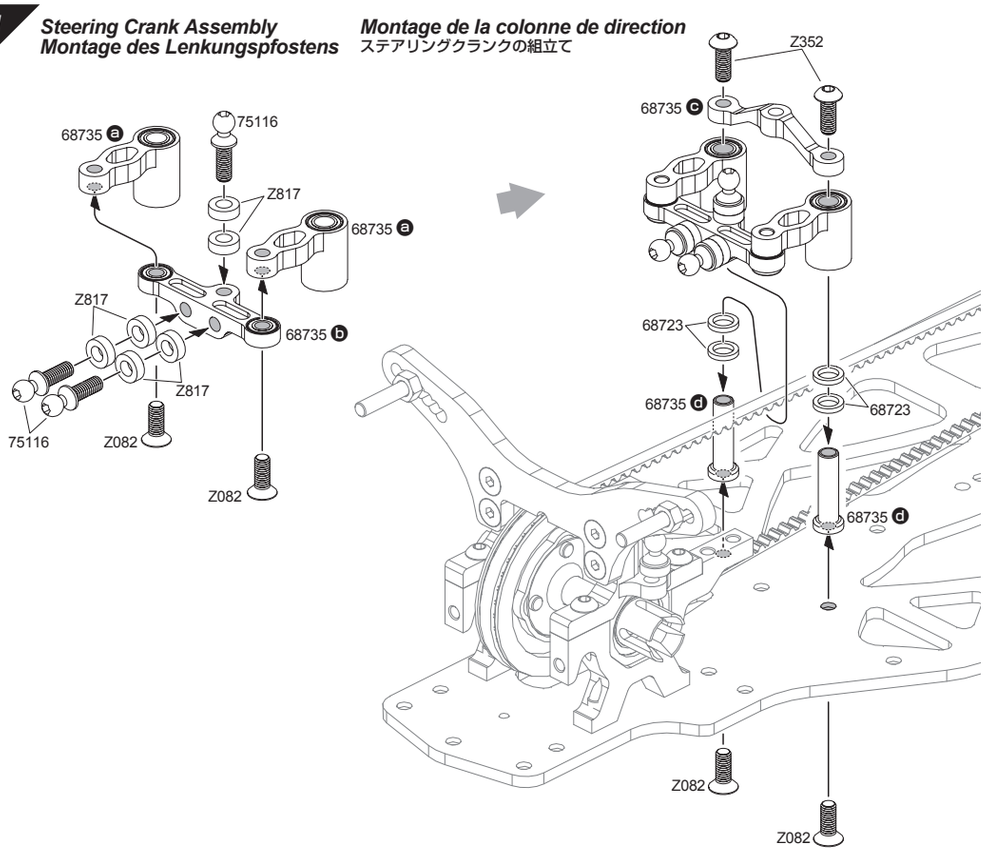

x13
Z350
Button Head Screw M3x5mm
Flachkopfschraube M3x5mm
Vis tête ronde M3x5mm
ナベネジ M3x5mm

x1
Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

x1
Z216
Button Head Screw M3x15mm
Flachkopfschraube M3x15mm
Vis tete ronde M3x15mm
ナベネジ M3x15mm

x1
Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3
Écrou de blocage M3
ロックナット M3薄型

x1
Z653
Nut M3
Mutter M3
Écrou M3
ナットM3

x2
B012
Ball Bearing 3x6x2.5mm (Flanged)
Kugellager 3x6x2.5mm (Mit Flansch)
Roulement à bille 3x6x2.5mm (a bride)
ボールベアリング 3x6x2.5mm (フランジ付)

x1
Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm

12 Upper Deck Installation / Montage des Topdecks / Mise en place de la platine supérieure / アッパーデッキの取付け

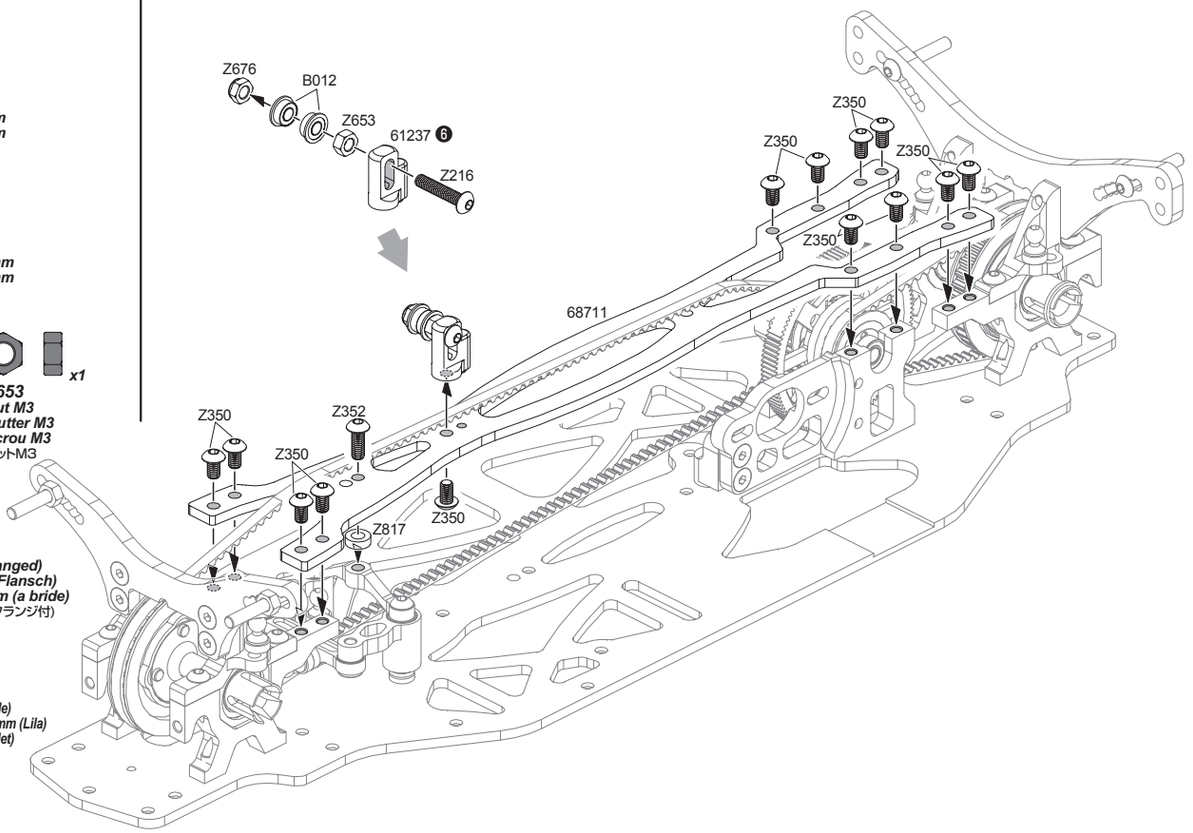

BAG **D**

Open Bag D
Tüte D öffnen
Ouvrir le sachet D
Bag Dを使用します

12 *Front Suspension Arm Assembly* / *Montage der vorderen Schwingen* — *Montage du bras de suspension avant* / フロントサスペンションアームの組立て

Applying a small amount of grease to the screws will make them easier to turn.
Geben Sie etwas Fett auf die Schrauben um sie leichter montieren zu können.
Les vis seront plus faciles à tourner si vous appliquez un peu de graisse dessus.
ネジに少量のグリスを塗布するとねじ込み易くなります。

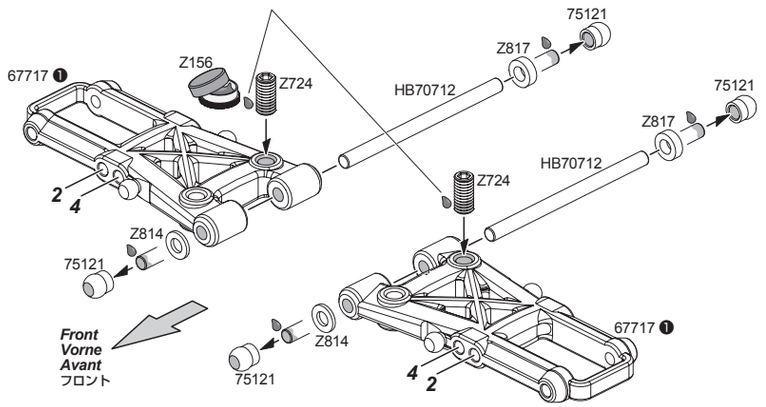

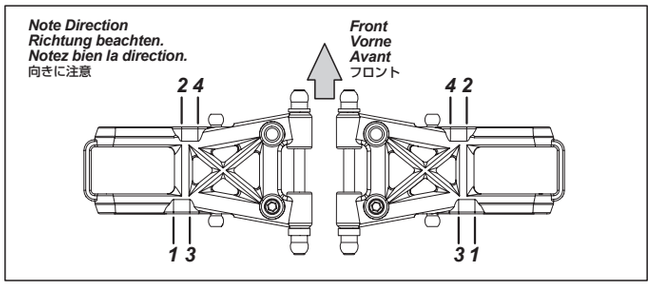

HB70712 x2
Suspension Shaft 3x45mm
Achsstifte 3x45mm
Arbre de suspension 3x45mm
サスペンションシャフト 3x45mm

x4
75121
Pivot Ball 3x5mm
Kugelkopf 3x5mm
Bille pivot 3x5mm
ピボットボール 3x5mm

x2
Z724
Set Screw M4x8mm (Round Point)
Madenschraube M4x8mm
Vis sans tête M4x8mm (Bout rond)
セットスクリューM4x8mm（ラウンドポイント）

x2
Z814
Aluminum Washer 3x6x0.75mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x0.75mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x0.75mm (Violet)
アルミカラー 3x6x0.75mm

x2
Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm

13 *Front Suspension Installation* / *Einbau der vorderen Schwingen* — *Montage en place de la suspension avant* / フロントサスペンションの取付け

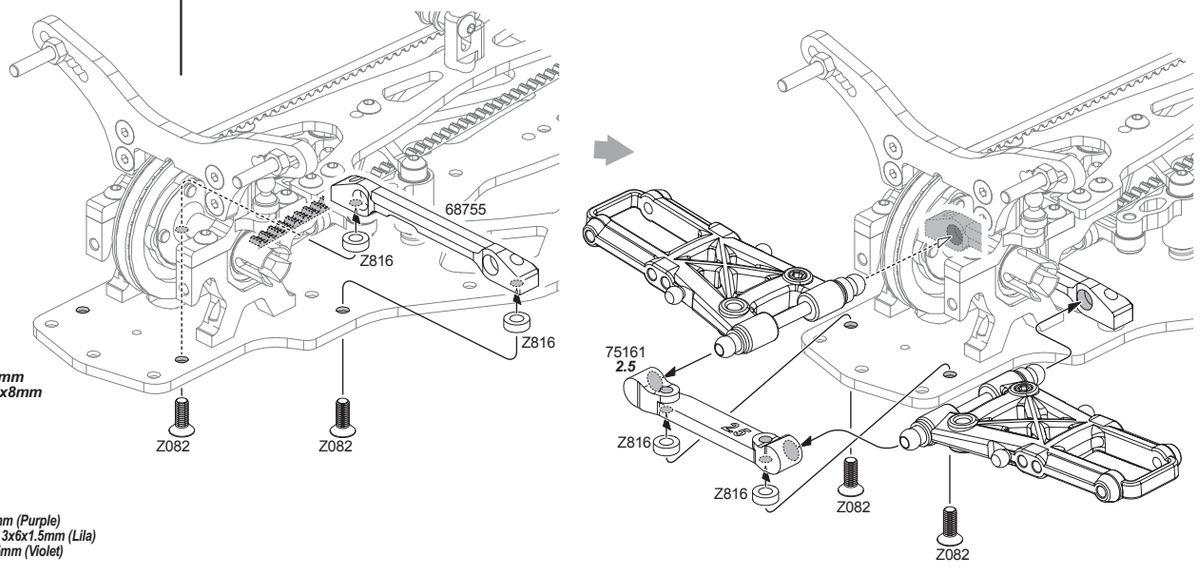

x4
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

x4
Z816
Aluminum Washer 3x6x1.5mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x1.5mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x1.5mm (Violet)
アルミカラー 3x6x1.5mm

Front Droop should be set to 6 mm for initial setup.
Stellen Sie den Ausfederweg der Vorderachse auf 6 mm ein.
L'affaissement avant doit être réglé sur 6 mm pour le réglage initial.
フロントドループを6mmに調整します。

※*Not Included*
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

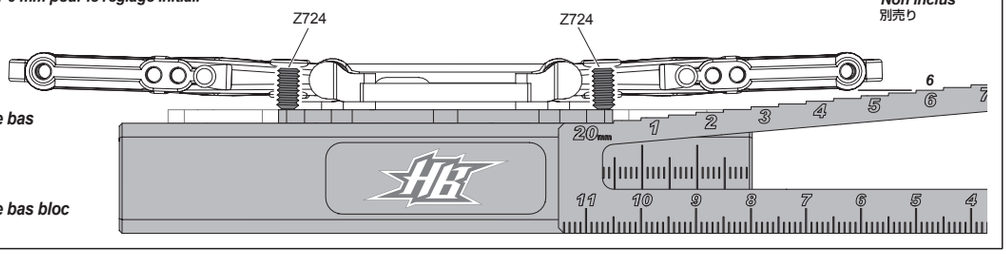

※*66899*
HB Factory Droop Gage
HB Factory Federweg Lehre
HB factory jauge hauteur de caisse bas
HB ファクトリー ドループゲージ

※*66990*
HB Factory Droop Gage Block
HB Factory Federweg Lehre Block
HB factory jauge hauteur de caisse bas bloc
HB ファクトリー ドループゲージブロック

HB70712 x2
Suspension Shaft 3x45mm
Achsstifte 3x45mm
Arbre de suspension 3x45mm
サスペンションシャフト 3x45mm

x4
75121
Pivot Ball 3x5mm
Kugelkopf 3x5mm
Bille pivot 3x5mm
ピボットボール 3x5mm

x2
Z724
Set Screw M4x8mm (Round Point)
Madenschraube M4x8mm
Vis sans tête M4x8mm (Bout rond)
セットスクリューM4x8mm (ラウンドポイント)

x2
Z814
Aluminum Washer 3x6x0.75mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x0.75mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x0.75mm (Violet)
アルミカラー 3x6x0.75mm

x2
Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm

14 *Rear Suspension Arm Assembly* / *Montage de la suspension arrière*
Montage der hinteren Schwingen / リアサスペンションアームの組立て

Applying a small amount of grease to the screws will make them easier to turn.
Geben Sie etwas Fett auf die Schrauben um sie leichter montieren zu können.
Les vis seront plus faciles à tourner si vous appliquez un peu de graisse dessus.
ネジに少量のグリスを塗布するとねじ込み易くなります。

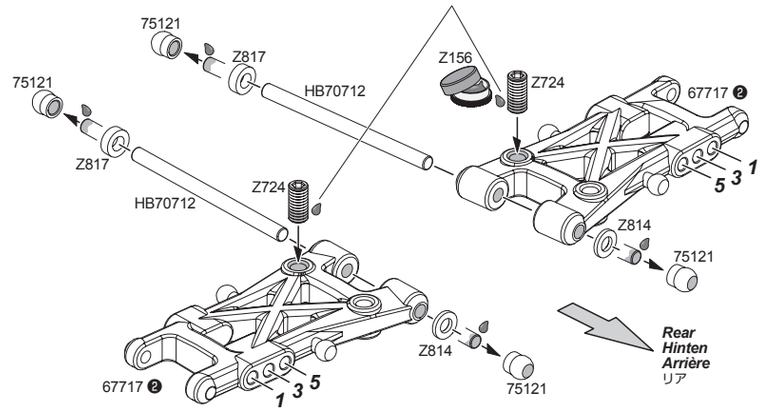

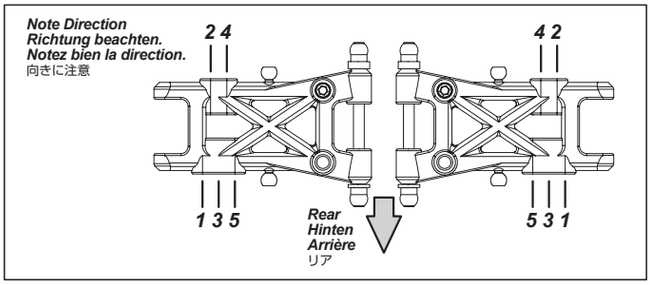

x4
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

x4
Z816
Aluminum Washer 3x6x1.5mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x1.5mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x1.5mm (Violet)
アルミカラー 3x6x1.5mm

15 *Rear Suspension Installation* / *Mise en place de la suspension arrière*
Einbau der hinteren Schwingen / リアサスペンションの取付け

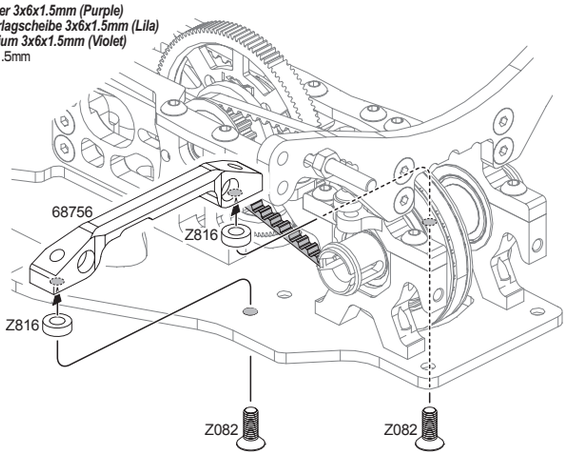

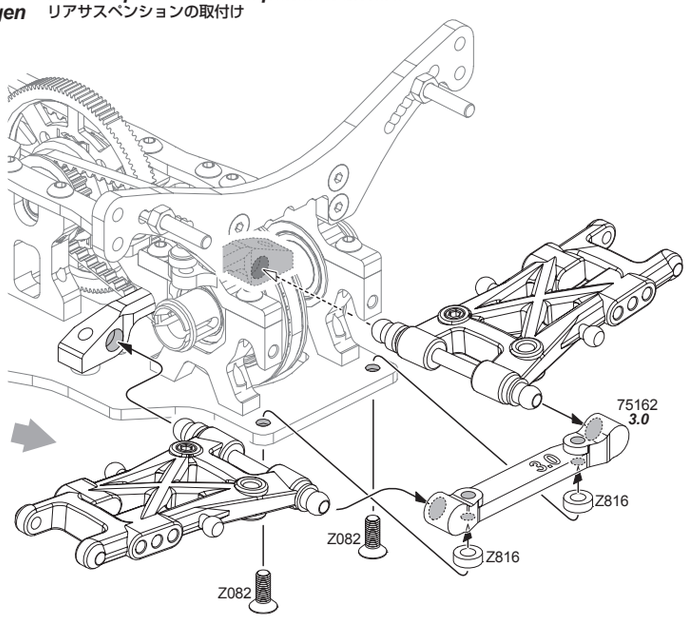

Rear Droop should be set to 6.5mm for initial setup.
Stellen Sie den Ausfederweg der Hinterachse auf 6.5mm ein.
L'affaissement avant doit être réglé sur 6.5mm pour le réglage initial.
リアドループを6.5mmに調整します。

※***66899***
HB Factory Droop Gage
HB Factory Federweg Lehre
HB factory jauge hauteur de caisse bas
HB ファクトリー ドループゲージ

※***66990***
HB Factory Droop Gage Block
HB Factory Federweg Lehre Block
HB factory jauge hauteur de caisse bas bloc
HB ファクトリー ドループゲージブロック

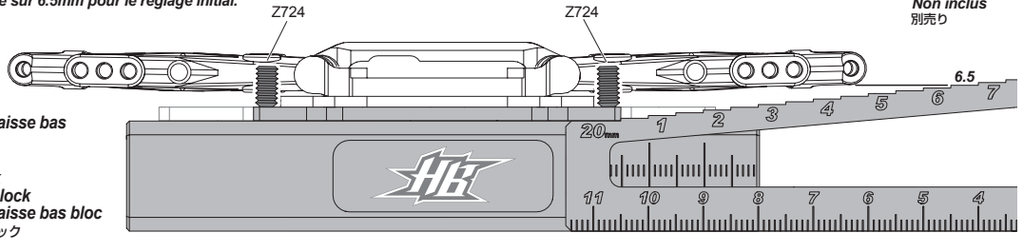

※***Not Included***
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

BAG **E**

Open Bag E
Tüte E öffnen
Ouvrir le sachet E
Bag Eを使用します

x2
75188 ⓐ
Coupling
Koppelung
Accouplement
カップリング

x2
75188 ⓑ
Set Screw M3x2.5mm
Madenschraube M3x2.5mm
Vis sans tête M3x2.5mm
セットスクリューM3x2.5mm

x2
75188 ⓒ
Pin 2x9.8mm
Stift 2x9.8mm
Goupille 2x9.8mm
ピン 2x9.8mm

x2
75115
Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x10.3mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)

x2
75116
Ball Stud 4.3x13mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x13mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x13mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x13mm (2mmソケット)

x2
Z234
Cap Head Screw M2x5mm
Inbusschraube M2x5mm
Vis tête cylindrique M2x5mm
キャップスクリュー M2x5mm

x2
Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

x2
Z264
Pin 2x10mm (Silver)
Stift 2x10mm (Silber)
Goupille 2x10mm (Argent)
ピン 2x10mm (シルバー)

x4
75122
Steering Block Bushing
Lenkungslager
Bague bloc direction
ステアリングブロックブッシュ

x4
B021
Ball Bearing 5x10x4mm
Kugellager 5x10x4mm
Roulement 5x10x4mm
ボールベアリング 5x10x4mm

x2
Z852
Washer 5x7x0.2mm
Unterlagscheibe 5x7x0.2mm
Rondelle 5x7x0.2mm
ワッシャー 5x7x0.2mm

16 *Drive Shaft Assembly* *Montage de l'axe de transmission* *Montage der Kardans* ドライブシャフトの組立て

2x *Make 2* *2 fois* *2 Stück* 2個作ります

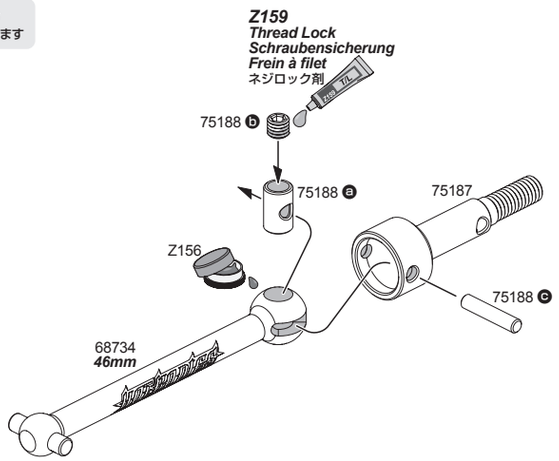

17 *Front Hub Carrier Assembly* *Montage du porte-moyeu avant* *Montage der vorderen Radträger* フロントハブキャリアの組立て

L *Left* *Gauche* *Links* 左

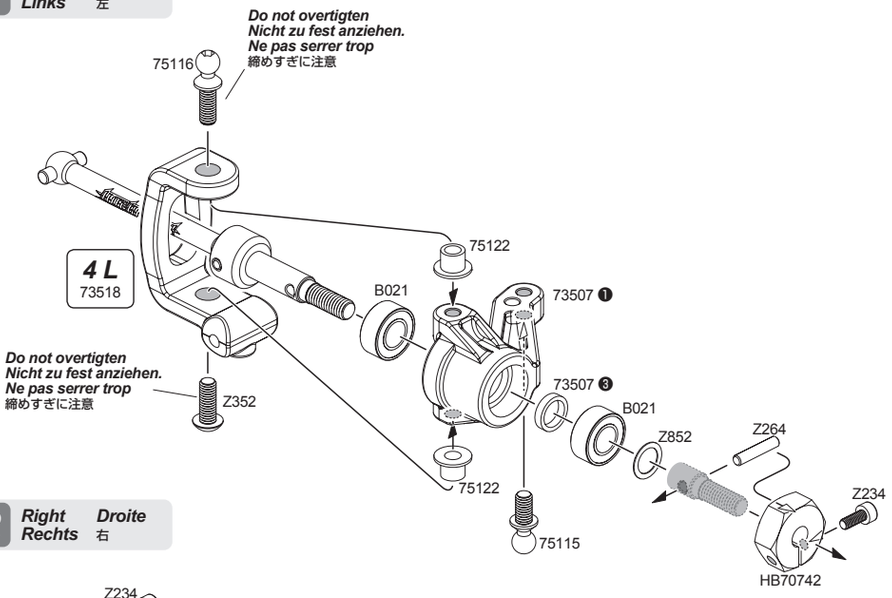

R *Right* *Droite* *Rechts* 右

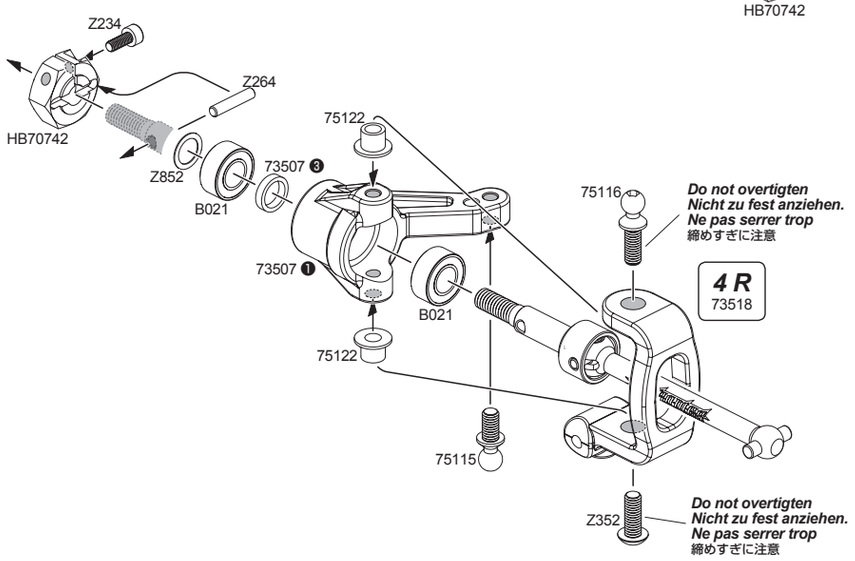

x2
Z775
Set Screw TP3.2x5mm
Madenschraube TP3. 2x5mm
Vis TP 3.2x5mm
セットスクリューTP3.2 x 5mm

x2
75119
Suspension Shaft 2.5x24.5mm
Achsstifte 2.5x24.5mm
Arbre de suspension 2.5x24.5mm
サスペンションシャフト 2.5x24.5mm

18 *Front Suspension Installation* / *Einbau der vorderen Radträger* — *Montage en place de la suspension avant* / フロントサスペンションの取付け

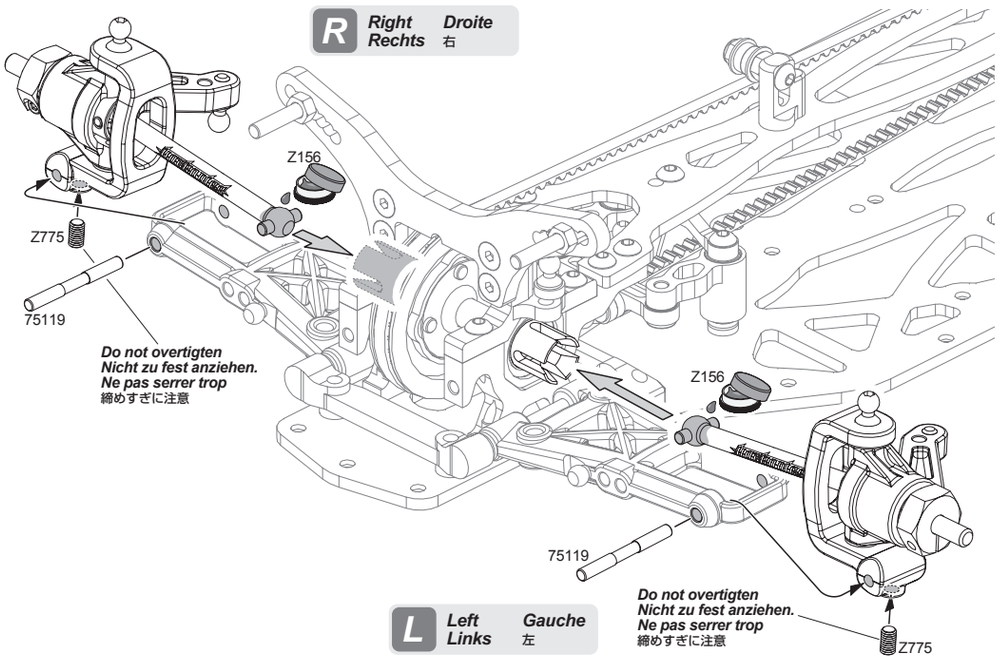

x2
75188 ⓐ
Coupling
Koppelung
Accouplement
カップリング

x2
75188 ⓑ
Set Screw M3x2.5mm
Madenschraube M3x2.5mm
Vis sans tête M3x2.5mm
セットスクリューM3x2.5mm

x2
75188 ⓒ
Pin 2x9.8mm
Stift 2x9.8mm
Goupille 2x9.8mm
ピン 2x9.8mm

19 *Drive Shaft Assembly* / *Montage der Kardans* — *Montage de l'axe de transmission* / ドライブシャフトの組立て

2x *Make 2 2 fois* / *2 Stück* 2個作ります

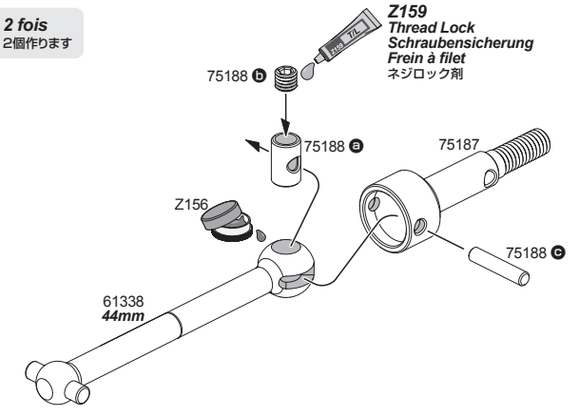

x2
75115
Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x10.3mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)

x2
Z234
Cap Head Screw M2x5mm
Inbusschraube M2x5mm
Vis tête cylindrique M2x5mm
キャップスクリュー M2x5mm

x2
Z264
Pin 2x10mm (Silver)
Stift 2x10mm (Silber)
Goupille 2x10mm (Argent)
ピン 2x10mm (シルバー)

x4
B021
Ball Bearing 5x10x4mm
Kugellager 5x10x4mm
Roulement 5x10x4mm
ボールベアリング 5x10x4mm

x2
Z852
Washer 5x7x0.2mm
Unterlagscheibe 5x7x0.2mm
Rondelle 5x7x0.2mm
ワッシャー 5x7x0.2mm

20 *Rear Carrier Assembly* / *Montage der hinteren Radträger* — *Montage du porte-moyeu arrière* / リアハブキャリアの組立て

2x *Make 2 2 fois* / *2 Stück* 2個作ります

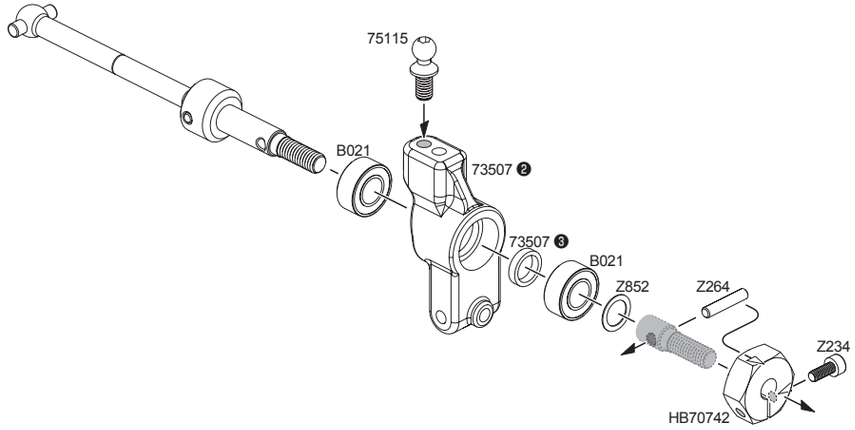

x2
Z775
Set Screw TP3.2x5mm
Madenschraube TP3. 2x5mm
Vis TP 3.2x5mm
セットスクリューTP3.2 x 5mm

x2
75119
Suspension Shaft 2.5x24.5mm
Achsstifte 2.5x24.5mm
Arbre de suspension 2.5x24.5mm
サスペンションシャフト 2.5x24.5mm

x2
Z814
Aluminum Washer 3x6x0.75mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x0.75mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x0.75mm (Violet)
アルミカラー 3x6x0.75mm

x2
Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm

21

Rear Suspension Installation
Einbau der hinteren Radträger

Mise en place de la suspension arrière
リアサスペンションの取付け

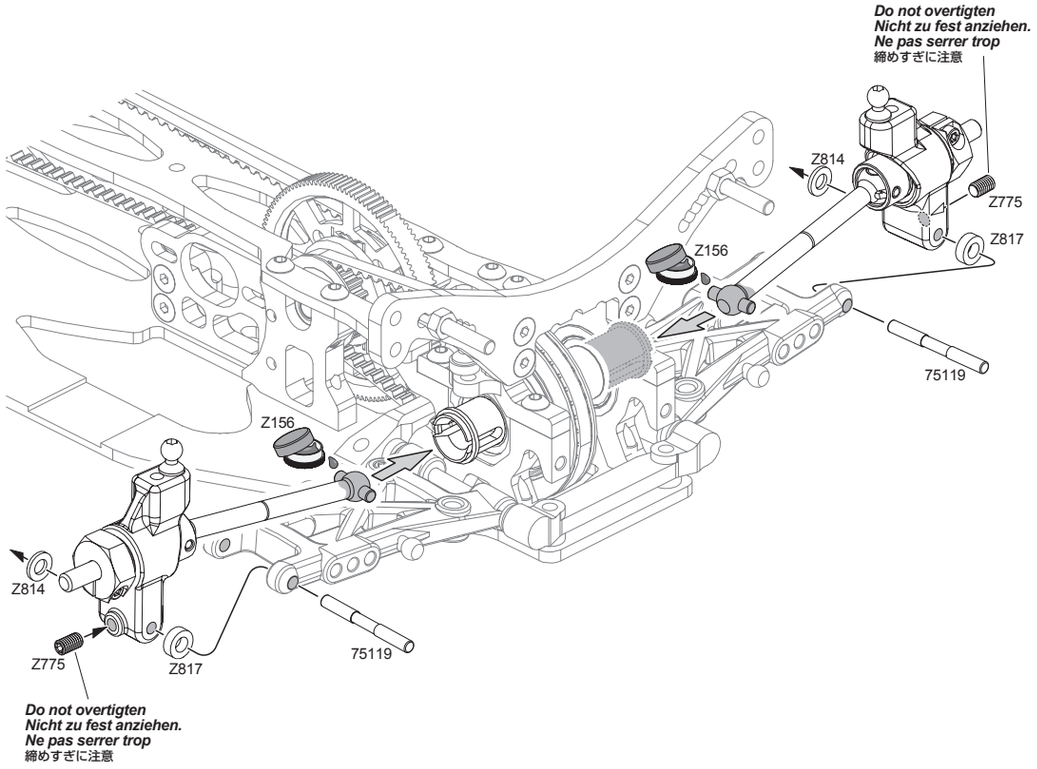

BAG **F**

Open Bag F
Tüte F öffnen
Ouvrir le sachet F
Bag Fを使用します

x8
A302
Heavy-duty Ball Cup 4.3x18mm
Kugelpfanne 4.3x18mm
Chape renforcee 4.3x18mm
ボールキャップ 4.3x18 mm

x4
61246
Turnbuckle M3x24mm
Spurstangen M3x24mm
Biellette M3x24mm
ターンバックル M3x24mm



Counter Clockwise
Gegen den Uhrzeigersinn
Sens antihoraire
左ネジ

Clockwise
Im Uhrzeigersinn
Sens horaire
右ネジ

22

Upper Arm Rod Assembly
Montage der oberen Querlenker

Montage du bras de direction
アッパーアームの組立て

4x **Make 4** **4 fois**
4 Stück 4個作ります

※**66898**
HB Factory Turnbuckle Wrench 3.7x80mm
HB Factory Spurstangenschlüessel 3.7x80mm
HB Factory Clé à biellette pass inverse 3.7x80mm
HB ファクトリー ターンバックルレンチ 3.7X80mm

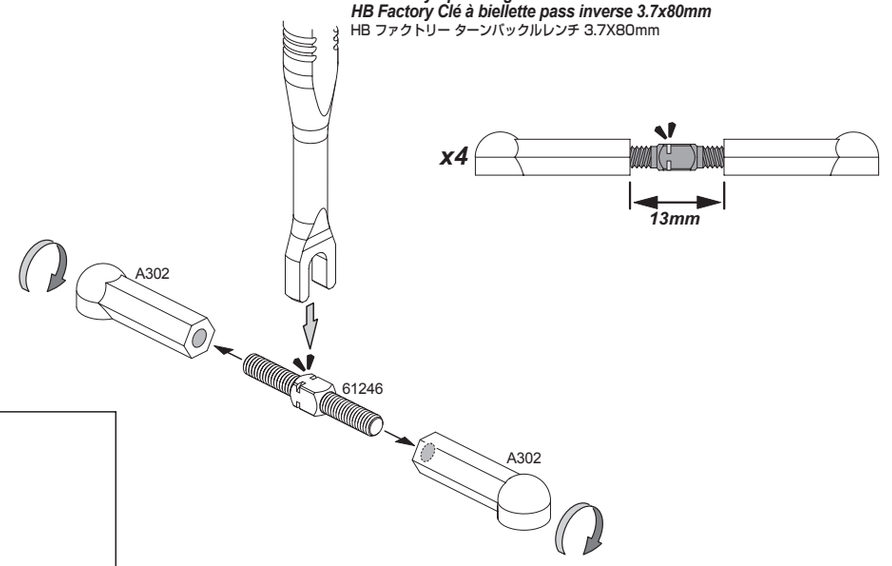

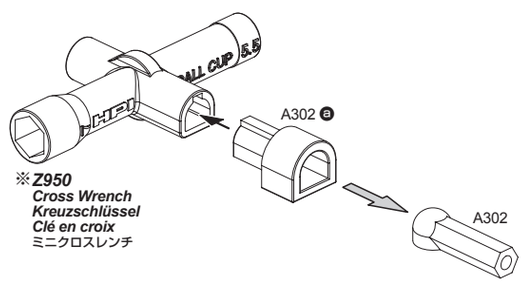

※**Z950**
Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Clé en croix
ミニクロスレンチ

※**Not Included**
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

23 *Upper Arm Instalation* / *Einbau der oberen Querlenker* — *Mise en place du bras supérieur* / アッパーアームの取付け

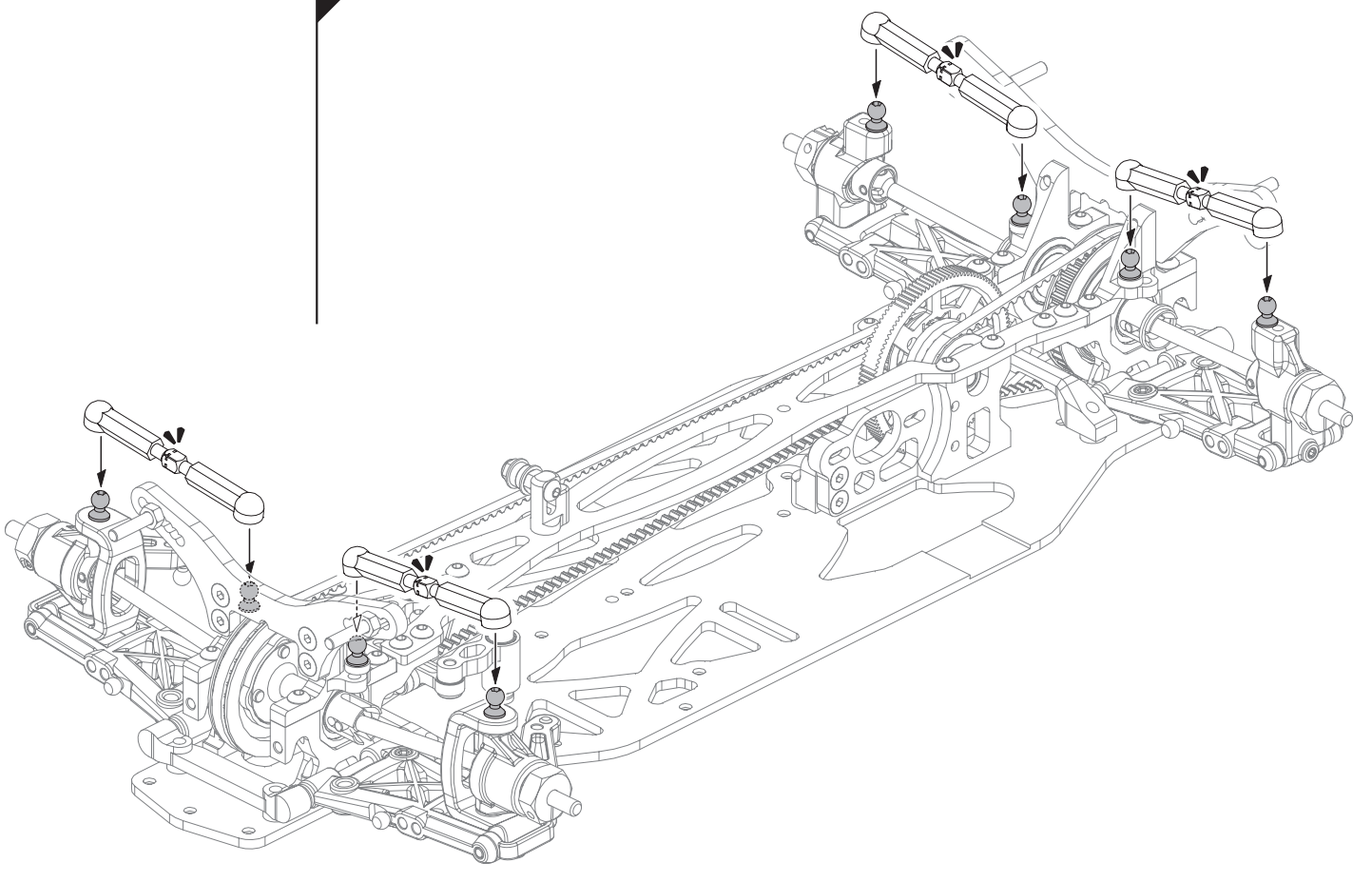

x1

61246
Turnbuckle M3x24mm
Spurstangen M3x24mm
Biellette M3x24mm
ターンバックル M3x24mm



x2

61247
Turnbuckle M3x34mm
Spurstangen M3x34mm
Biellette M3x34mm
ターンバックル M3x34mm



Counter Clockwise
Gegen den Uhrzeigersinn
Sens antihoraire
左ネジ

Clockwise
Im Uhrzeigersinn
Sens horaire
右ネジ

24 *Steering Rod Assembly* / *Montage der Lenkstangen* — *Montage de la barre de direction* / ステアリングロッドの組立て

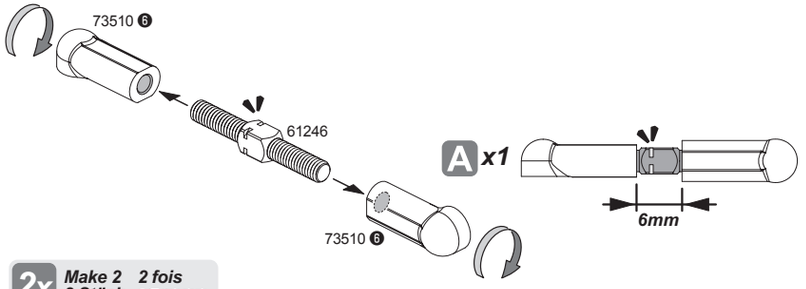

2x ***Make 2 2 fois***
2 Stück 2個作ります

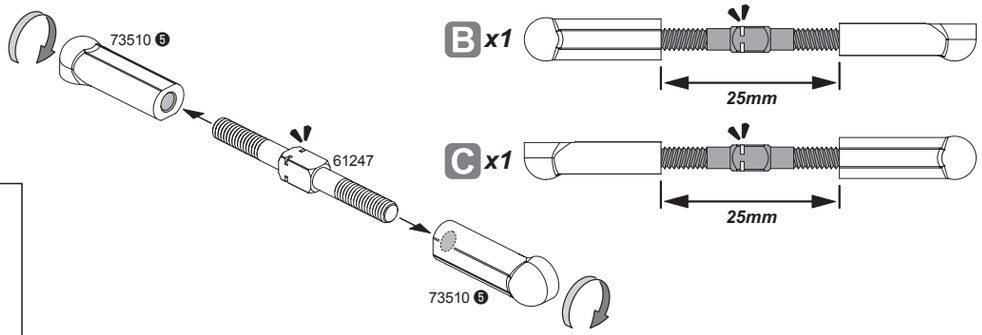

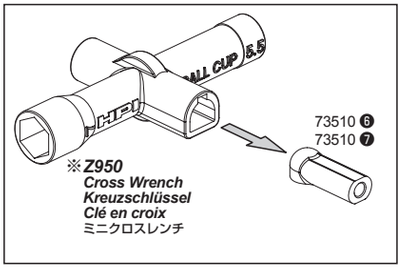

※***Z950***
Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Clé en croix
ミニクロスレンチ

25

Steering Rod Instalation ***Mise en place de la barre de direction***
Einbau der Lenkstangen ステアリングロッドの取付け

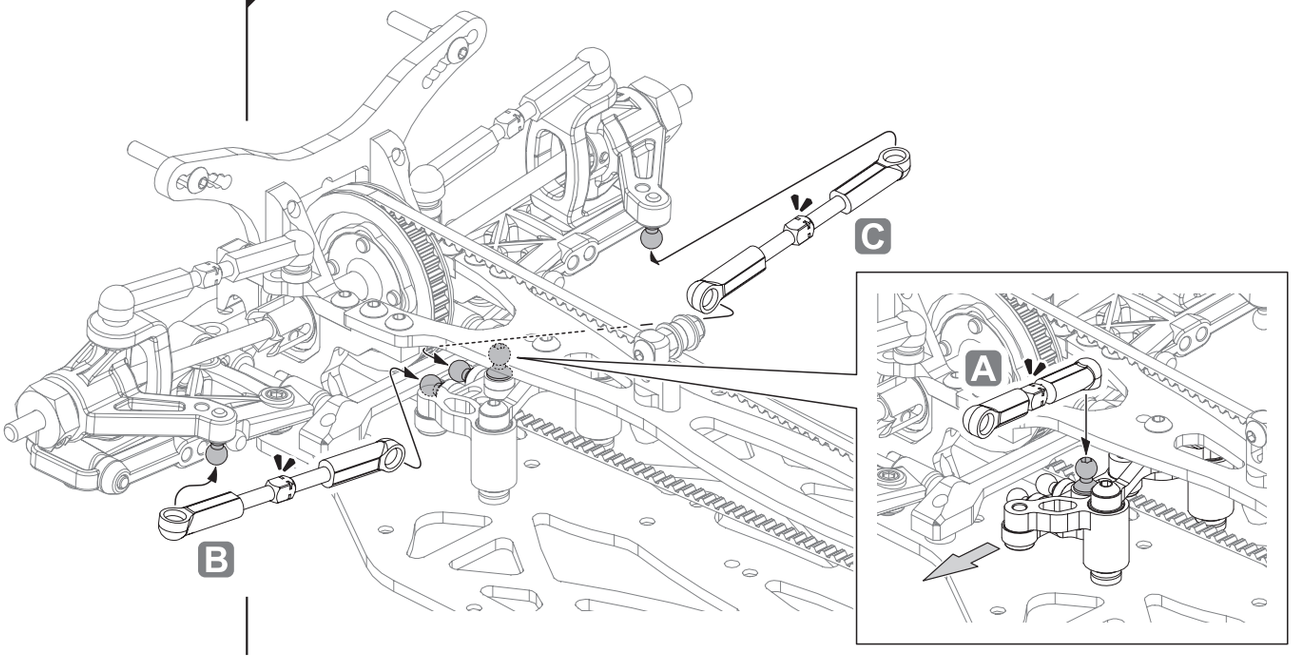

x4
75115
Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x10.3mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)

26

Sway Bar Linkage Assembly ***Montage de la barre antiroulis***
Montage der Stabilisatorhalterung スタビライザーリンケージの組立て

4x ***Make 4 4 fois***
4 Stück 4個作ります

x2
Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

x4
Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
セットスクリューM3x3mm

27

Front Sway Bar Installation ***Mise en place de la barre antiroulis avant***
Einbau des vorderen Stabilisators フロントスタビライザーの取付け

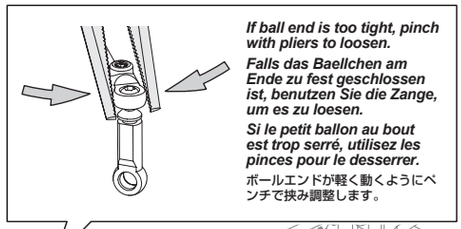

If ball end is too tight, pinch with pliers to loosen.
Falls das Baellchen am Ende zu fest geschlossen ist, benutzen Sie die Zange, um es zu loesen.
Si le petit ballon au bout est trop serré, utilisez les pinces pour le desserrer.
ボールエンドが軽く動くようにペンチで挟み調整します。

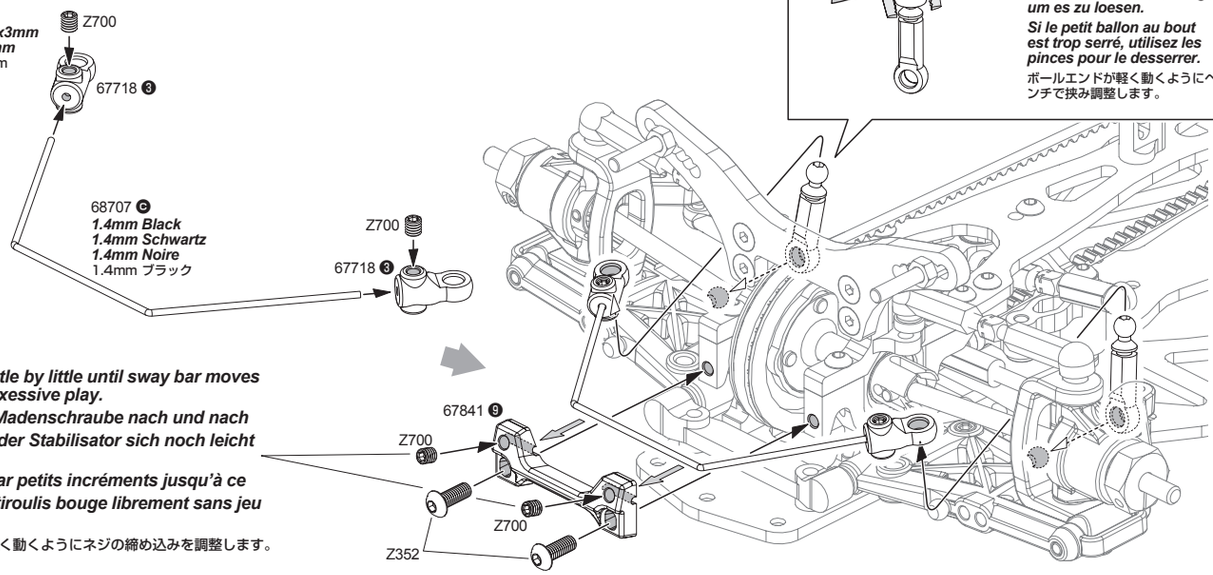

Adjust screw little by little until sway bar moves freely without exessive play.
Ziehen Sie die Madenschraube nach und nach fester, so dass der Stabilisator sich noch leicht bewegen lässt.
Ajustez la vis par petits incréments jusqu'à ce que la barre antiroulis bouge librement sans jeu excessif.
スタビライザーが軽く動くようにネジの締め込みを調整します。

x2
Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

x4
Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
セットスクリューM3x3mm

28 *Rear Sway Bar Installation* / *Einbau des hinteren Stabilisators* — *Mise en place de la barre antiroulis arrière* / リアスタビライザーの取付け

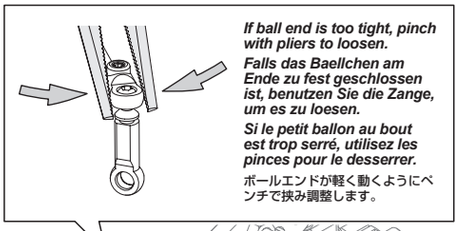

If ball end is too tight, pinch with pliers to loosen.
Falls das Baellchen am Ende zu fest geschlossen ist, benutzen Sie die Zange, um es zu loesen.
Si le petit ballon au bout est trop serré, utilisez les pinces pour le desserrer.
ボールエンドが軽く動くようにペンチで挟み調整します。

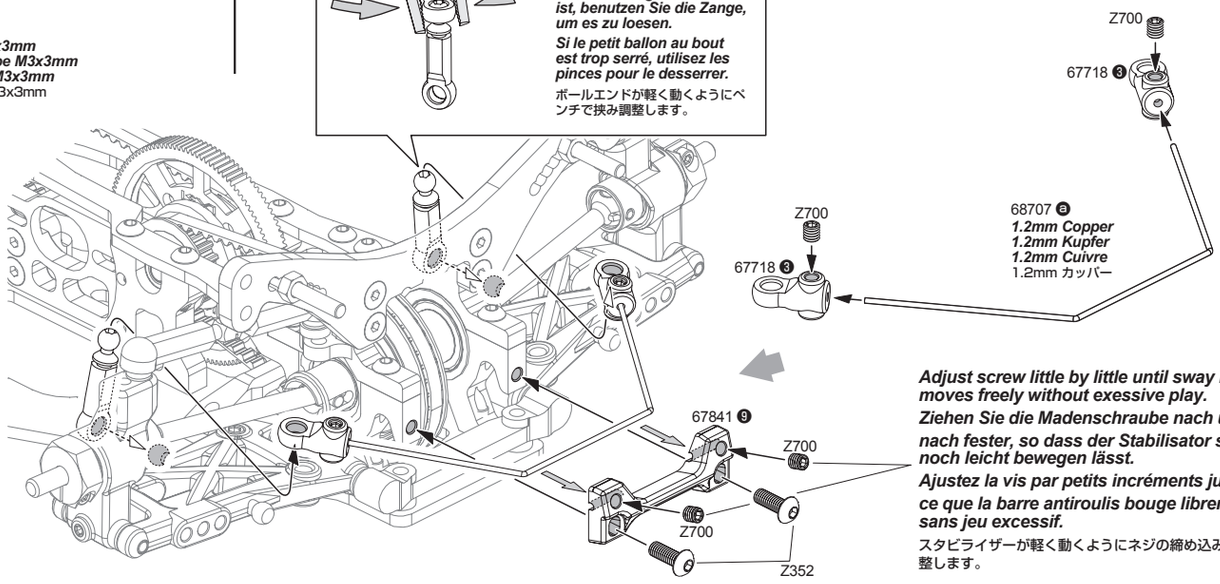

Adjust screw little by little until sway bar moves freely without exessive play.
Ziehen Sie die Madenschraube nach und nach fester, so dass der Stabilisator sich noch leicht bewegen lässt.
Ajustez la vis par petits incréments jusqu'à ce que la barre antiroulis bouge librement sans jeu excessif.
スタビライザーが軽く動くようにネジの締め込みを調整します。

BAG **G**

Open Bag G
Tüte G öffnen
Ouvrir le sachet G
Bag Gを使用します

x4
67716
Shock Body
Daempfergehaeuse
Corps amortisseur
ショックボディ

x4
61327
Cylinder Upper Cap (Purple)
Daempferkappe Oben (Lila)
Bouchon supérieur cylindre (violet)
シリンダーアッパーキャップ (パープル)

x4
61328
Cylinder Lower Cap (Purple)
Daempferkappe Unten (Lila)
Bouchon inférieur cylindre (violet)
シリンダーロアキャップ (パープル)

x4
HB70721
Shock Shaft 28mm
Kolbenstange 28mm
Axe d'amortisseur 28mm
ショックシャフト 28mm

x4
73523
Bladder 12x3.5mm (Flat Type)
Daempfermembran 12x3.5mm (Flach)
Reservoir 12x3x3.5mm (type plat)
ブラダー 12x3.5mm (フラットタイプ)

x4
HB70722
Shock Piston (1.2mm)
Kolbenplatte (1.2mm)
Piston d'amortisseur (1.2mm)
ショックピストン (1.2mm)

29 *Shock Parts Assembly* / *Dämpfer-Montage* — *Montage des pièces de l'amortisseur* / ショックパーツの組立て

4x ***Make 4*** ***4 fois*** ***4 Stück*** 4個作ります

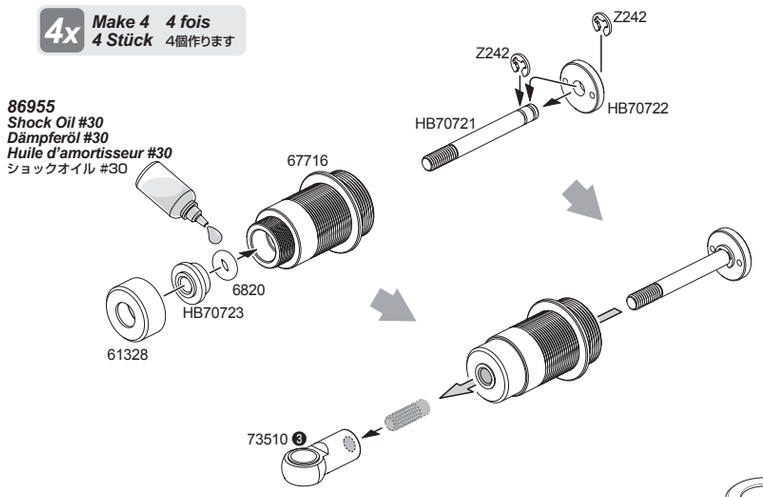

x8
Z242
E Clip E2mm
E-Clip E2mm
Circlips 2mm
Eリング E2

x4
HB70723
Rod Guide
Kolbenfuehrung
Guide d'axe,
ロッドガイド

x4
6820
Silicone O-ring P-3
Silikon O-ring P-3
Joint torique silicone P-3
シリコンOリング P-3

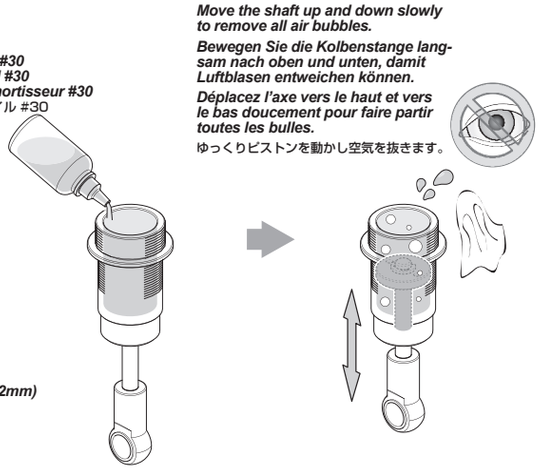

Move the shaft up and down slowly to remove all air bubbles.
Bewegen Sie die Kolbenstange langsam nach oben und unten, damit Luftblasen entweichen können.
Déplacez l'axe vers le haut et vers le bas doucement pour faire partir toutes les bulles.
ゆっくりピストンを動かし空気を抜きます。

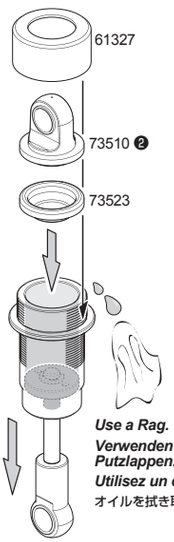

Use a Rag.
Verwenden Sie einen Putzlappen.
Utilisez un chiffon.
オイルを拭き取ります。

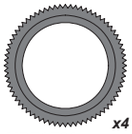

x4

HB70720
Cylinder Nut (Black)
Daempfermutter (Schwarz)
Écrou de cylindre (noir)
シリンダーナット（ブラック）

30

Shock Assembly ***Montage des pièces de l'amortisseur***
Dämpfer-Montage ショックの組立て

4x ***Make 4*** ***4 fois***
4 Stück 4個作ります

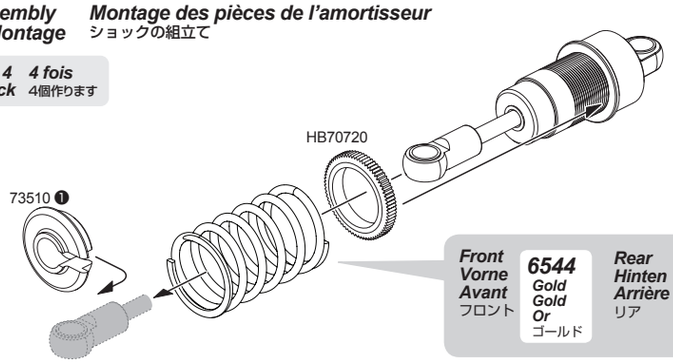

Front ***Vorne*** ***Avant*** フロント	***6544*** ***Gold*** ***Gold*** ***Or*** ゴールド	***Rear*** ***Hinten*** ***Arrière*** リア	***6543*** ***Silver*** ***Silver*** ***Argent*** シルバー



x2

Z354
Button Head Screw M3x12mm
Flachkopfschraube M3x12mm
Vis tête ronde M3x12mm
ナベネジ M3x12mm

x2

Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3
Écrou de blocage M3
ロックナット M3薄型

31

Front Shock Instalaltion ***Mise en place de l'amortisseur avant***
Einbau der vorderen Stoßdämpfer フロントショックの取付け

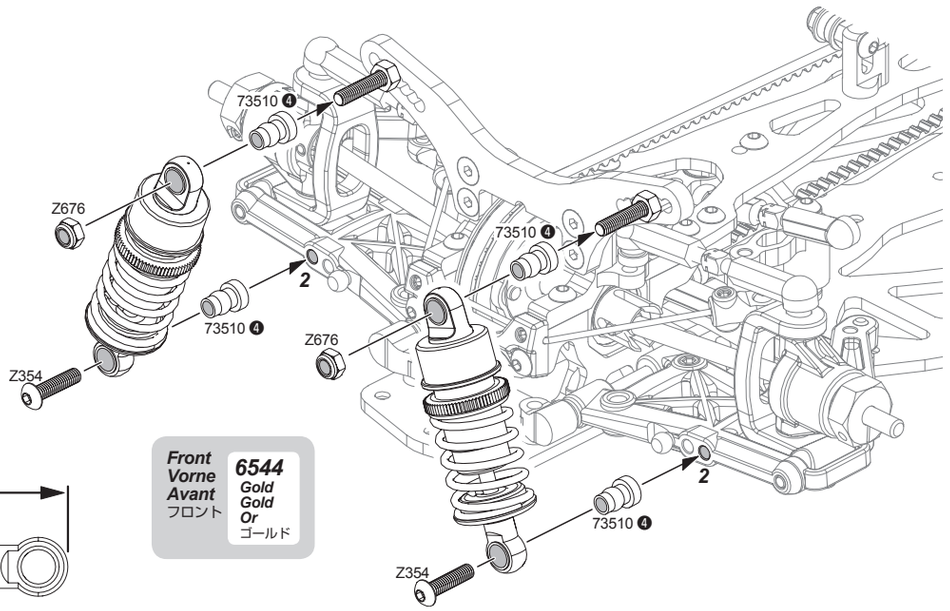

Front ***Vorne*** ***Avant*** フロント	***6544*** ***Gold*** ***Gold*** ***Or*** ゴールド	

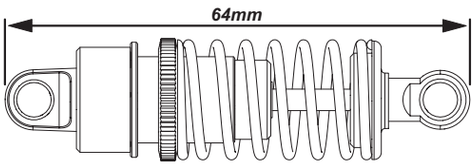



x2

Z354
Button Head Screw M3x12mm
Flachkopfschraube M3x12mm
Vis tête ronde M3x12mm
ナベネジ M3x12mm

x2

Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3
Écrou de blocage M3
ロックナット M3薄型

32

Rear Shock Instalaltion ***Mise en place de l'amortisseur***
Einbau der hinteren Stoßdämpfer リアショックの取付け

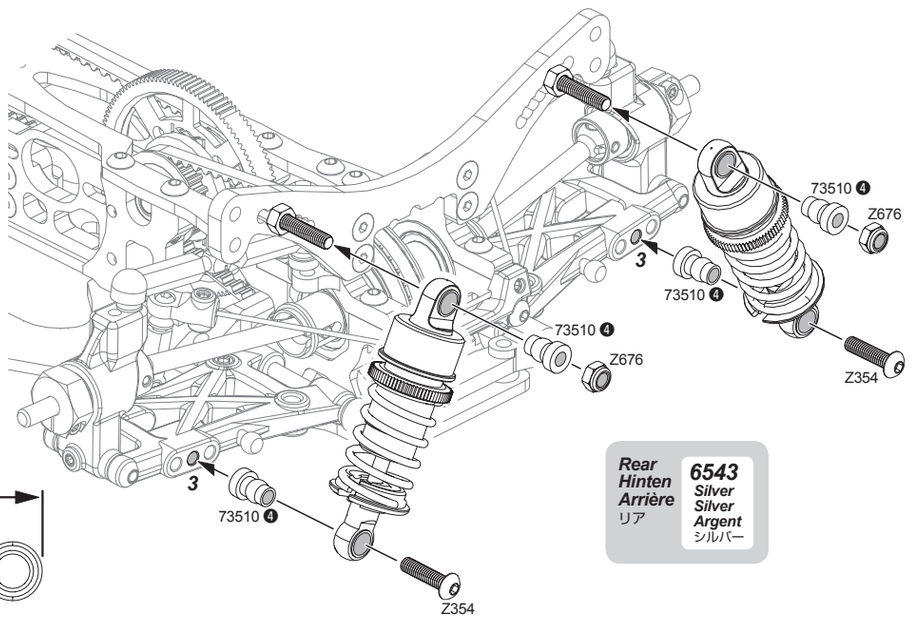

Rear ***Hinten*** ***Arrière*** リア	***6543*** ***Silver*** ***Silver*** ***Argent*** シルバー	

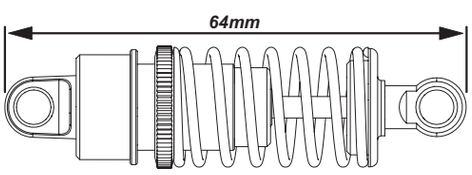

BAG **H**

Open Bag H
Tüte H öffnen
Ouvrir le sachet H
Bag Hを使用します

x1
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

x2
Z083
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm

x1
Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3
Écrou de blocage M3
ロックナット M3薄型

33 *Body Mount Installation* / *Montage der Karosseriehalterung* / *Mise en place du support de carrosserie* / ボディマウントの取付け

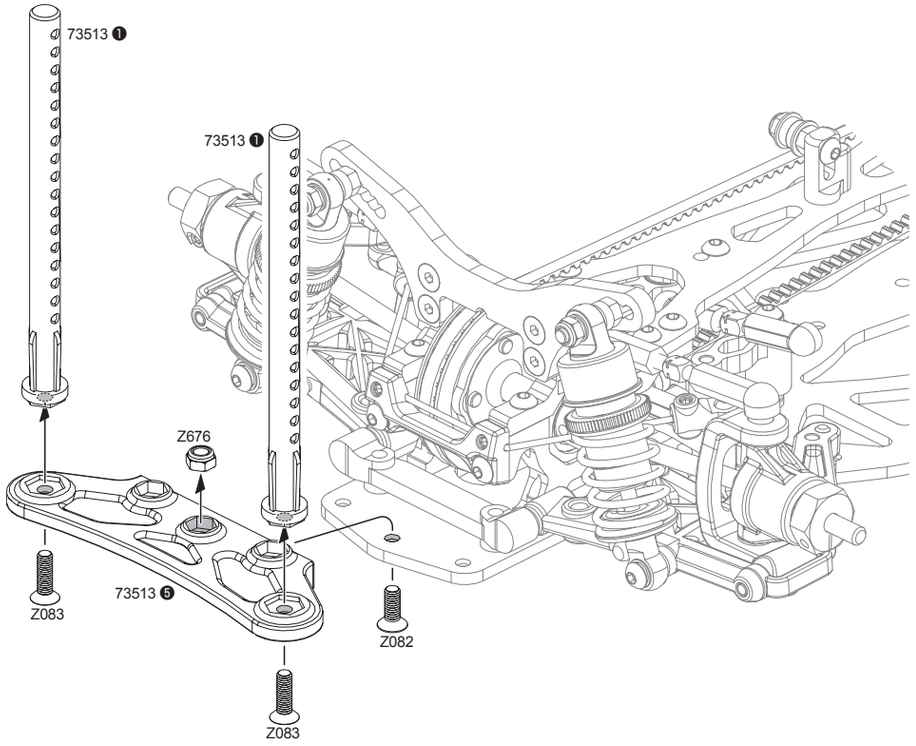

x4
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

x2
73086
Aluminum Washer 4x6.5x3.0mm
Aluminium Unterlagscheibe 4x6.5x3.
Rondelle aluminium 4x6.5x3.0mm
アルミカラー 4x6.5x3.0mm

34 *Bumper Installation* / *Rammer Montage* / *Mise en place du pare-chocs* / バンパーの取付け

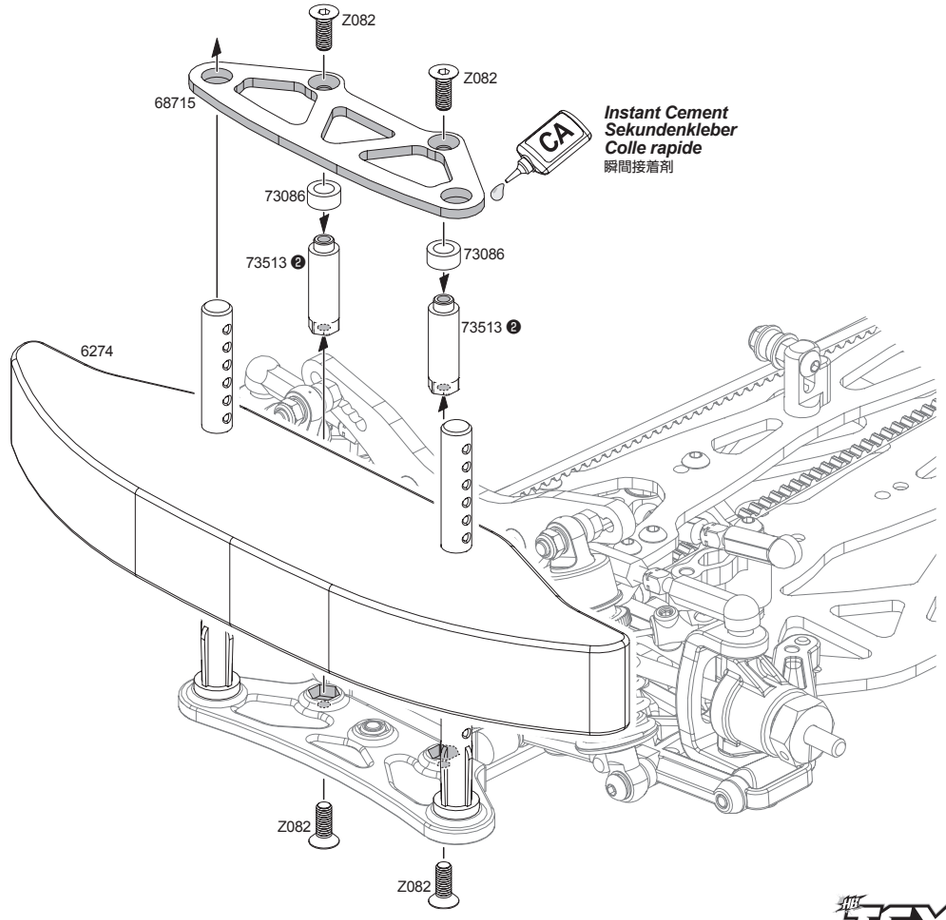

x2

Z353
Button Head Screw M3x10mm
Flachkopfschraube M3x10mm
Vis tête ronde M3x10mm
ナベネジ M3x10mm

35

Body Mount Installation
Montage der Karosseriehalterung

Mise en place du support de carrosserie
ボディマウントの取付け

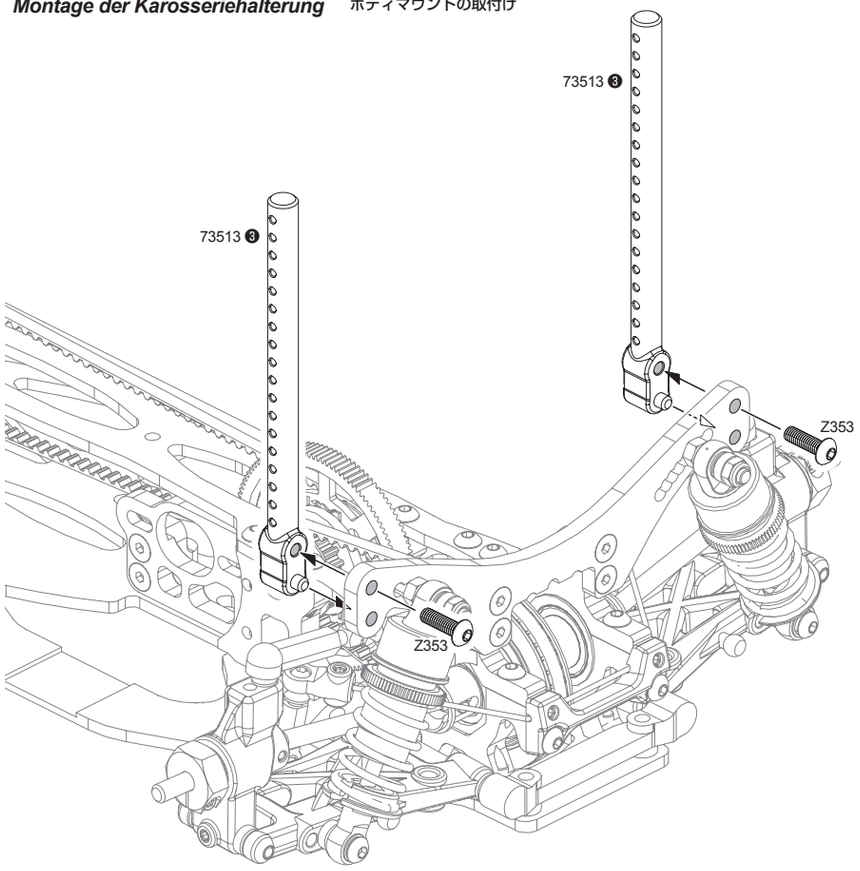

36

Radio Connections
Anschließen der Elektronik

Connexions du récepteur
受信機配線の確認

Refer to radio manufacturer's instruction for proper installation and verify servo neutral position.
Schauen Sie für den korrekten Einbau und das Einstellen der Neutralposition in die Anleitung Ihrer Fernbedienung.
Se reporter au manuel de votre radio pour des instructions détaillées.
送受信機の取扱説明書を参考に配線し、サーボのニュートラル設定をします。

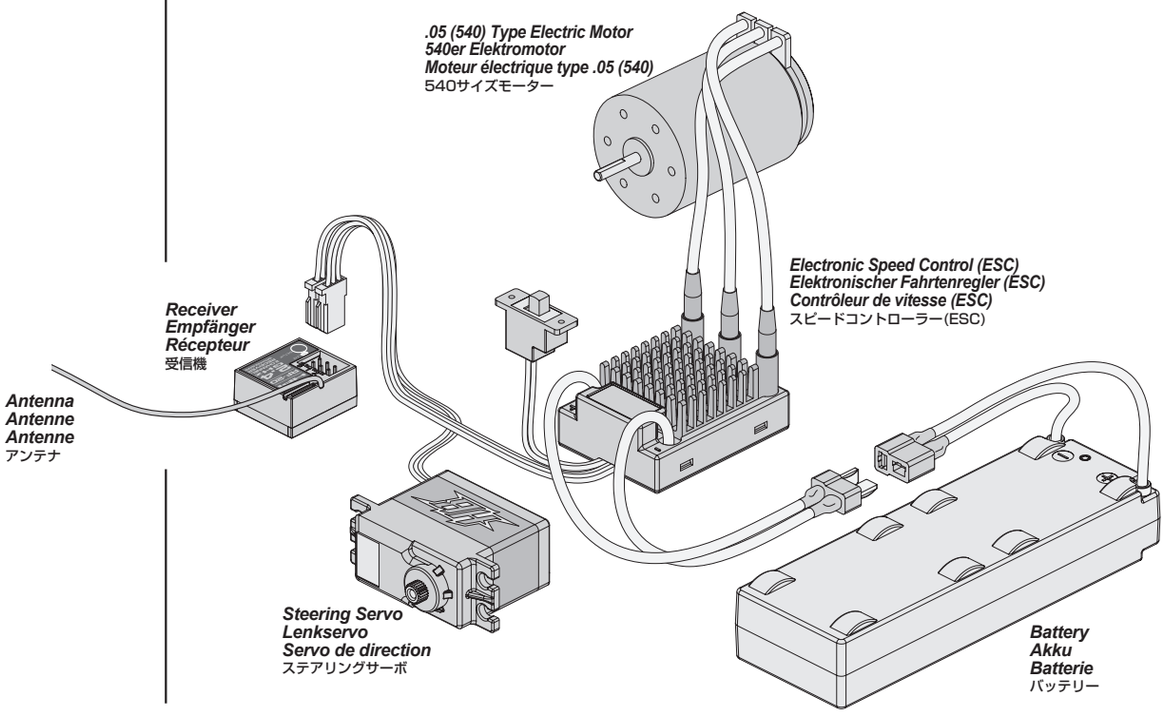

x4
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

x1
75115
Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket)
Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus)
Rotule sur tige 4.3x10.3mm (Douille 2mm)
ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)

x1
Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm

※***Not Included***
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

37 *Steering Servo Assembly* *Servomontage* *Montage du servo de direction* ステアリングサーボの組立て

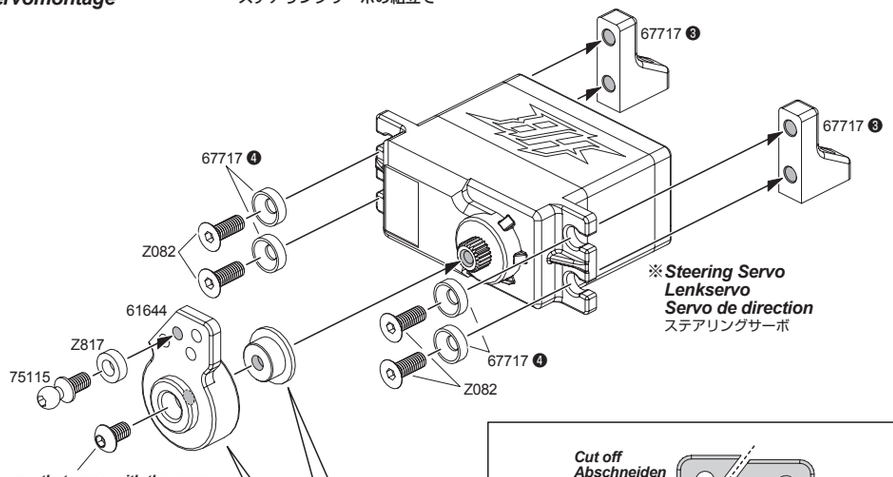

Use the screw that come with the servo.
Verwenden Sie die Schraube, die bei Ihrem Servo dabei ist.
Utilisez la vis qui est livrée avec le servo.
サーボに付属のネジを使用します。

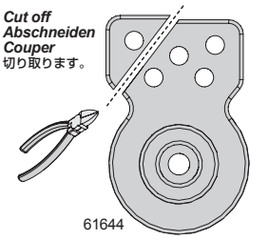

Use the adapter that fits your servo.
Wählen Sie den passenden Adapter.
Utilisez l'adaptateur qui convient à votre servo.
サーボに合わせたアダプターを使用します。

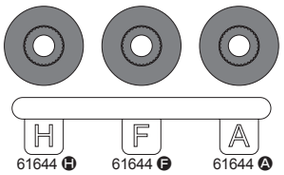

61644 ❹ **A**	***HB / Airtronics / JR / KO / Sanwa*** サンワ
61644 ❽ **H**	***Hitec*** ハイテック
61644 ❻ **F**	***HPI / Futaba*** フタバ

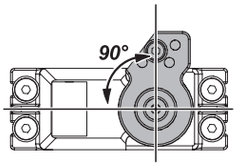

When the power is on, the servo horn should be in the neutral position as shown in the picture.
Bei eingeschalteter RC-Anlage sollte sich das Servo in der Neutralposition, wie hier gezeigt, befinden.
Quand le contact est mis, le bras de servo devrait être en position neutre comme indiqué sur le schéma.
サーボがニュートラルの時に、サーボホーンが図のようになるように調節します。

x2
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

38 *Steering Servo Installation* *Servoeinbau* *Montage du servo de direction* ステアリングサーボの取付け

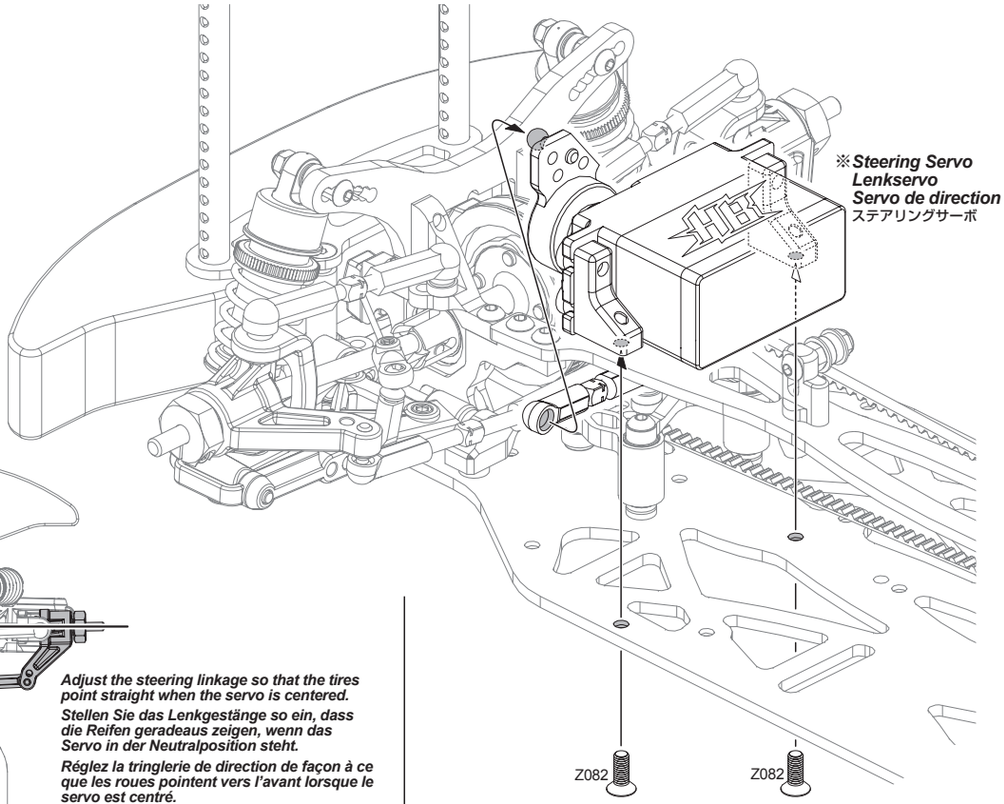

Steering Linkage Adjustment *Einstellen des Lenkgestänges* *Réglage de la tringlerie de direction* ステアリングリンケージの調整

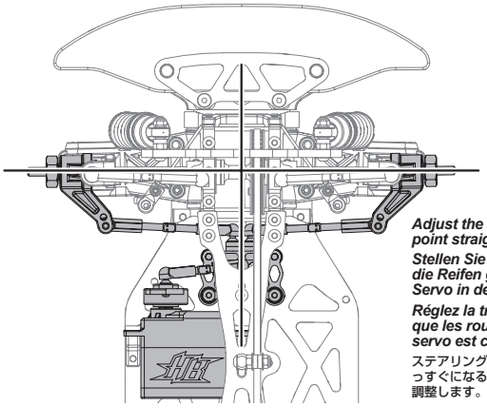

Adjust the steering linkage so that the tires point straight when the servo is centered.
Stellen Sie das Lenkgestänge so ein, dass die Reifen geradeaus zeigen, wenn das Servo in der Neutralposition steht.
Réglez la tringlerie de direction de façon à ce que les roues pointent vers l'avant lorsque le servo est centré.
ステアリングサーボがニュートラルの時にタイヤがまっすぐになるようにステアリングサーボリンケージを調整します。

39 R/C Unit Instalaltion / Einbau der RC-Anlage / Mise en place de l'unité de radio-commande / R/Cメカの取付け

Refer to your radio's owners manual for details on proper setup.
Bezüglich der Einstellung Ihres Senders nehmen Sie ggf. die dazugehörige Bedienungsanleitung zur Hilfe.
Se reporter au manuel de votre radio pour des instructions détaillées.
お手持ちの送受信機の取り扱い説明書を参照に配線します。

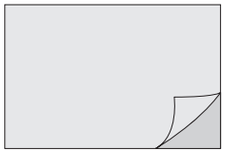

x2
6163
Servo Tape
Doppelseitiges Klebeband
Double face
両面テープ

x1
Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
セットスクリューM3x3mm

x1
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

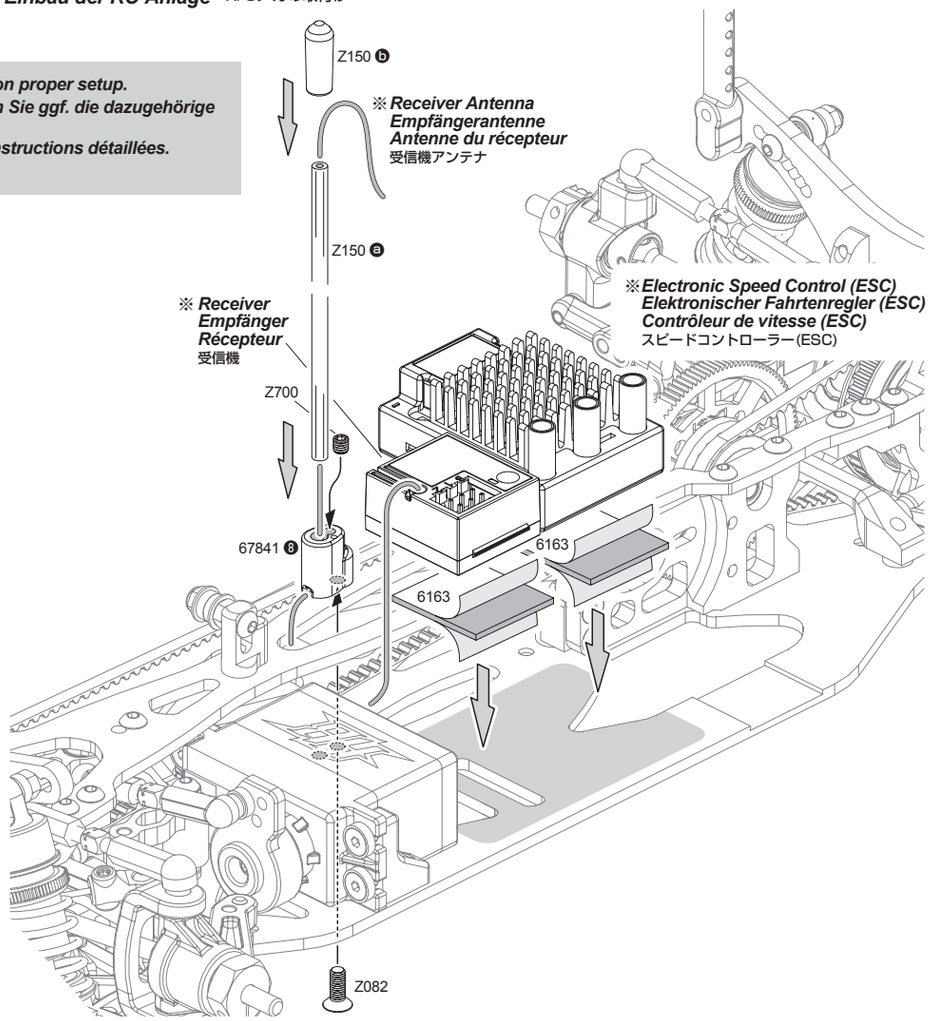

40 Motor Installation / Motoreinbau / Mise en place du moteur / モーターの取付け

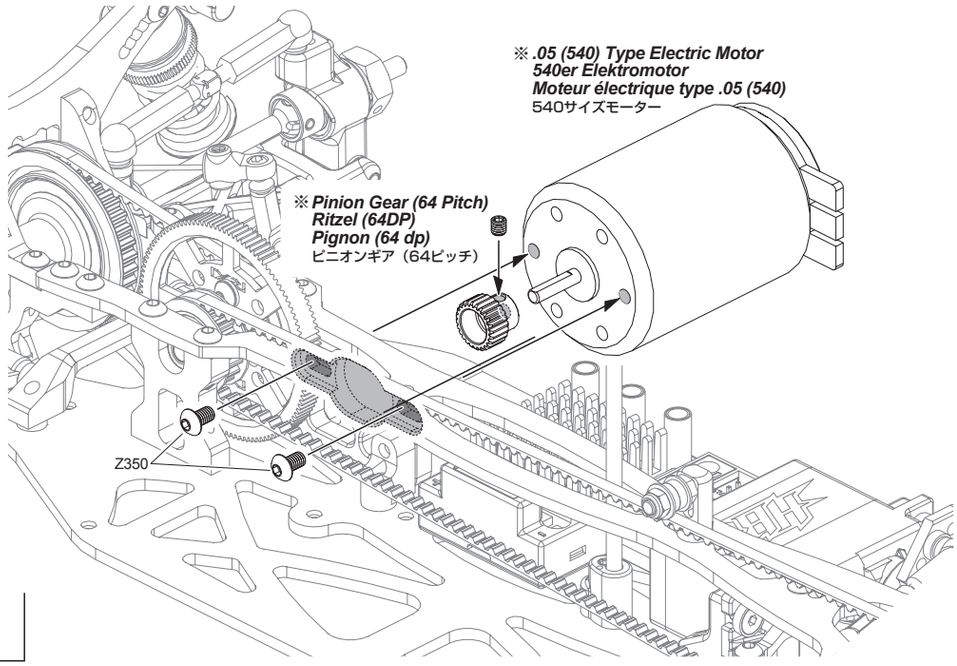

x2
Z350
Button Head Screw M3x5mm
Flachkopfschraube M3x5mm
Vis tête ronde M3x5mm
ナベネジ M3x5mm

※ ***Not Included***
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

Adjust motor position for smooth gear mesh.
Achten Sie auf korrektes Ritzelspiel.
Réglez la position du moteur de manière à obtenir un engrènement en douceur.
ギアがスムースに動くようにバックラッシュを調整します。

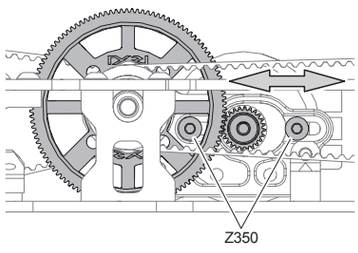

x4

Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm



x2

67841 ⓐ
NUT M4 BLACK
Mutter M4
ECROU M4
ナットM4

41

Battery Holder Installation
Einbau der Akkuhalterung

Mise en place du support de batterie
バッテリーホルダーの取付け

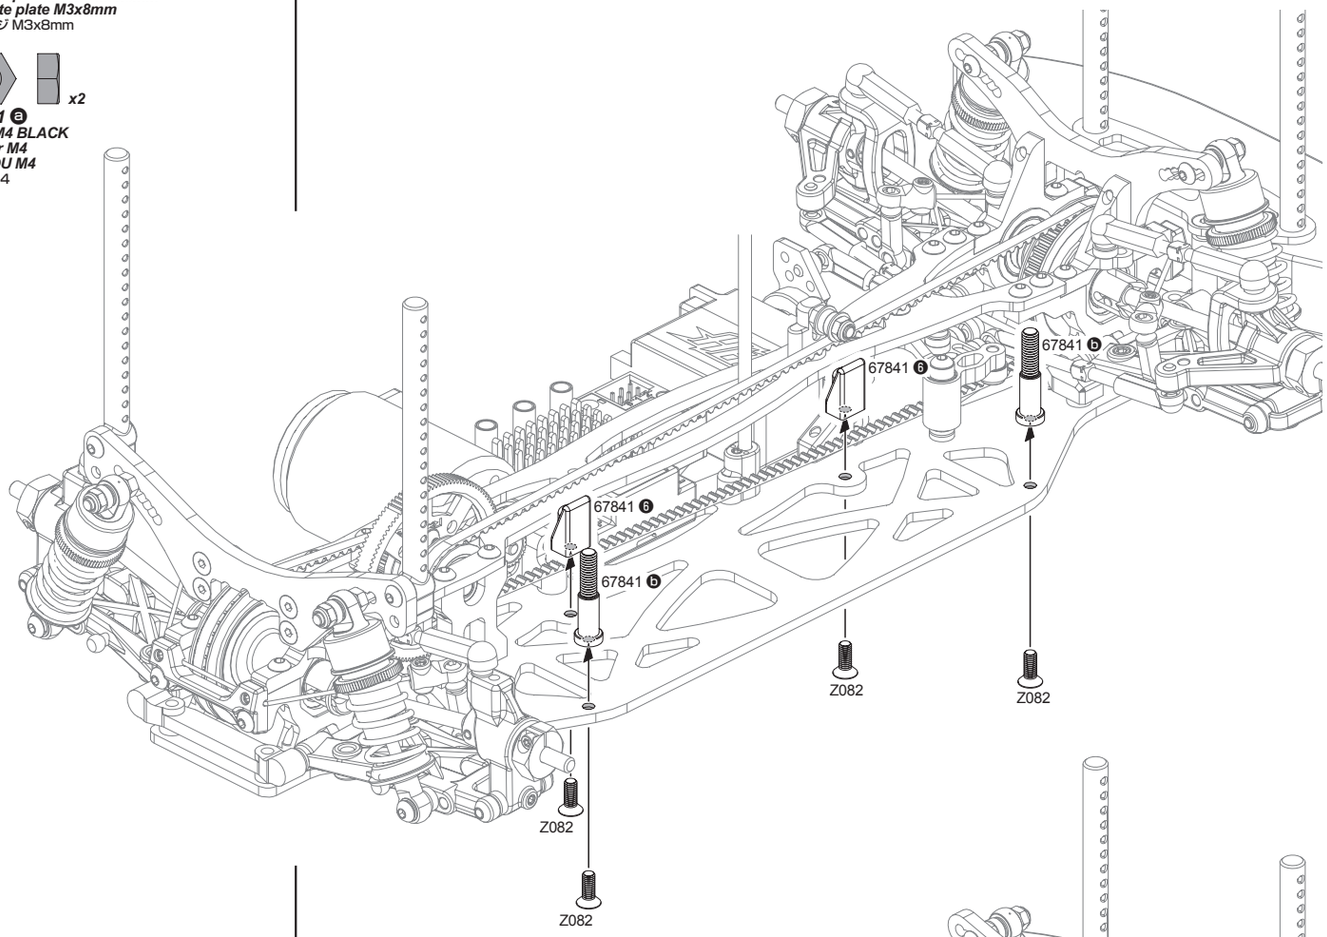

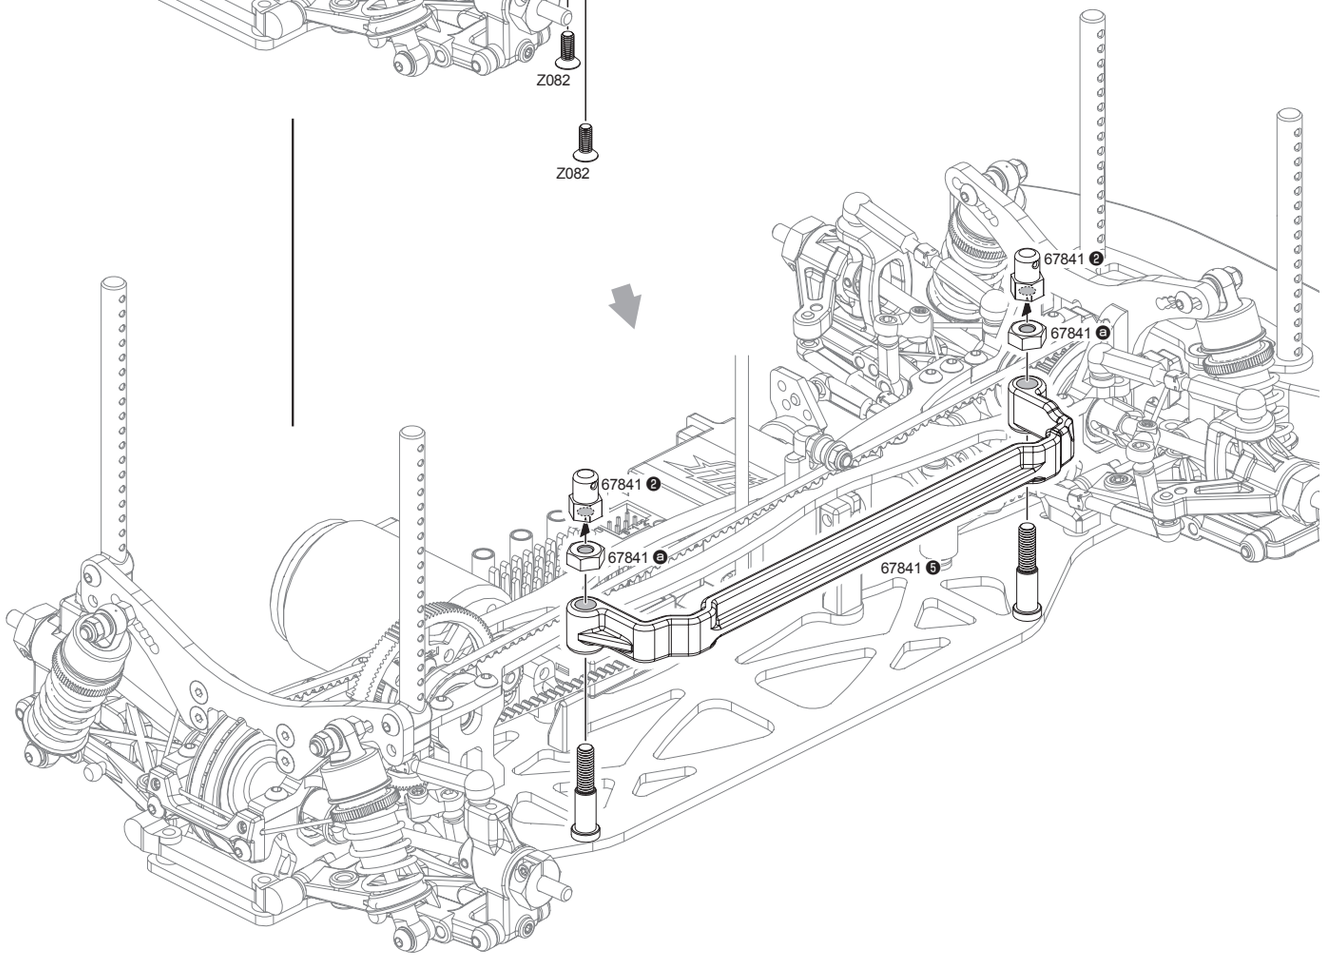



x4

61092
Wheel Nut M4 Serrated (Purple)
Radmutter M4 (Geriffelt/Lila)
Écrou de roue M4 cranté (violet)
M4 セレーテッドホイールナット (パープル)

42 *Battery Installation* *Mise en place de la batterie*
Einbau des Akkus バッテリーの取り付け

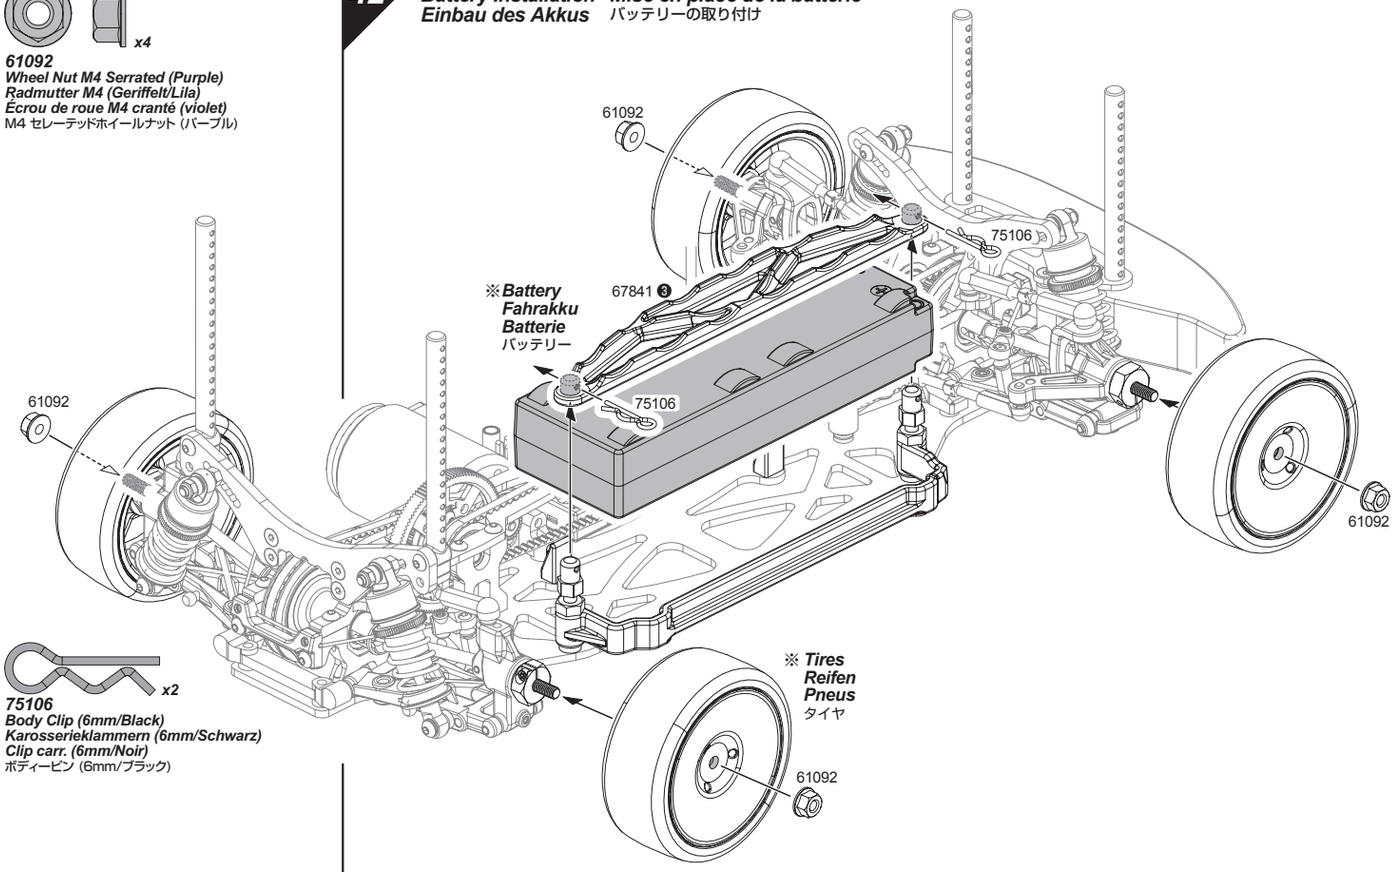

x2

75106
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/Noir)
ボディーピン (6mm/ブラック)

※ ***Not Included***
Nicht enthalten
Non inclus
別売り



x8

75106
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/Noir)
ボディーピン (6mm/ブラック)

43 *Body Installation* *Mise en place de la carrosserie*
Karosserie-Montage ボディの取付け

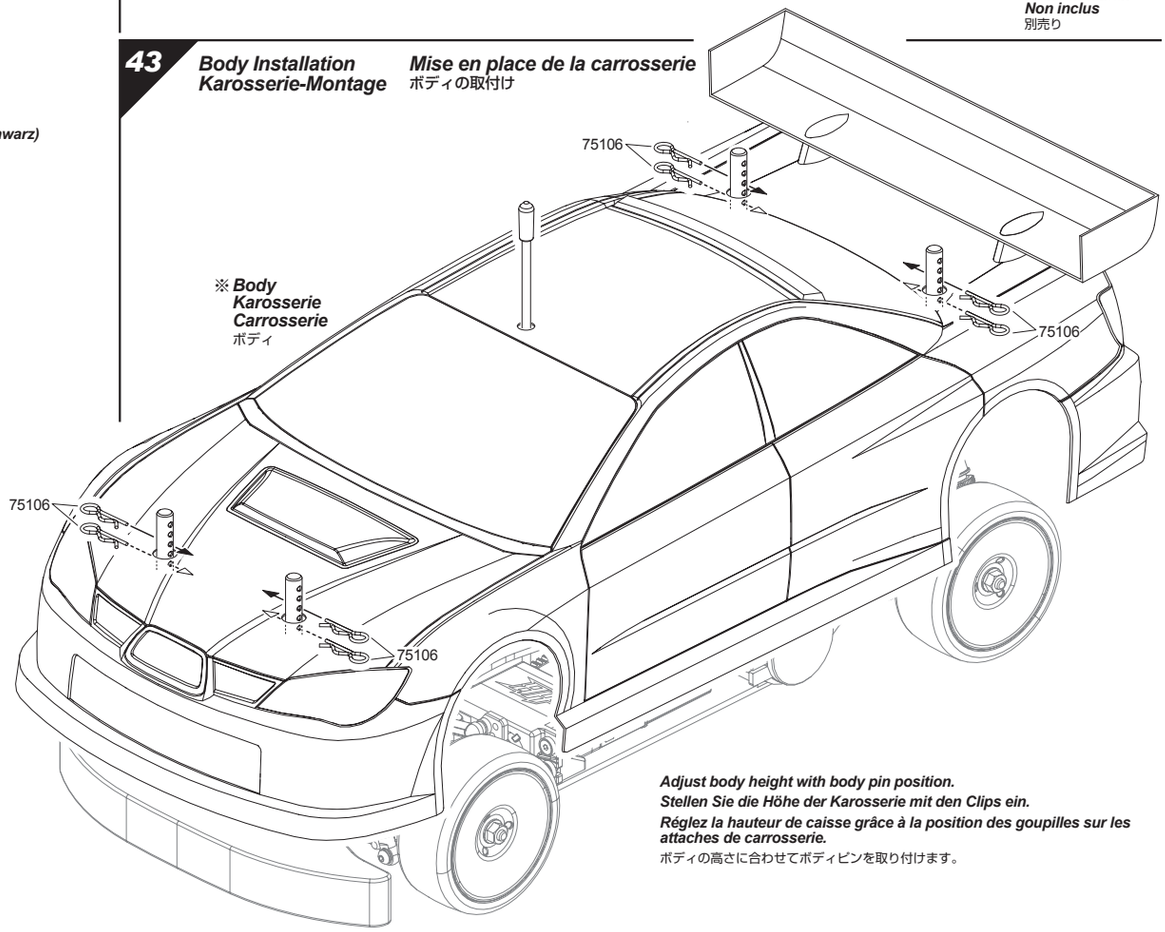

Adjust body height with body pin position.
Stellen Sie die Höhe der Karosserie mit den Clips ein.
Réglez la hauteur de caisse grâce à la position des goupilles sur les attaches de carrosserie.
ボディの高さに合わせてボディピンを取り付けます。

4 Maintenance Entretien Wartung メンテナンス

After running, clean the chassis and check all moving parts for damage. If any parts are broken or damaged, repair or replace them before the next run. Regular maintenance is necessary to prevent damage to the car and maintain its performance.
Überprüfen Sie nach dem Fahren das Chassis, reinigen Sie es und schauen Sie, dass keine Teile beschädigt sind. Falls doch, reparieren oder tauschen Sie diese vor der nächsten Fahrt. Regelmäßige Wartung ist nötig, um Schäden vorzubeugen und die Leistungsfähigkeit des Autos zu behalten.
Après l'utilisation, nettoyez le châssis et vérifiez toutes les pièces mobiles pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées. Si des pièces sont cassées ou endommagées, réparez-les ou remplacez-les avant la prochaine utilisation. Un entretien régulier est nécessaire pour prévenir les dommages au véhicule et préserver ses performances.
R/Cカー走行後はR/Cカーを掃除しながら各部パーツの点検と動作確認を行います。
パーツが破損、磨耗しているときはパーツの交換を行うなど次回の走行に備えてメンテナンスを行います。
メンテナンスを行わないとR/Cカー本来の性能が発揮されず、R/Cカーが壊れる原因ともなりますので走行後は必ずR/Cカーのメンテナンスを行って走行をお楽しみください。

Chassis Maintenance Entretien du châssis Wartung des Chassis シャーシのメンテナンス

After running, clean the car and lubricate these points. Replace damaged parts, check that all the screws are tight.
Reinigen Sie das Chassis nach dem Fahren und schmieren Sie die markierten Stellen. Tauschen Sie beschädigte Teile aus und kontrollieren Sie alle Schrauben auf korrekten Sitz.
Après utilisation, nettoyez le véhicule et lubrifiez ces points. Remplacez les pièces endommagées, vérifiez que toutes les vis sont serrées.
走行後はR/Cカーの掃除を行いながら、R/Cカーのメンテナンスをします。
シャーシの可動部分には市販のオイル潤滑スプレーを吹き付けます。

Look for any damaged parts.
Schauen Sie nach defekten Teilen.
Vérifiez qu'il n'y ait pas de pièces endommagées.
各部が傷んでいないか確認します。

Check to make sure these screws are in good condition.
Überprüfen Sie die Schrauben auf korrekten Sitz und ihren Zustand.
Vérifiez que ces vis sont en bon état.
下記のネジの緩みを確認します。

1 ***Steering knuckle screws.***
Lenkhebel-Schrauben
Vis de fusées de direction.
ステアリングナックルのネジ

2 ***Chassis screws***
Chassis-Schrauben
Vis du châssis
シャーシのネジ

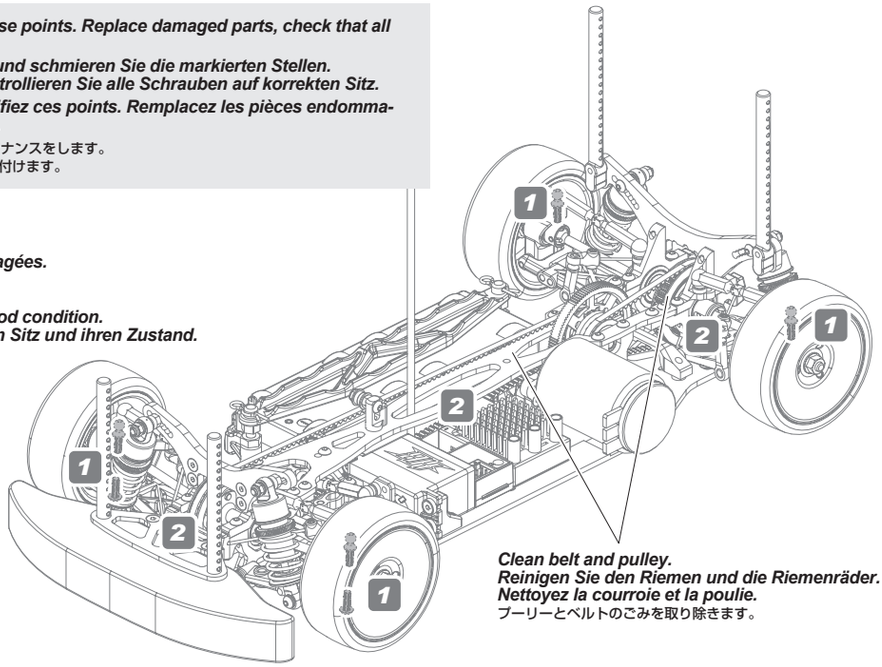

Clean belt and pulley.
Reinigen Sie den Riemen und die Riemenräder.
Nettoyez la courroie et la poulie.
プーリーとベルトのごみを取り除きます。

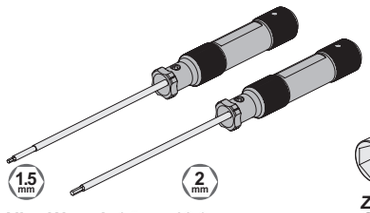

Allen Wrench 1.5mm / 2.0mm
Inbusschlüssel 1.5mm / 2.0mm
Clé Allen 1.5mm / 2.0mm
六角レンチ 1.5mm / 2.0mm

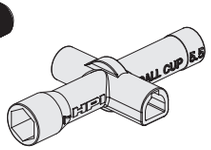

Z950
Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Clé en croix
ミニクロスレンチ

Z155
Differential Lube (Silicone)
Differential Fett
Graisse différentiel
シリコンデフルーブ

Z156
Gray Differential Lube
Graues Differentialfett
Graisse différentiel grise
デフグリス（ダーク）

Wheel Maintenance Entretien des roues Wartung der Reifen タイヤのメンテナンス

Make sure the tire is secure on the wheel. Re-glue if necessary.
Achten Sie darauf, dass der Reifen fest auf der Felge sitzt. Kleben Sie ihn wenn nötig nach.
Vérifiez que le pneu est solidement installé sur la jante. Recollez-le si nécessaire.
表裏共にタイヤがホイールに確実に接着されているか確認し、剥がれているところは瞬間接着剤で再接着します。



Instant Cement
Sekundenkleber
Colle rapide
瞬間接着剤

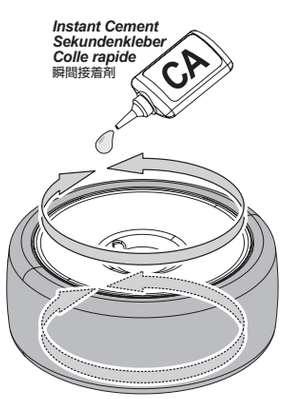

Ball Differential Maintenance / Kugeldifferential-Wartung
Entretien du différentiel à billes
ボールデフのメンテナンス

If you notice the ball diff is worn, rebuild it immediately.
Wenn Sie merken, dass das Kugeldifferential nicht mehr sauber arbeitet, erneuern Sie es sofort.
Si vous remarquez que le différentiel à bille est usé, réparez-le immédiatement.
ボールデフの動作が重いと感じたりした場合は一度ボールデフを分解、洗浄してから組み立てなおします。

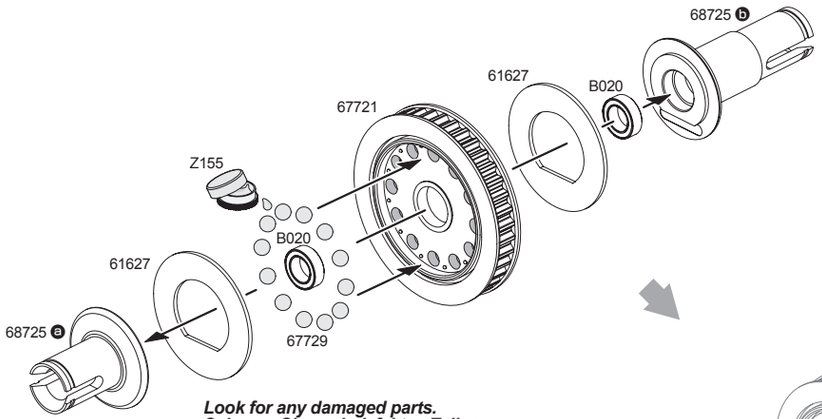

Z155
Differential Lube (Silicone)
Differential Fett
Graisse différentiel
シリコンデフルーブ

Look for any damaged parts.
Schauen Sie nach defekten Teilen.
Vérifiez qu'il n'y ait pas de pièces endommagées.
各部が傷んでいないか確認します。

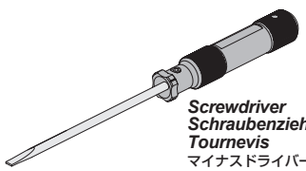

Screwdriver
Schraubenzieher
Tournevis
マイナスドライバー

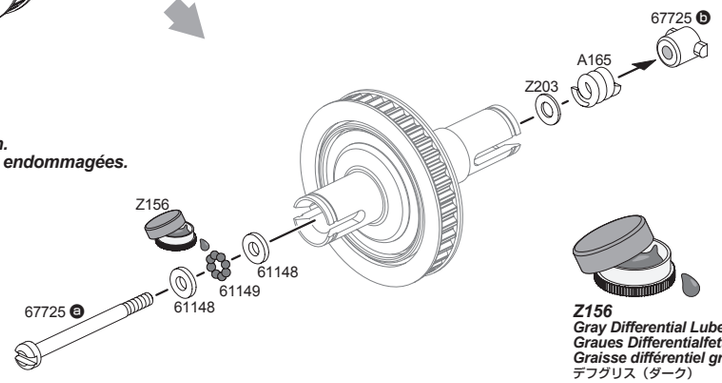

Z156
Gray Differential Lube
Graues Differentialfett
Graisse différentiel grise
デフグリス（ダーク）

Standard Ball Diffrential Setting / Einstellen des Kugeldifferentials
Réglage standard différentiel à bille
ボールデフ調整基準位置

The differential should be tightened untill the gear cannot be roated when both of the diff hubs are held.
Das Differential sollte so weit zugedreht werden, bis das Zahnrad sich nicht mehr drehen läßt, wenn man beide Differentialhälften festhält.
Les différentiels doivent être serrés de telle façon que la couronne ne puisse pas tourner quand les deux moyeux sont bloqués.
図のように両方のデフハブを固定して、ボールデフがスリップしないところまで締めます。
締め過ぎ、緩め過ぎはデフの破損につながります。

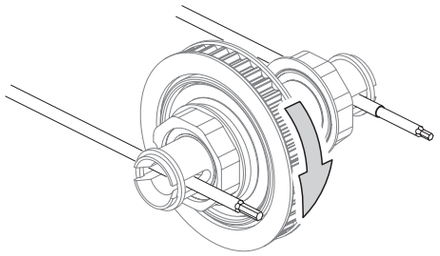

Gear Ratio / Getriebeübersetzung
Rapport des pignons
ギアレシオ

Adjust gear ratio to suit motor and running conditions.
Wählen Sie eine zum Motor und zur Strecke passende Übersetzung.
Réglez le rapport des pignons pour correspondre aux caractéristiques du moteur et de la course.
モーター、走行条件等に合わせてギアレシオを調整します。

Recommended Gearing
Empfohlene Übersetzung
Pignons conseillés
推奨ギア比

4.5-5.0T Brushless Motor 8.00 - 9.00
17.5T Brushless Motor 6.00 - 7.30
13.5T Brushless Motor 7.00 - 8.00

Formula
Formel
Formule de calcul
計算式

$$\text{Gear Ratio} = \frac{\text{Spur Gear}}{\text{Pinion Gear}} \times 1.95$$

Gear Ratio: Grtiebeübersetzung / Rapports de démultiplication / ギアレシオ
Spur Gear: Hauptzahnrad / Couronne / スパーギア
Pinion Gear: Ritzel / Pignon / ピニオンギア歯数

Gear Ratio Grtiebeübersetzung Rapports de démultiplication ギアレシオ	Pinion Gear Ritzel Pignon ピニオンギア																						
	24T (76624)	25T (76525)	26T (76526)	27T (76527)	28T (76528)	29T (76529)	30T (76530)	31T (76531)	32T (76532)	33T (76533)	34T (76534)	35T (76535)	36T (76536)	37T (76537)	38T (76538)	39T (76539)	40T (76540)	41T (76541)	42T (76542)	43T (76543)	44T (76544)	45T (76545)	46T (76546)
Spur Gear Hauptzahnrad Couronne スパーギア																							
110T (68740)							7.15	6.92	6.70	6.50	6.31	6.13	5.96	5.80	5.64	5.50	5.36	5.23	5.11	4.99	4.88	4.77	4.66
111T (68741)						7.46	7.22	6.98	6.76	6.56	6.37	6.18	6.01	5.85	5.70	5.55	5.41	5.28	5.15	5.03	4.92	4.81	
112T (68742)					7.80	7.53	7.28	7.05	6.83	6.62	6.42	6.24	6.07	5.90	5.75	5.60	5.46	5.33	5.20	5.08	4.96		
113T (68743)				8.16	7.87	7.60	7.35	7.11	6.89	6.68	6.48	6.30	6.12	5.96	5.80	5.65	5.51	5.37	5.25	5.12			
114T (68744)			8.55	8.23	7.94	7.67	7.41	7.17	6.95	6.74	6.54	6.35	6.18	6.01	5.85	5.70	5.56	5.42	5.29				
115T (68745)		8.97	8.63	8.31	8.01	7.73	7.48	7.23	7.01	6.80	6.60	6.41	6.23	6.06	5.90	5.75	5.61	5.47					
116T (68746)	9.43	9.05	8.70	8.38	8.08	7.80	7.54	7.30	7.07	6.85	6.65	6.46	6.28	6.11	5.95	5.80	5.66						

Shock Maintenance *Entretien des amortisseurs*
Dämpfer ショックのメンテナンス

Shocks will wear with normal use. Check for wear and rebuild when necessary.
Die Dämpfer müssen regelmäßig auf Verschleiß geprüft werden.
Les amortisseurs s'useront lors d'une utilisation normale. Vérifiez leur niveau d'usure et remplacez-les lorsque c'est nécessaire.
ショックは消耗パーツです。定期的に点検を行い、正常に作動するようにメンテナンスを行います。

1

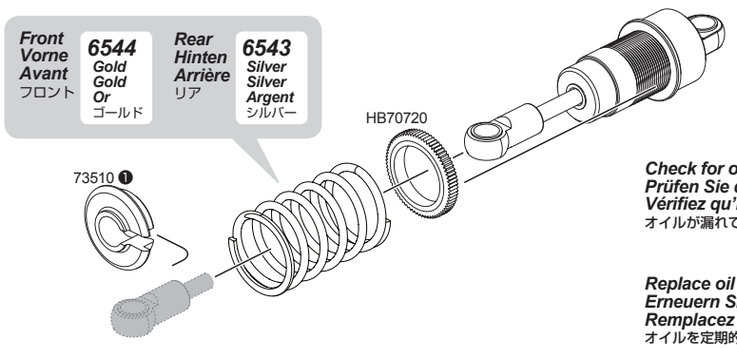

Check for oil leaks.
Prüfen Sie die Dämpfer, ob Öl austritt.
Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites d'huile.
オイルが漏れているようであればOリングを交換します。

Replace oil regularly.
Erneuern Sie regelmäßig das Öl.
Remplacez l'huile régulièrement.
オイルを定期的に交換します。

2

Filling Oil Shocks
Befüllen der Dämpfer mit Öl
Remplissage d'huile des amortisseurs
オイルの入れ方

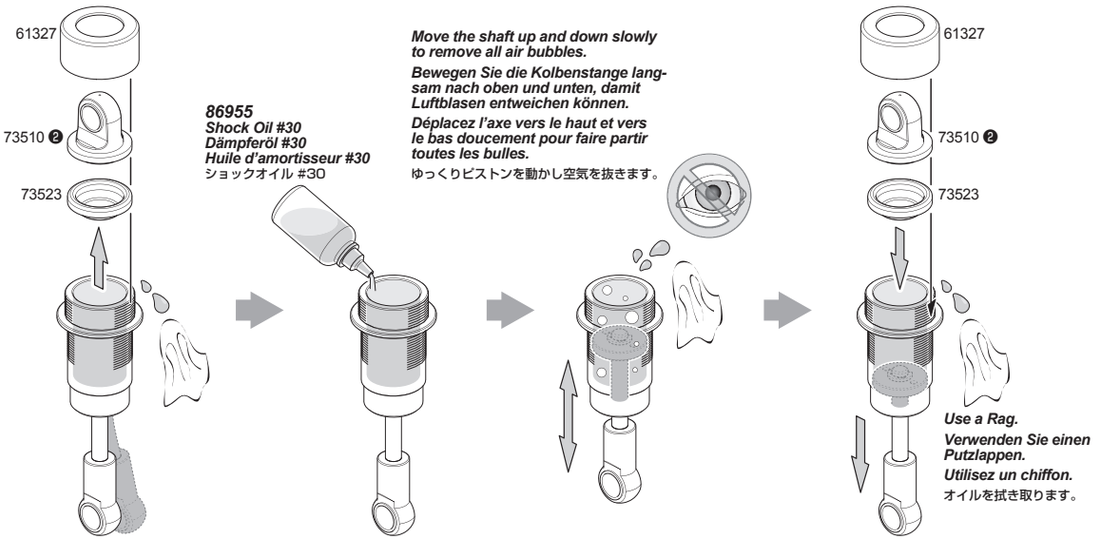

If shock shaft is bent, replace shock shaft and silicone O-rings.
Wenn die Kolbenstange verbogen sein sollte, tauschen Sie sie und ersetzen Sie die O-Ringe.
Si l'axe de l'amortisseur présente un gauchissement, remplacez l'axe ainsi que les joints toriques silicone.
シャフトが曲がっている時は、シリコンOリングと合わせて交換してください。

3

Check for leaking oil.
Achten Sie darauf, ob Öl ausläuft.
Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'huile.
オイルの漏れを確認します。

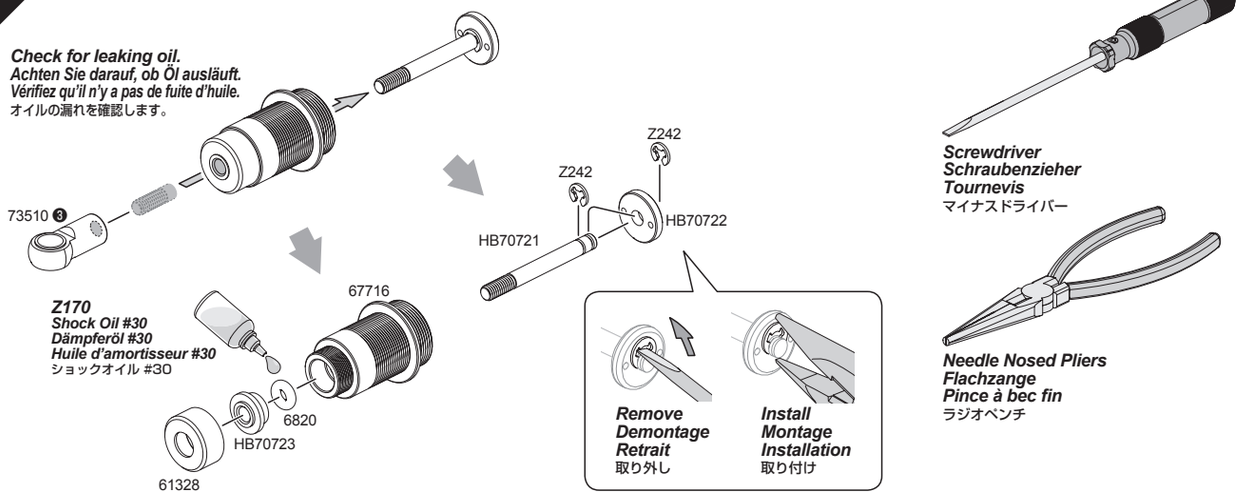

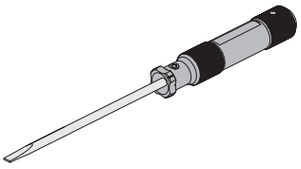

Screwdriver
Schraubenzieher
Tournevis
マイナスドライバー

Needle Nosed Pliers
Flachzange
Pince à bec fin
ラジオペンチ

Setup Sheet Fiche de réglage
Setup Blatt セットアップシート

Name / Name / Nom / 氏名	Date / Datum / Date / 日付	Track / Strecke / Piste / サーキット	Event / Veranstaltung / Événement / イベント	Track Condition / Streckenzustand / Conditions de piste / 路面状況
Standard Setup				

Front / Vorne / Avant / フロント

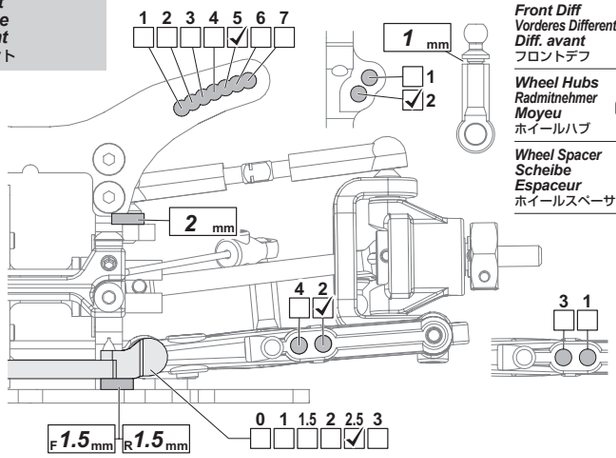

Front Diff / Vorderes Differential / Diff. avant / フロントデフ	Diff / (Spool) / One-way	
Wheel Hubs / Radmitnehmer / Moyeu / ホイールハブ	4 mm (#72044) / (5 mm (STD)) / 6 mm (72036)	
Wheel Spacer / Scheibe / Espaceur / ホイールスペーサー	0	mm

Ride Height / Bodenfreiheit / Garde au sol / 車高	4.5	mm
Camber Angle / Sturz / Angle de carrossage / キャンバー角	-1	°
Caster Angle / Nachlauf / Angle de chasse / キャスター角	4	°
Toe Angle / Vorspur / Angle de pincement / トー角	0	°
Droop / Ausfederweg / Course des amortisseurs / ドループ	6	mm
Sway Bar / Stabilisator / Barre antiroulis / スタビライザー	1.2 / 1.3 / (1.4)	mm

Shocks / Dämpfer / Amortisseurs / ショック

Oil wt. / Ölviskosität / Grade huile / オイル番号	30 wt	
Piston / Kolbenplatte / Piston / ピストン	1 (2) 3	Holes
Bladder / Daempfermembran / Coupelle / ブラダー	STOCK	
Spring / Federn / Ressorts / スプリング	6544 GOLD	
Notes / Notizen / Notes / メモ		

Rear / Hinten / Arrière / リア

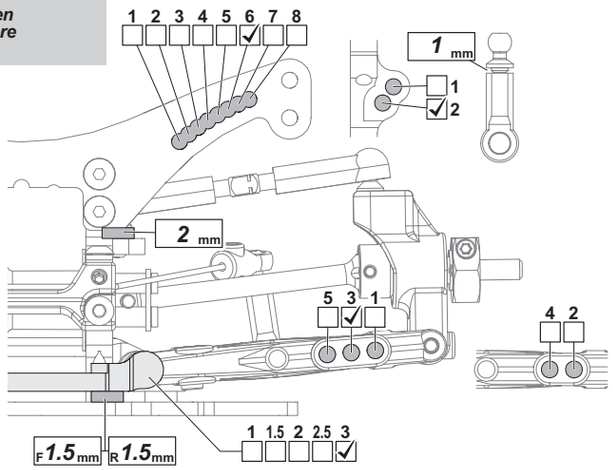

Ride Height / Bodenfreiheit / Garde au sol / 車高	5	mm
Camber Angle / Sturz / Angle de carrossage / キャンバー角	-1	°
Droop / Ausfederweg / Course des amortisseurs / ドループ	6.5	mm
Sway Bar / Stabilisator / Barre antiroulis / スタビライザー	1.2 / (1.3) / 1.4	mm
Wheel Hubs / Radmitnehmer / Moyeu / ホイールハブ	(STD.) / Thin Type (#72044)	
Wheel Spacer / Scheibe / Espaceur / ホイールスペーサー	0	mm

Shocks / Dämpfer / Amortisseurs / ショック

Oil wt. / Ölviskosität / Grade huile / オイル番号	30 wt	
Piston / Kolbenplatte / Piston / ピストン	1 (2) 3	Holes
Bladder / Daempfermembran / Coupelle / ブラダー	STOCK	
Spring / Federn / Ressorts / スプリング	6543 SILVER	
Notes / Notizen / Notes / メモ		

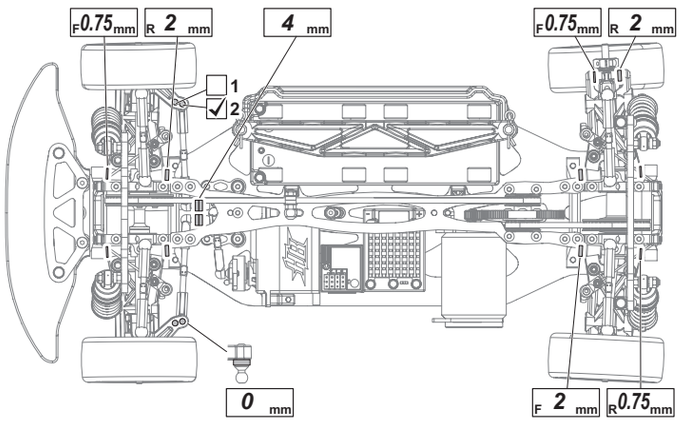

Motor / Motor / Moteur / モーター	
Spur gear / Hauptzahnrad / Couronne / スパーギア	
Pinion gear / Ritzel / Pignon / ピニオンギア	
Battery / Akku / Batterie / バッテリー	
Body / Karosserie / Carrosserie / ボディ	
Wing / Flügel / Type d'aileron / ウイング	

Tires / Reifen / Pneus / タイヤ	Front / Vorne / Avant / フロント	Rear / Hinten / Arrière / リア
Brand / Hersteller / Marque / 使用タイヤ		
Compound / Mischung / Gomme / コンパウンド		
Insert / Einlagen / Insert / インサート		
Wheel / Felge / Jante / ホイール		
Tire Treatment / Reifenbehandlung / Traitment des pneus / グリップ剤		

FL FR RL RR

Notes / Notizen / Notes / メモ

Setup Sheet Fiche de réglage
Setup Blatt セットアップシート

Name Name Nom 氏 名	Date Datum Date 日 付	Track Strecke Piste サーキット	Event Veranstaltung Événement イベント	Track Condition Streckenzustand Conditions de piste 路面状況

Front
Vorne
Avant
フロント

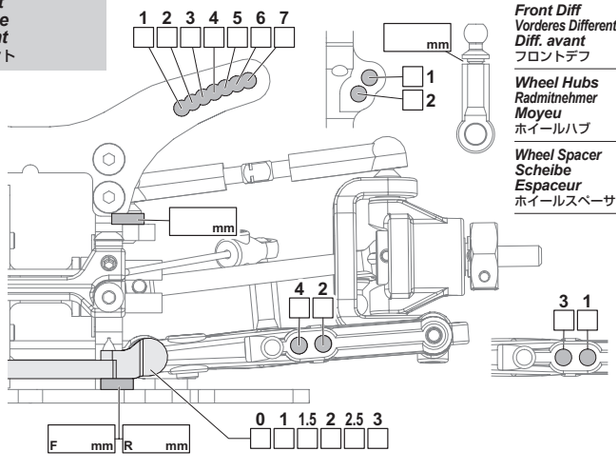

Front Diff
Vorderes Differential
Diff. avant
フロントデフ — Diff / Spool / One-way

Wheel Hubs
Radmitnehmer
Moyeu
ホイールハブ — 4 mm (#72044) / 5 mm (STD) / 6 mm (72036)

Wheel Spacer
Scheibe
Espaceur
ホイールスペーサー — mm

Ride Height
Bodenfreiheit
Garde au sol
車高 — mm

Camber Angle
Sturz
Angle de carrossage
キャンバー角 — °

Caster Angle
Nachlauf
Angle de chasse
キャスター角 — °

Toe Angle
Vorspur
Angle de pincement
トー角 — °

Droop
Ausfederweg
Course des amortisseurs
ドループ — mm

Sway Bar
Stabilisator
Barre antiroulis
スタビライザー — 1.2 / 1.3 / 1.4 mm

Shocks
Dämpfer
Amortisseurs
ショック

Oil wt.
Ölviskosität
Grade huile
オイル番号

Piston
Kolbenplatte
Piston
ピストン — mm — 1 2 3 Holes

Bladder
Daempfermembran
Coupelle
ブラダー

Spring
Federn
Ressorts
スプリング

Notes
Notizen
Notes
メモ

Rear
Hinten
Arrière
リア

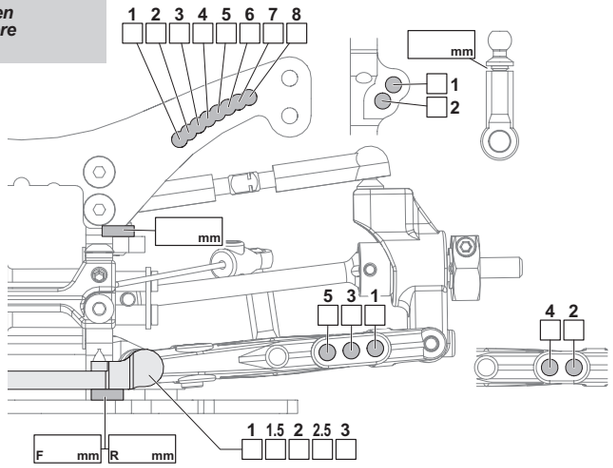

Ride Height
Bodenfreiheit
Garde au sol
車高 — mm

Camber Angle
Sturz
Angle de carrossage
キャンバー角 — °

Droop
Ausfederweg
Course des amortisseurs
ドループ — mm

Sway Bar
Stabilisator
Barre antiroulis
スタビライザー — 1.2 / 1.3 / 1.4 mm

Wheel Hubs
Radmitnehmer
Moyeu
ホイールハブ — STD. / Thin Type (#72044)

Wheel Spacer
Scheibe
Espaceur
ホイールスペーサー — mm

Shocks
Dämpfer
Amortisseurs
ショック

Oil wt.
Ölviskosität
Grade huile
オイル番号

Piston
Kolbenplatte
Piston
ピストン — mm — 1 2 3 Holes

Bladder
Daempfermembran
Coupelle
ブラダー

Spring
Federn
Ressorts
スプリング

Notes
Notizen
Notes
メモ

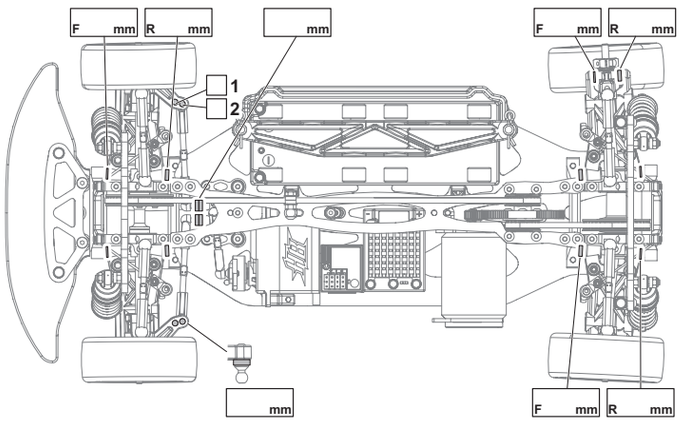

Motor
Motor
Moteur
モーター

Spur gear
Hauptzahnrad
Couronne
スパーギア

Pinion gear
Ritzel
Pignon
ピニオンギア

Battery
Akku
Batterie
バッテリー

Body
Karosserie
Carrosserie
ボディ

Wing
Flügel
Type d'aileron
ウイング

Notes
Notizen
Notes
メモ

Tires
Reifen
Pneus
タイヤ

	Front Vorne Avant フロント	Rear Hinten Arrière リア
Brand **Hersteller** **Marque** 使用タイヤ		
Compound **Mischung** **Gomme** コンパウンド		
Insert **Einlagen** **Insert** インサート		
Wheel **Felge** **Jante** ホイール		
Tire Treatment *Reifenbehandlung* *Traitment des pneus* グリップ剤		

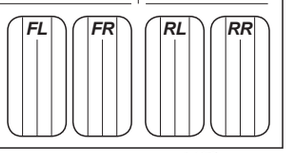

5 Exploded View Vue éclatée Explosionsansicht 展開図

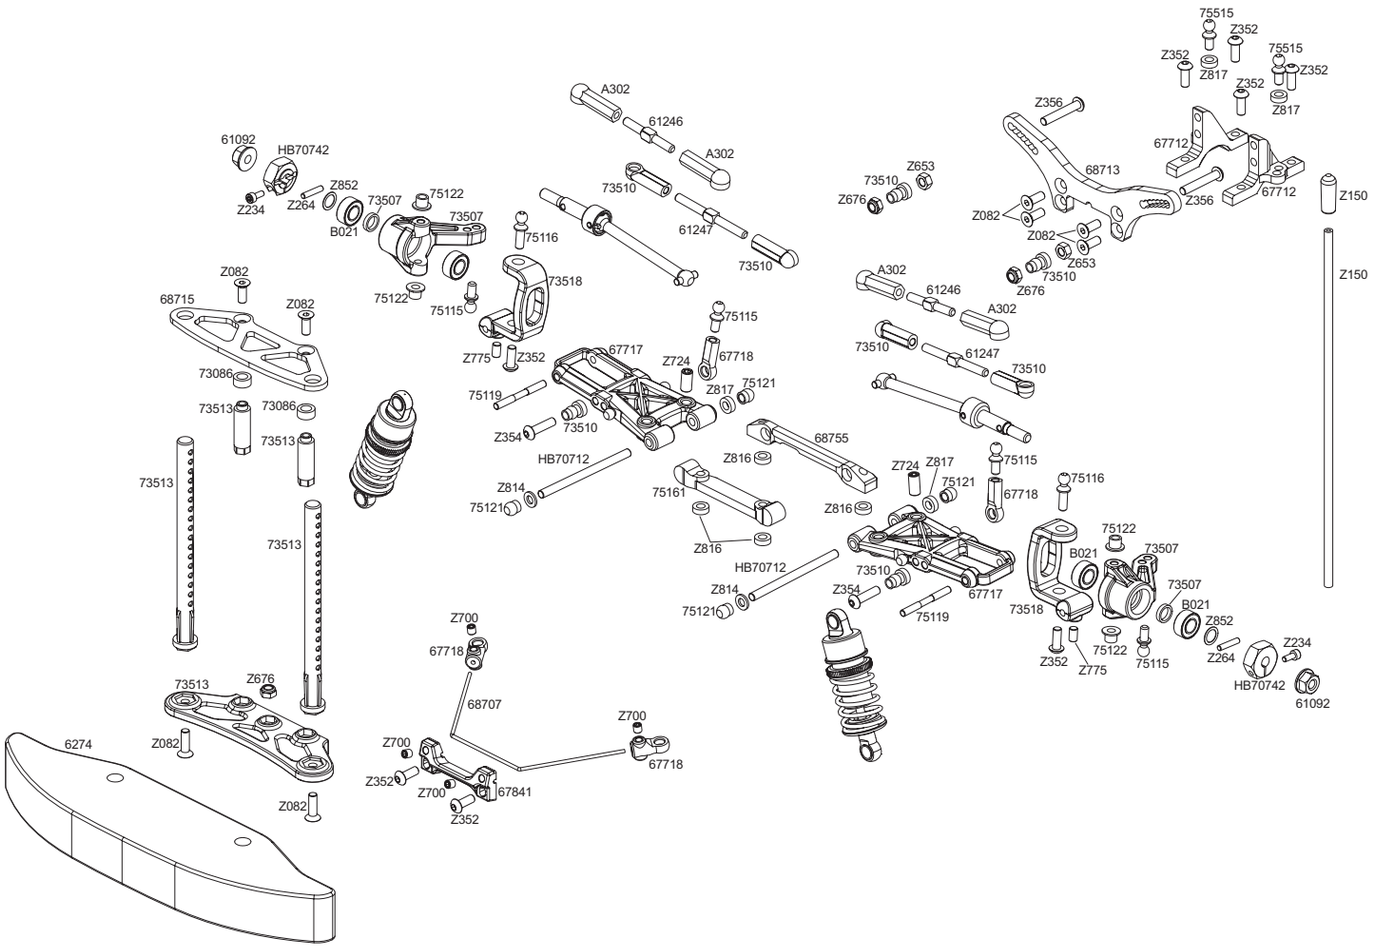

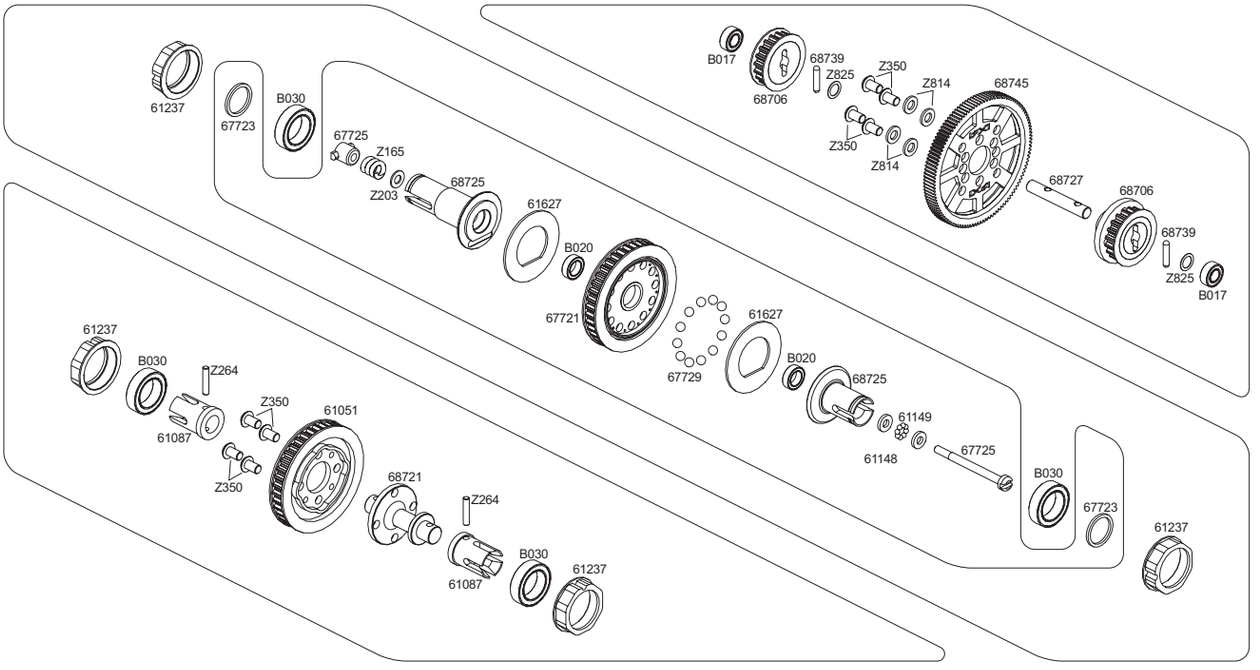

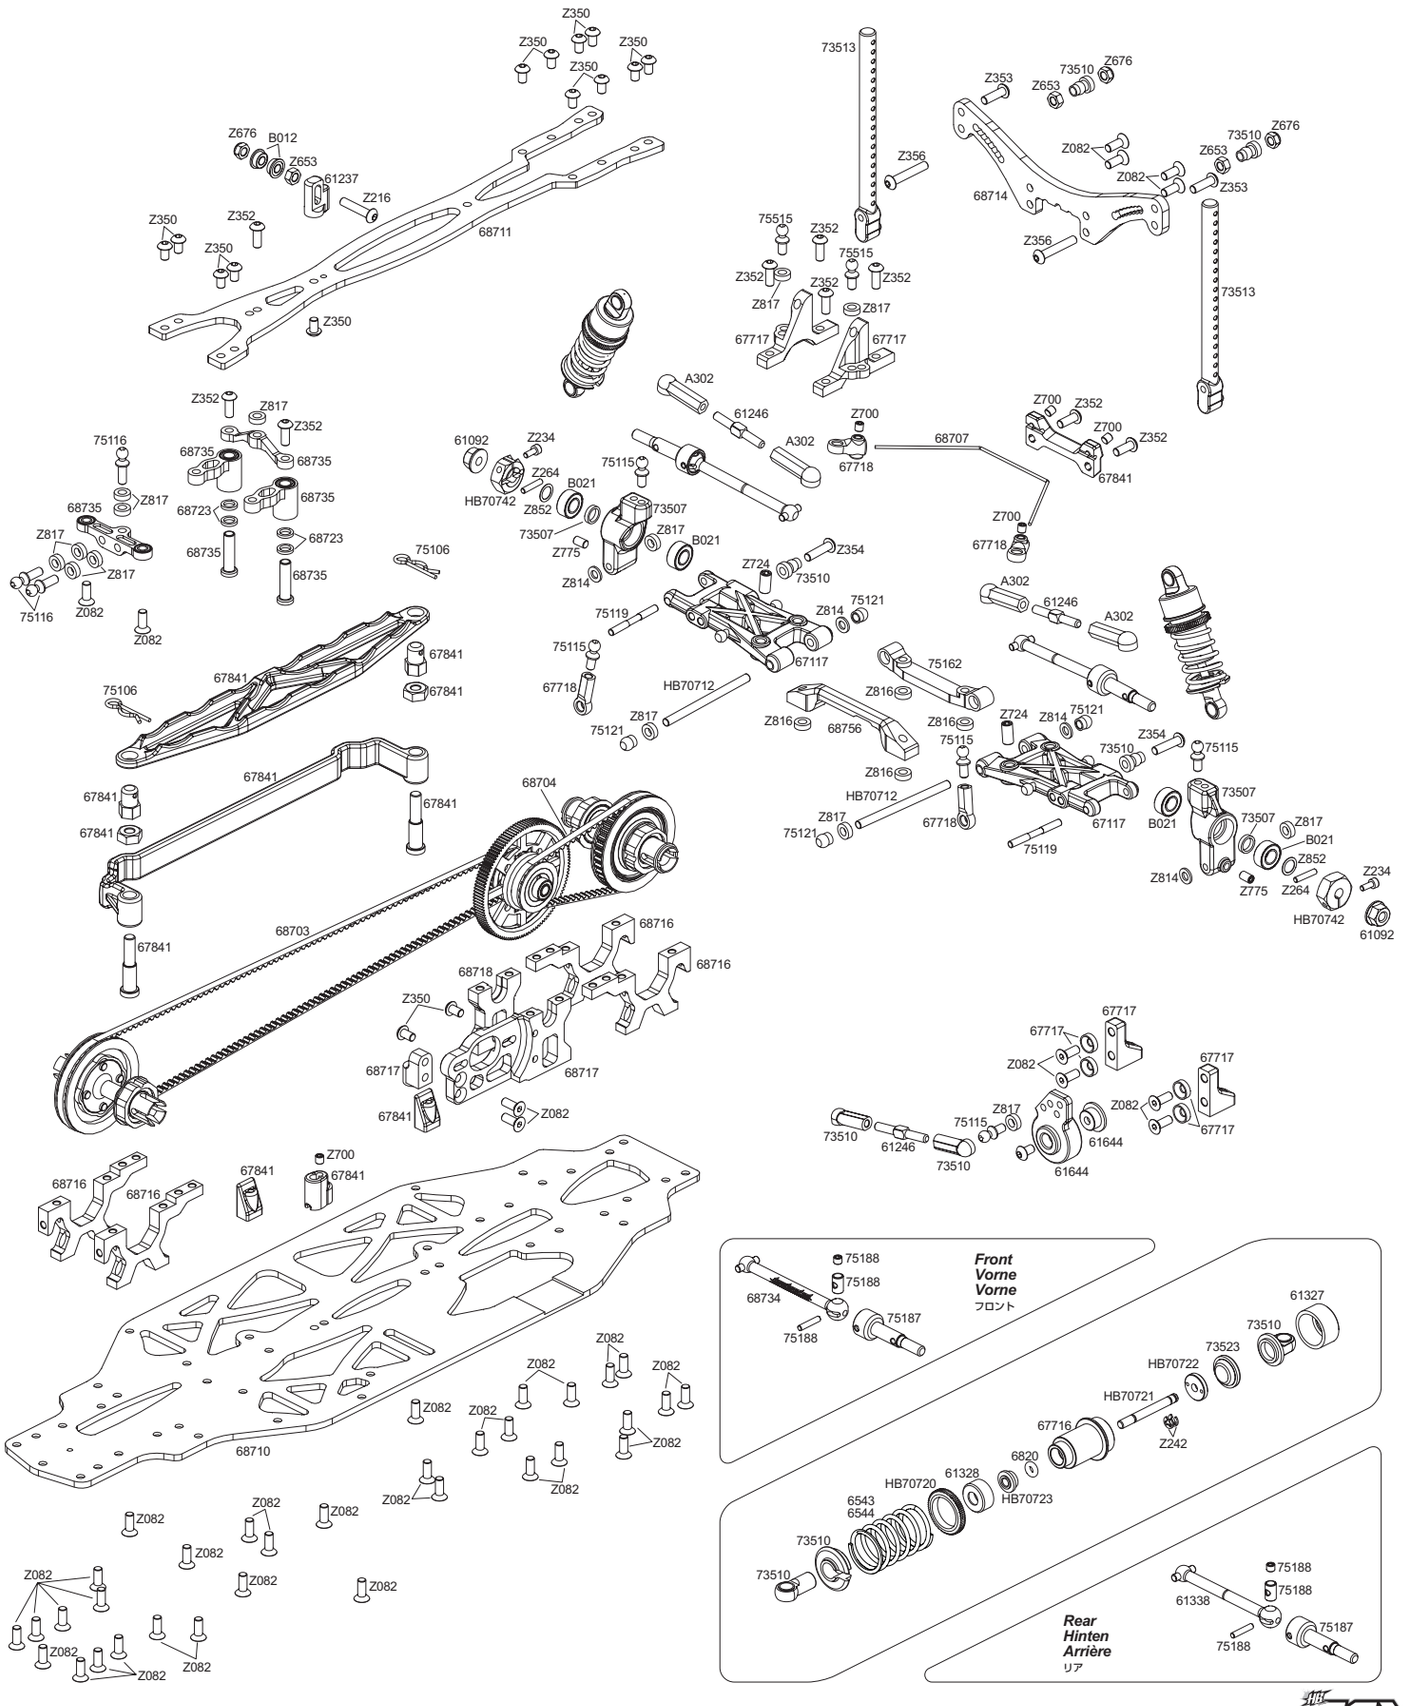
Front
Vorne
Vorne
フロント
Rear
Hinten
Arrière
リア

Parts List

Parts #	Description
6274	PRECUT FOAM BUMPER GRAY (RS4)
6543	RACING SHOCK SPRING 14x25x1.5mm 6.5COILS(SIL/2pcs)
6544	RACING SHOCK SPRING 14x25x1.5mm 6 COILS(GOLD/2pcs)
6820	SILICONE O-RING P-3 (CLEAR/8pcs)
61644	SERVO SAVER SET (BODY/HONE)
61051	39 TOOTH PULLEY (ONE-WAY)
61087	SOLID AXLE CUP (STEEL/2pcs)
61092	WHEEL NUT M4 SERRATED (PURPLE/4pcs)
61148	DIFF THRUST WASHER (2pcs)
61149	DIFFERENTIAL THRUST BALL 1/16"
61237	BEARING HOLDER PARTS
61246	TURNBUCKLE 3x24mm (2pcs)
61247	TURNBUCKLE 3x34mm (2pcs)
61327	CYLINDER UPPER CAP (PURPLE/2pcs)
61328	CYLINDER LOWER CAP (PURPLE/2pcs)
61338	44mm ALUMINUM UNIVERSAL DRIVE SHAFT (PURPLE/1pc)
61627	DIFF RING (2pcs)
67712	UPPER BULK HEAD SET (PURPLE)
67716	SHOCK BODY
67717	GRAPHITE SUSPENSION ARM SET
67718	SWAY BAR HOLDER
67721	39T PULLEY (PRO SPEC BALL DIFF)
67722	CERAMIC DIFF BALL (3mm/12pcs)
67725	DIFF SCREW SET (PRO SPCE BALL DIFF)
67841	Li-PO BATTERY HOLDER SET
68703	BELT 171T
68704	BELT 64T
68705	CENTER PULLEY 20T (SPUR GEAR HOLDER)
68706	CENTER PULLEY 20T
68707	SWAY BAR SET (1.2mm/1.3mm/1.4mm)
68710	MAIN CHASSIS (2.5mm)
68711	UPPER DECK (2.0mm)
68713	FRONT SHOCK TOWER
68714	REAR SHOCK TOWER
68715	GRAPHITE BUMPER BRACE
68716	LOWER BULK HEAD (2pcs)
68717	MOTOR MOUNT
68718	MIDDLE BLOCK
68721	SOLID AXLE SET
68723	ALUMINUM WASHER 4x6x1.0mm (4pcs/PURPLE)
68725	DIFF OUTDRIVE SET (POM)
68726	BALL DIFFRENTIAL SET
68727	CENTER SHAFT 4x26mm
68728	HB TCX DECAL
68734	UNIVERSAL DRIVE SHAFT (46mm/1pc)
68735	STEERING ARM SET
68739	CENTER SHAFT PIN 2x9.8mm (10pcs)
68745	HB RACING SPUR V2 GEAR 115 TOOTH (64PITCH)
68755	PIVOT BLOCK (FR/PURPLE)
68756	PIVOT BLOCK (RF/PURPLE)
73507	CARBON GRAPHITE BLOCK AND HUB SET
73510	SHOCK PARTS/BALL END SET
73513	BUMPER/BODY POST SET
73518	CARBON GRAPHITE C HUB SET (4 DEGREES)
73523	BLADDER 12x3.5mm (FLAT TYPE/4pcs)
75106	BODY CLIP (6mm/BLACK/20pcs)
75115	BALL STUD 4.3x10.3mm (2mm SOCKET/4pcs)
75116	BALL STUD 4.3x13mm (2mm SOCKET/4pcs)
75119	SUSPENSION SHAFT 2.5x24.5mm (2pcs)
75121	PIVOT BALL 3x5mm (4pcs)
75122	STEERING BLOCK BUSHING (4pcs)
75161	PIVOT BLOCK (2.5 DEGREES/ALUMINUM/PURPLE)
75162	PIVOT BLOCK (3 DEGREES/ALUMINUM/PURPLE)
75187	UNIVERSAL AXLE (2pcs)
75188	UNIVERSAL Rebuild KIT (2pcs)
A165	SPRING 6x7x1.5mm (DIFFERENTIAL) BLACK (2pcs)
A302	HEAVY-DUTY BALL CUP 4.3x18mm (8pcs)
B012	BALL BEARING 3x6x2.5mm (FLANGED/2pcs)
B017	BALL BEARING 4x8x3mm (2pcs)
B020	BALL BEARING 5x8x2.5mm (2pcs)
B021	BALL BEARING 5x10x4mm (2pcs)
B030	BALL BEARING 10x15x4mm (2pcs)
HB70712	SHAFT 3x45mm, 2pcs (CYCLONE)
HB70720	CYLINDER NUT (BLACK/2pcs)
HB70721	HIGH GRADE SHOCK SHAFT, 28mm, 2pcs (CYCLONE)
HB70722	SHOCK PISTON (1.2), 2pcs (CYCLONE)
HB70723	ROD GUIDE, 2pcs (CYCLONE)
HB70742	ALUMINUM HEX HUB SET (CLAMP TYPE/4pcs/CYCLONE)
Z082	FLAT HEAD SCREW M3x8mm (HEX SOCKET/10pcs)
Z083	FLAT HEAD SCREW M3x10mm (HEX SOCKET/10pcs)
Z150	ANTENNA PIPE SET
Z155	DIFFERENTIAL LUBE (SILICONE)
Z156	GRAY DIFFERENTIAL LUBE (FOR DIFF SMALL BALLS)
Z203	WASHER M3x6mm (10pcs)
Z216	BUTTON HEAD SCREW M3x15mm (HEX SOCKET/4pcs)
Z234	CAP HEAD SCREW M2x5mm (10pcs)
Z242	E CLIP E2mm (20pcs)
Z264	PIN 2x10mm SILVER (10pcs)
Z350	BUTTON HEAD SCREW M3x5mm (HEX SOCKET/10pcs)
Z352	BUTTON HEAD SCREW M3x8mm (HEX SOCKET/10pcs)
Z353	BUTTON HEAD SCREW M3x10mm (HEX SOCKET/10pcs)
Z354	BUTTON HEAD SCREW M3x12mm (HEX SOCKET/10pcs)
Z356	BUTTON HEAD SCREW M3x18mm (HEX SOCKET/10pcs)
Z653	NUT M3 (6pcs)
Z676	LOCK NUT M3 THIN TYPE (4pcs)
Z700	SET SCREW M3x3mm (6pcs)
Z724	SET SCREW M4x8mm (ROUND POINT/6pcs)
Z775	SET SCREW TP3.2x5mm
Z814	ALUMINUM WASHER 3x6x0.75mm (PURPLE/10pcs)
Z816	ALUMINUM WASHER 3x6x1.5mm (PURPLE/10pcs)
Z817	ALUMINUM WASHER 3x6x2.0mm (PURPLE/10pcs)
Z825	WASHER M4x6x0.2mm (COPPER/10pcs)
Z852	WASHER 5x7x0.2mm (10pcs)

Ersatzteileliste

Nummer	Beschreibung
6274	ANGEPASSTER RAMMER GRAU RS4
6543	DAEMPFERFEDER RACING 14x25x1.5mm 6.5WDG. (SIL/2ST)
6544	DAEMPFERFEDER RACING 14x25x1.5mm 6WDG. (GOLD/2ST)
6820	SILIKON O-RING P-3 (TRANSPARENT/8 ST.)
61644	SERVO SAVER SET (CYCLONE 12)
61051	RIEMENRAD 39Z (FREILAUF) CYCLONE
61087	CUP JOINT F. STARRACHSE (STAHL/2ST/CYCONE)
61092	RADMUTTER M4 (GERIFFELT/LILA/4ST)
61148	DRUCKLAGERSCHEIBEN 2.8x5.8x1mm (2ST)
61149	DRUCKLAGERKUGELN 1/16
61237	LAGERHALTER TEILE (CYCLONE S)
61246	SPURSTANGE 3x24mm (2 ST/CYCLONE S)
61247	SPURSTANGE 3x34mm (2 ST/CYCLONE S)
61327	DAEMPFERKAPPE OBEN (LILA/2 ST) CYCLONE
61328	DAEMPFERKAPPE UNTEN (LILA) CYCLONE
61338	ALUMINIUM KARDAN 44MM (LILA/1 ST) CYCLONE
61627	DIFFERENTIAL-RINGE (2ST/CYCLONE 12)
67712	OBERES DIFFGEHAEUSE SET (LILA/CYCLONE TC)
67716	DAEMPFERGEHAEUSE (2ST/CYCLONE TC)
67717	SCHWINGEN SET (KOHLEFASERVERSTAERKT/CYCLONE TC)
67718	STABILISATOR HALTER
67721	RIEMENRAD 39Z (PRO SPEC DIFF)
67722	KERAMIK DIFFERENTIALKUGELN (3mm/12ST)
67725	DIFFERENTIAL SCHRAUBE M2.6x31mm (PRO SPEC DIFF)
67841	LIPO AKKUHALTER SET (TCX)
68703	RIEMEN 171Z (TCX)
68704	RIEMEN 64Z (TCX)
68705	RIEMENRAD 20Z/HAUPTZAHNRADHALTER (TCX)
68706	RIEMENRAD 20Z (TCX)
68707	STABILISATOR SET (1.2mm/1.3mm/1.4mm/TCX)
68710	CHASSIS (2.5mm/TCX)
68711	OBERDECK (2.0mm/TCX)
68713	DAEMPFERBRUECKE VORNE (TCX)
68714	DAEMPFERBRUECKE HINTEN (TCX)
68715	RAMMER-STREBE KOHLEFASER (TCX)
68716	UNTERER BULKHEAD (1ST/TCX)
68717	MOTORHALTER (TCX)
68718	MITTELBLOCK (TCX)
68721	STARRACHSEN SET (TCX)
68723	ALUMINIUM SCHEIBE 4x6x1.0mm (4ST/LILA)
68725	DIFF ABTRIEB SET (POM/TCX)
68726	KUGELDIFFERENTIAL SET (TCX)
68727	MITTELWELLE 4x26mm (TCX)
68728	HB TCX AUFKLEBER
68734	KARDANKNOCHEN (46mm/1ST/TCX)
68735	LENKHEBEL SET (TCX)
68739	MITTELWELLEN STIFT 2x9.8mm (10ST/TCX)
68745	RACING HAUPTZAHNRAD V2 115 ZAEHNE (64DP)
68755	QUERLENKERHALTER V/H (ALUMINIUM/LILA)
68756	QUERLENKERHALTER H/V (ALUMINIUM/LILA)
73507	LENKHEBEL/TRAEGER (KOHLEFASERVERSTAERKT)
73510	DAEMPFERTEILE/KUGELKOPF SET
73513	RAMMER/KAROSSERIEHALTER SET
73518	LENKHEBELTRAEGER (4 GRAD/KOHLEFASERV.)
73523	DAEMPFERMEMBRAN 12x3.5mm (FLACH/4 ST)
75106	KAROSSERIEKLAMMERN (6mm/SCHWARZ/20ST)
75115	KUGELKOPF 4.3X10.3mm (2mm INBUS/4ST)
75116	KUGELKOPF 4.3x13mm (2mm INBUS/4ST)
75119	ACHSSTIFTE 2.5x24.5mm (2ST)
75121	KUGELKOPF 3x5mm (4ST)
75122	LENKUNGSLAGER (4ST)
75161	QUERLENKERHALTER (2.5 GRAD/ALU/LILA)
75162	QUERLENKERHALTER (3 GRAD/ALU/LILA)
75187	KARDAN ACHSE (2ST/PRO4/CYCLONE)
75188	KARDAN WARTUNGS SET (2ST/PRO4/CYCLONE)
A165	DIFF-FEDER 6x7x1.5mm SCHWARZ (2 ST.)
A302	KUGELPFANNE 4.3x18mm (8 ST.)
B012	KUGELLAGER 3x6x2.5mm (MIT FLANSCH/2ST)
B017	COMPETITION LOW FRICTION KUGELLAGER 4x8x3mm 2 ST.
B020	COMPETITION LOW FRICTION KUGELLAGER 5x8x2.5mm 2 ST
B021	COMPETITION LOW FRICTION KUGELLAGER 5x10mm (2 ST.)
B030	COMPETITION LOW FRICTION KUGELLAGER 10x15x4mm 2 ST
HB70712	ACHSSTIFT 3x44.5mm (2ST/CYCLONE)
HB70720	DAEMPFER EINSTELLMUTTER (SCHWARZ/2ST/CYCLONE)
HB70721	KOLBENSTANGE HIGH GRADE 28mm (2ST/CYCLONE)
HB70722	KOLBENPLATTEN (2L/1.2mm/2ST/CYCLONe)
HB70723	KOLBENSTANGENFUEHRUNG (2ST/CYCLONE)
HB70742	ALU FELGENMITNEHMER ZUM KLEMMEN (CYCLONE)
Z082	SENKKOPFSCHRAUBE M3x8mm (INBUS/10ST)
Z083	SENKKOPFSCHRAUBE M3x10mm (INBUS/10ST)
Z150	ANTENNENROHRSET
Z155	DIFFERENTIAL FETT
Z156	GRAUES DIFFERENTIALFETT
Z203	M3X6 UNTERLAGSCHEIBE (10 ST.)
Z216	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x15mm (INBUS/4ST)
Z234	INBUSSCHRAUBE M2x5mm (10ST)
Z242	E-CLIP E2mm SILBER 20ST.
Z264	STIFT 2x10mm SILBER (10 ST.)
Z350	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x5mm (INBUS/10ST)
Z352	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x8mm (INBUS/10ST)
Z353	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x10mm (INBUS/10ST)
Z354	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x12mm (INBUS/10ST)
Z356	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x18mm (INBUS/10ST)
Z653	MUTTER M3 6ST.
Z676	STOPPMUTTER M3 (FLACH)
Z700	MADENSCHRAUBE M3x3mm (6ST)
Z724	MADENSCHRAUBE M4x8mm (6ST)
Z775	MADENSCHRAUBE TP3.2x5mm
Z814	ALUMINIUM UNTERLAGSCHEIBE 3x6x0.75mm (LILA/10 ST.)
Z816	ALUMINIUM UNTERLAGSCHEIBE 3x6x1.5mm (LILA/10 ST.)
Z817	ALUMINIUM UNTERLAGSCHEIBE 3x6x2.0mm (LILA/10 ST.)
Z825	UNTERLAGSCHEIBE M4x6x0.2mm (KUPFER/10 ST.)
Z852	UNTERLAGSCHEIBE 5x7x0.2mm (10ST.)

Liste de pièces

Numéro	Description
6274	PARE-CHOCS MOUSSE GRIS (RS4)
6543	RESSORT AMORT.COURSE 14x25x1.5mm 6.5sp(ARGENT/2p.)
6544	RESSORT AMORT. COURSE 14x25x1.5mm 6sp. (OR/2p.)
6820	JOINT TORIQUE SILICONE P-3 (CLAIR/8pcs)
61644	JEU SAUVE SERVO (CARROSSERIE/RECTIFIE)
61051	POULIE 39 DENTS (ROUE LIBRE)
61087	NOIX POUR ESSIEU RIGIDE (ACIER/2p.)
61092	ÉCROU DE ROUE M4 CANNELÉ (VIOLET/4p.)
61148	RONDELLE BOÎTIER DIFFÉRENTIEL 2,8x5,8x1mm (2p.)
61149	BILLE DE POUSSÉE DE DIFF. 1/16E DE POUCE
61237	PIÈCES SUPPORT ROULEMENT
61246	BIELLETTE 3x24mm (2p.)
61247	BIELLETTE 3x34mm (2p.)
61327	BOUCHON SUPÉRIEUR CYLINDRE (VIOLET/2p.)
61328	BOUCHON INFÉRIEUR CYLINDRE (VIOLET/2p.)
61338	AXE DE TRANSMISSION UNIVERSEL RENFORCÉ 44mm (VIOLET/1p)
61627	ANNEAU DIFFÉRENTIEL (2 p.)
67712	JEU PAROI SUPÉRIEURE (VIOLET)
67716	CORPS AMORTISSEUR (2p.)
67717	JEU BRAS DE SUSPENSION GRAPHITE
67718	SUPPORT BARRE ANTIROULIS
67721	POULIE 39D (DIFF. BILLE PRO SPEC)
67722	BILLE DE DIFF. CERAMIQUE DE NITRURE (3mm/12p.)
67725	JEU VIS DIFF. (DIFF. BILLE PRO SPEC)
67841	ENSEMBLE SUPPORT BATTERIE Li-PO
68703	COURROIE 17D
68704	COURROIE 64D
68705	POULIE CENTRALE 20D (SUPPORT COURONNE)
68706	POULIE CENTRALE 20D
68707	ENSEMBLE BARRE STABILISATRICE (1.2mm/1.3mm/1.4mm)
68710	CHÂSSIS PRINCIPAL (2.5mm)
68711	PLATINE SUPÉRIEURE (2.0mm)
68713	PLATINE D'AMORTISSEURS AVANT
68714	PLATINE D'AMORTISSEURS ARRIÈRE
68715	RENFORT DE PARE-CHOCS GRAPHITE
68716	PAROI INFÉRIEURE (1p.)
68717	SUPPORT MOTEUR
68718	BLOC INTERMÉDIAIRE
68721	ENSEMBLE ESSIEU RIGIDE
68723	RONDELLE ALUMINIUM 4x6x1.0mm (4p/VIOLET)
68725	ENSEMBLE SORTIE DIFFÉRENTIEL (POM)
68726	ENSEMBLE DIFFERENTIEL BILLE
68727	AXE CENTRAL 4x26mm
68728	AUTO-COLLANT HB TCX
68734	ARBRE DE TRANSMISSION UNIVERSEL (46mm/1p.)
68735	ENSEMBLE BRAS DE DIRECTION
68739	BROCHE AXE CENTRAL 2x9.8mm (10p.)
68745	COURONNE V2 HB RACING 115 DENTS (64 dp)
68755	BLOC PIVOT AV/AR (ALUMINIUM/VIOLET)
68756	BLOC PIVOT AR/AV (ALUMINIUM/VIOLET)
73507	JEU BLOC ET MOYEU GRAPHITE CARBONE
73510	JEU PIECES AMORTISSEUR/EMBOUT SPHERIQUE
73513	JEU PARE-CHOC/MONTANTS
73518	JEU MOYEU C-HUB CARBONE GRAPH.(4 DEGRES)
73523	RESERVOIR 12x3x3.5MM (TYPE PLAT/4p.)
75106	CLIP CARR. (6mm/NOIR/20 p.)
75115	ROTULE SUR TIGE 4.3x10.3mm (DOUILLE 2mm/4 p.)
75116	ROTULE SUR TIGE 4.3x13mm (DOUILLE 2mm/4 p.)
75119	ARBRE DE SUSPENSION 2.5x24.5mm (2 p.)
75121	BILLE PIVOT 3x5mm (4 p.)
75122	BAGUE BLOC DIRECTION (4 p.)
75161	BLOC PIVOT (2.5 DEGRES/ALUMINIUM/VIOLET)
75162	BLOC PIVOT (3 DEGRES/ALUMINIUM/VIOLET)
75187	ESSIEU UNIVERSEL (2 p.)
75188	KIT UNIVERSEL de reparation (2 p.)
A165	RESSORT 6x7x1.5mm (DIFFERENTIeL) NOIR (2pcs)
A302	CHAPE RENFORCEE 4.3x18mm (8pcs)
B012	ROULEMENT A BILLE 3x6x2.5mm (A BRIDE/2 p.)
B017	ROULEMENT 4x8x3mm ZZ(2pcs)
B020	ROULEMENT 5x8x2.5mm (2pcs)
B021	ROULEMENT 5x10mm (2pcs)
B030	ROULEMENT 10x15x4 ZZ(2pcs)
HB70712	ARBRE 3×44,5mm
HB70720	ÉCROU DE CYLINDRE (NOIR/2p.)
HB70721	AXE AMORTISSEUR HTE QUALITÉ, 28mm, 2p. (CYCLONE)
HB70722	PISTON D'AMORTISSEUR (1.2), 2p. (CYCLONE)
HB70723	GUIDE BIELLE, 2p. (CYCLONE)
HB70742	ENSEMBLE MOYEU HEXAGONAL ALU. (TYPE PINCE/4p./CYCLONE)
Z082	VIS TETE PLATE M3x8mm (SIX PANS CREUX/10 p.)
Z083	VIS TETE PLATE M3x10mm (SIX PANS CREUX/10 p.)
Z150	ENSEMBLE ANTENNE
Z155	GRAISSE DIFFERENTIEL
Z156	GRAISSE DIFFERENTIEL GRISE
Z203	RONDELLE M3x6mm (10pcs)
Z216	VIS TETE RONDE M3x15mm (SIX PANS CREUX/4p.)
Z234	VIS TETE CYLINDRIQUE M2x5mm (10 p.)
Z242	CIRCLIPS 2mm (S20)
Z264	GOUPILLE 2x10mm ARGENT (10pcs)
Z350	VIS TETE RONDE M3x5mm (SIX PANS CREUX/10 p.)
Z352	VIS TETE RONDE M3x8mm (SIX PANS CREUX/10 p.)
Z353	VIS TETE RONDE M3x10mm (SIX PANS CREUX/10 p.)
Z354	VIS TETE RONDE M3x12mm (SIX PANS CREUX/10 p.)
Z356	VIS TETE RONDE M3x18mm (SIX PANS CREUX/10 p.)
Z653	ECROU M3
Z676	ECROU NYSLTOP M3 (FIN)
Z700	VIS SANS TETE M3x3mm (6p.)
Z724	VIS SANS TETE M4x8mm (BOUT ROND/6 p.)
Z775	VIS TP 3.2x5mm
Z814	RONDELLE ALUMINIUM 3x6x0.75mm (VIOLET/10pcs)
Z816	RONDELLE ALUMINIUM 3x6x1.0mm (VIOLET/10pcs)
Z817	RONDELLE ALUMINIUM 3x6x2.0mm (VIOLET/10pcs)
Z825	RONDELLE M4x6x0.2 mm (CUIVRE/10 p.)
Z852	RONDELLE 5x7x0.2 mm (10pcs)

パーツリスト

品番	品名
6274	ウレタンバンパー グレー RS4
6543	ショックスプリング14x25x1.5mm 6.5巻(シルバー/2pcs)
6544	ショックスプリング 14x25x1.5mm 6巻 (ゴールド/2pcs)
6820	シリコンOリング P-3 クリア(8pcs)
61644	サーボセイバー(ボディ/ホーン)
61051	39T プーリー (フロントワンウェイ用)
61087	リジットアクスルカップ(スチール/2pcs)
61092	M4 セレーテッドホイールナット (パープル/4pcs)
61148	デフ スラストワッシャー 2.8x5.8x1mm (2pcs)
61149	デフ スラストボール 1/16"
61237	ベアリングホルダーパーツ
61246	ターンバックル 3x24mm (2pcs)
61247	ターンバックル 3x34mm(2pcs)
61327	シリンダーアッパーキャップ (パープル/2pcs)
61328	シリンダーロアキャップ (パープル/2pcs)
61338	アルミユニバーサルボーン (パープル)
61627	デフリング (2pcs)
67712	アッパーバルクヘッドセット （パープル）
67716	ショックボディ (2pcs)
67717	グラファイトサスペンションアームセット
67718	スタビライザーホルダー
67721	39T プーリー (Pro Spec ボールデフ)
67722	セラミックデフボール （3mm/12pcs)
67725	デフスクリューセット (Pro Spec ボールデフ)
67841	Li-PO バッテリーホルダーセット
68703	ベルト171T
68704	ベルト64T
68705	センタープーリー20T(スパーギアホルダー)
68706	センタープーリー20T
68707	スタビライザーセット(1.2mm/1.3mm/1.4mm)
68710	メインシャーシ (2.5mm)
68711	アッパーデッキ (2.0mm)
68713	フロントショックタワー
68714	リアショックタワー
68715	グラファイトバンパーブレース
68716	ロアバルクヘッド (1pc)
68717	モーターマウント
68718	ミドルブロック
68721	リジッドアクスルセット
68723	アルミワッシャー 4x6x1.0mm (4pcs/パープル)
68725	デフアウトドライブセット (POM)
68726	ボールデフセット
68727	センターシャフト 4x26mm
68728	HB TCX デカール
68734	ユニバーサルドライブシャフト(46mm/1pc)
68735	ステアリングアームセット
68739	センターシャフトピン 2x9.8mm (10pcs)
68745	HB RACING スパーギアV2 115 T (64PITCH)
68755	ピボットブロック F/R (アルミ/パープル)
68756	ピボットブロック R/F (アルミ/パープル)
73507	カーボンフロントアップライト/リアハブセット
73510	ショックパーツ/ボールエンドセット
73513	バンパー/ボディーポストセット
73518	カーボン Cハブセット (4度)
73523	ブラダー 12x3.5mm (フラットタイプ/4pcs)
75106	ボディーピン (6mm/ブラック)
75115	ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット/4pcs)
75116	ボールスタッド 4.3x13mm (2mmソケット/4pcs)
75119	サスペンションシャフト 2.5x24.5mm (2pcs)
75121	ピボットボール 3x5mm (4pcs)
75122	ステアリングブロックブッシュ (4pcs)
75161	ピボットブロック (2.5度/アルミ/パープル)
75162	ピボットブロック (3度/アルミ/パープル)
75187	ユニバーサルアクスル(2pcs)
75188	ユニバーサルリビルドキット(2pcs)
A165	スプリング6x7x1.5
A302	ボールキャップ 4.3x18 mm (8pcs)
B012	ボールベアリング 3x6x2.5mm (フランジ付/2pcs)
B017	ベアリング4x8x3 Z Z
B020	ベアリング5x8x2.5 ZZ (2pcs)
B021	ボールベアリング 5x10mm (2pcs)
B030	ベアリング10x15x4 ZZ (2pcs)
HB70712	サスシャフト 3x45mm
HB70720	シリンダーナット(ブラック/2PCS)
HB70721	ショックシャフト(28mm)
HB70722	ショックピストン(1.2)
HB70723	ロッドガイド
HB70742	アルミ六角ハブ（クランプタイプ）
Z082	サラネジ M3x8mm (六角ソケット/10pcs)
Z083	サラネジ M3x10mm (六角ソケット/10pcs)
Z150	アンテナパイプセット
Z155	シリコンデフルーブ
Z156	デフグリス（ダーク）
Z203	ワッシャーM3x6mm (10pcs)
Z216	ナベネジ M3x15mm (六角ソケット/4pcs)
Z234	キャップスクリュー M2x5mm (10pcs)
Z242	EリングE2 (20pcs)
Z264	ピン 2x10mm (10pcs)
Z350	ナベネジ M3x5mm (六角ソケット/10pcs)
Z352	ナベネジ M3x8mm (六角ソケット/10pcs)
Z353	ナベネジ M3x10mm (六角ソケット/10pcs)
Z354	ナベネジ M3x12mm (六角ソケット/10pcs)
Z356	ナベネジ M3x18mm (六角ソケット/10pcs)
Z653	ナットM3
Z676	ロックナット M3薄型
Z700	イモネジM3x3mm (6pcs)
Z724	イモネジM4x8mm (ラウンドポイント/6pcs)
Z775	セットスクリューTP3.2 x 5mm
Z814	アルミカラー 3x6x0.75mm （10pcs）
Z816	アルミカラー 3x6x1.5mm （10pcs）
Z817	アルミカラー 3x6 x 2.0mm （10pcs）
Z825	ワッシャー M4x6x0.2mm (銅色/10pcs)
Z852	ワッシャー 5x7x0.2mm (10pcs)

68720
FRONT ONE-WAY SET
FRONT-FREILAUF SET (TCX)
ENSEMBLE ROUE LIBRE AVANT
フロントワンウェイセット

68733
CENTER ONE WAY PULLEY 20T
MITTELFREILAUF RIEMENRAD 20Z (TCX)
POULIE CENTRALE ROUE LIBRE 20D
センターワンウェイプーリー20T

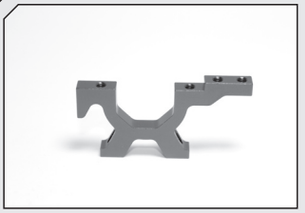

68751
HD LOWER BULK HEAD
UNTERER BULKHEAD HD (TCX)
PAROI INFÉRIEURE HD
HDロアバルクヘッド

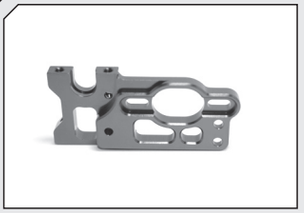

68752
HD MOTOR MOUNT SET
MOTORHALTER SET HD (TCX)
ENSEMBLE SUPPORT MOTEUR HD
HDモーターマウント

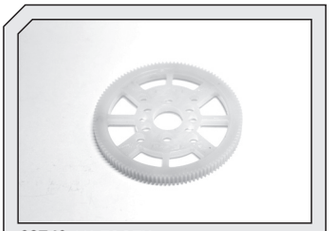

68740 110 TOOTH
68741 111 TOOTH
68742 112 TOOTH
68743 113 TOOTH
68744 114 TOOTH
68746 116 TOOTH
HB RACING SPUR GEAR V2 (64PITCH)
RACING HAUPTZAHNRAD V2 (64dp)
COURONNE V2 HB RACING (64 dp)
HB RACING スパーギアV2 (64PITCH)

76525 25T **76532** 32T **76539** 39T
76526 26T **76533** 33T **76540** 40T
76527 27T **76534** 34T **76541** 41T
76528 28T **76535** 35T **76542** 42T
76529 29T **76536** 36T **76543** 43T
76530 30T **76537** 37T **76544** 44T
76531 31T **76538** 38T
ALUMINUM RACING PINION GEAR (64 PITCH)
ALUMINIUM RACING RITZEL (64DP)
PIGNON COURSE ALUMINIUM (64 DP)
レーシングピニオンギヤ (64P)

68731
ALUMINUM DIFF OUTDRIVE SET
ALUMINIUM DIFF ABTRIEBE SET (TCX)
ENSEMBLE SORTIE DIFFÉRENTIEL ALUMINIUM
アルミデフアウトドライブセット

61333
DIFF CUP JOINT ADAPTER
DIFF CUP JOINT ADAPTER CYCLONE
ADAPTATEUR NOIX DE CARDAN DIFF
カップジョイントアダプター

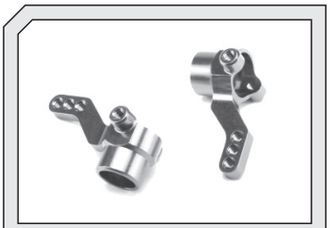

67698
ALUMINUM FRONT SPINDLE SET (RIGHT/LEFT)
ALU LENKHEBELTRAEGER SET (RECHTS/LINKS)
ENSEMBLE FUSÉE AVANT ALUMINIUM (GAUCHE/DROITE)
アルミアップライト (右/左)

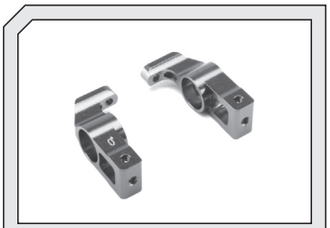

67696 1 DEGREE
67697 0 DEGREE
ALUMINUM REAR HUB CARRIER
ALU RADTRAEGER
PORTE-MOYEU ARRIÈRE ALUMINIUM
アルミリアハブキャリア

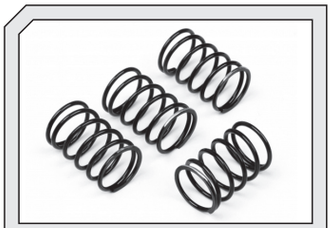

66961 YELLOW (SUPER SOFT)
66962 GRAY (SOFT)
66963 BLACK (MIDIUM)
66964 PURPLE (HARD)
66965 RED (SUPER HARD)
MATCHED SPRING VERSION 1
DAEMPFERFEDERN
RESSORTS ASSORTIS VERSION 1
ハイクォリティマッチドスプリングVer.1

75175 SPRING SET / 7 PAIRS
6542 BLUE **6546** YELLOW
6543 SILVER **6547** RED
6542 GOLD **6548** PINK
6545 WHITE
RACING SHOCK SPRING
DAEMPFERFEDER RACING
RESSORT AMORT. COURSE
ショックスプリング

75156 0 DEGREE
75158 1 DEGREE
75159 1.5 DEGREE
75160 2 DEGREE
PIVOT BLOCK
QUERLENKERHALTER
BLOC PIVOT
ピボットブロック

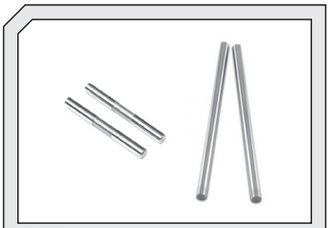

61098 2.5x24.5mm
86546 3x45mm
SUSPENSION SHAFTTITANIUM COATED
SCHWINGENST. (TITANL.)
ARBRE DE SUSPENSION REVÊTEMENT TITANE
チタンコートサスペンションシャフト

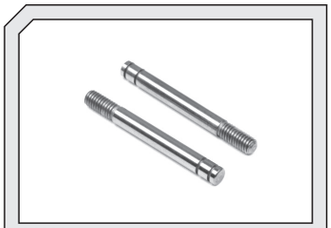

61099
SHOCK SHAFT 28mm TITANIUM COATED
KOLBENSTANGE 28mm (TITANLEGIERT)
AXE D'AMORTISSEUR 28 mm REVÊTEMENT TITANE
チタンコートショックシャフト 28mm

30004
SHOCK SPRING ADJUST NUT (PURPLE)
DAEMPFER EINSTELLMUTTER LILA
BOULON RÉGLAGE RESSORT AMORTISSEUR (VIOLET)
ショックスプリングアジャストナット（パープル）

67737

LOW FRICTION COATED SHOCK BODY
LOW FRICTION DAEMPFERGEHAEUSE
CORPS D'AMORTISSEUR REVÊTU À FAIBLE FRICTION
ローフリクションコートショックボディ

73524

MACHINED SHOCK PISTON (1.1mm 3 HOLES)
KOLBENPLATTE (1.1mm 3 LOECHER)
PISTON AMORTISSEUR USINE (1.1mm 3 TROUS)
プロショックピストン（1.1mm 3穴）

61326

SHOCK END BALL (PURPLE)
DAEMPFERKUGEL (LILA) CYCLONE
EMBOUT SPHERIQUE D'AMORTISSEUR (VIOLET)
ショックエンドボール（パープル）

61335

ALUMINUM SERVO MOUNT SET (PURPLE)
ALUMINIUM SERVOHALTERUNG (LILA) CYCLONE
JEU SUPPORT SERVO ALUMINIUM (VIOLET)
アルミサーボマウントセット（パープル）

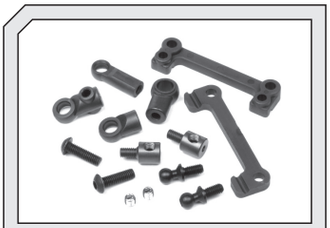

67730

ALUMINUM SWAY BAR ROD END SET
ALUMINIUM STABILISATORKUGELN
JEU BARRE ANTIROULIS/EMBOUT BIELLETTE ALUMINIUM
アルミスタビライザーロッドエンドセット

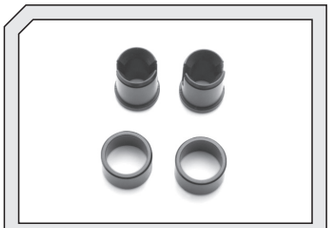

67731

POM SOLID AXLE CUP JOINT
CUP JOINT FUER POM STARRACHSE
NOIX DE CARDAN ESSIEU RIGIDE POM
POM ソリッドアクスルカップジョイント

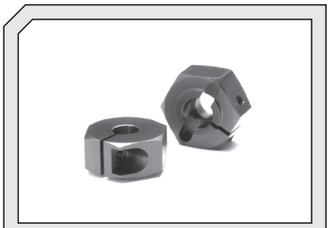

72036

ALUMINUM HEX HUB CLAMP TYPE (6mm)
ALU FELGENMITNEHMER ZUM KLEMMEN (6mm)
BRIDE HEXAGONE ALUMINIUM (6mm)
アルミ6角ハブ クランプタイプ

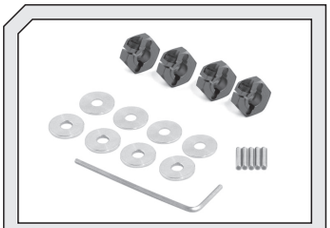

72044

THIN ALUMINUM HEX HUB (CLAMP TYPE/PURPLE)
DUENNE RADMITNEHMER ALUMINIUM (LILA)
MOYEU HEXAGONAL MINCE ALU. (TYPE PINCE/VIOLET)
薄型アルミ6角ハブ（クランプタイプ）

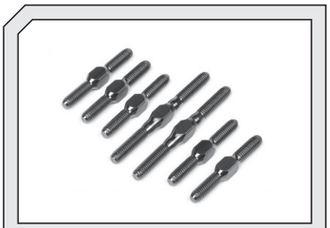

67738

TITANIUM TURNBUCKLE SET
TITAN SPURSTANGEN SET (CYCLONE)
JEU BIELLETTES TITANE
チタンターンバックルセット

93462 *M3x24mm*
93467 *M3x34mm*

TITANIUM TURNBUCKLE
TITAN-SPURSTANGE
BIELLETTE PAS INVERSE TITANE
チタン ターンバックル

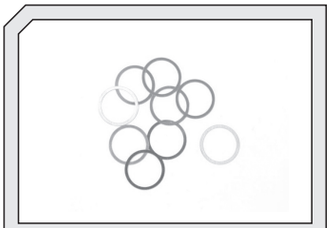

Z891 *10x12x0.1mm*
Z892 *10x12x0.2mm*

WASHER
UNTERLAGSCHEIBE
RONDELLE
シム

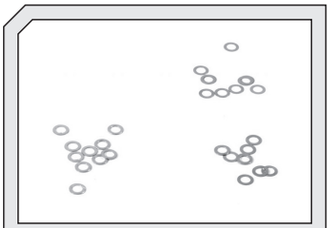

72111

SHIM SET 3x5mm (M3x5x0.1-0.2-0.3mm)
BEILAGSCHEIBENSET 3x5mm (0.1-0.2-0.3mm)
JEU DE CALES 3x5mm (M3x5x0.1-0.2-0.3mm)
シムセット 3x5mm

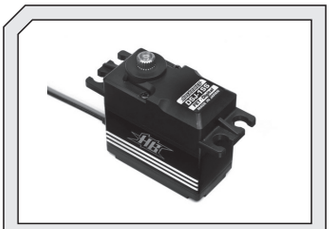

67991 *1SS (HIGH SPEED TYPE)*
67992 *2ST (HI TORQUE TYPE)*

HB DSJ SERVO
HB DSJ SERVO
HB DSJ Digital Servo
HB DSJ デジタルサーボ

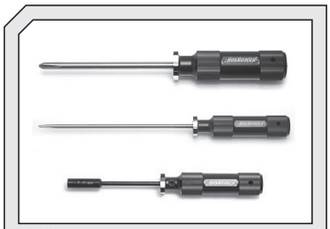

66887 *PHILLIPS (6.0x100mm)*
66888 *PHILLIPS (4.0x100mm)*
66889 *SLOTTED (4.0x130mm)*
66890 *SOCKET (7.0x80mm)*
66891 *SOCKET (5.5x80mm)*

HB FACTORY TOOL
HB FACTORY WERKZEUG
HB FACTORY OUTIL
HB ファクトリーツール

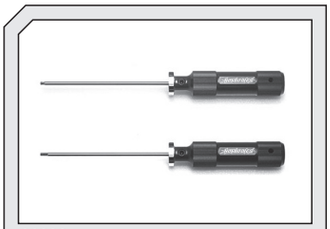

66892 *BALL ALLEN WRENCH (2.5x100mm)*
66893 *BALL ALLEN WRENCH (2.0x100mm)*
66894 *ALLEN WRENCH (3.0x100mm)*
66895 *ALLEN WRENCH (2.5x100mm)*
66896 *ALLEN WRENCH (2.0x100mm)*
66897 *ALLEN WRENCH (1.5x100mm)*

HB FACTORY TOOL
HB FACTORY WERKZEUG
HB FACTORY OUTIL
HB ファクトリーツール

66875 *RIDE HEIGHT GAUGE*
66898 *TURNBUCKLE WRENCH (3.7x80mm)*
66899 *DROOP GAGE*
66900 *DROOP GAGE BLOCK (20x115mm)*

HB FACTORY TOOL
HB FACTORY WERKZEUG
HB FACTORY OUTIL
HB ファクトリーツール

www.hotbodiesonline.com
Hot Bodies USA
70 Icon Street
Foothill Ranch, CA 92610 USA
(949) 753-1099
(888) 349-4474 Customer Service

www.hotbodiesonline.com
HPI Europe
19 William Nadin Way,
Swadlincote, Derbyshire,
DE11 0BB, UK
+44 1283 229400

www.hpiracing.co.jp
HPI Japan
755-1 Aritama Kita-machi,
Higashi-ku, Hamamatsu-shi,
Shizuoka 431-3121 JAPAN
053-432-6161

www.hpiracing.net.cn
HPI China
311# Xiangshi Road,
Keihan Industrial Park Phase II Standards Plant 6th,
Kunshan, JiangSu, China 215312
(+86) 512-50320780